



USER MANUAL

Instrukcja obsługi

BBQ GRILL



expondo.com

PRODUCT NAME	BBQ GRILL
NAZWA PRODUKTU	GRILL
PRODUCT MODEL	RCEK-1060
MODEL PRODUKTU	
MANUFACTURER	EXPONDO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
PRODUCENT	
MANUFACTURER ADDRESS	UL. NOWY KISIELIN-INNOWACYJNA 7, 66-002 ZIELONA GÓRA POLAND, EU
ADRES PRODUCENTA	

EXPLANATION OF SYMBOLS

- Read instructions before use.
- Wear protective gloves.
- CAUTION! Danger of fire!
- CAUTION! Hot surface can cause burns!

CAUTION! The figures in this manual are illustrative only and may vary in some details from the actual appearance of the product.

1. SAFETY IN USE

CAUTION! Read all safety warnings and instructions. Failure to follow warnings and instructions could result in serious injury or even death.

The term „device” or „product” in the warnings and in the description of the manual refers to BBQ GRILL.

- a) CAUTION! Before use, please consider local regulations or contact the fire department for information on the possibility of using the product in your area.
- b) Do not use the product under a roof. Use outdoors only.
- c) Maintain order and good lighting in the area where the product is used. Disorder or poor lighting can lead to accidents. Be forward-looking, be careful at what you are doing and use common sense when using the product.
- d) Do not use the product until all parts are properly assembled.
- e) Do not overfill the firebox (grill bowl).
- f) Do not apply pressure or overload the product with a weight that could cause it to tip over or break.
- g) Maintain body balance while using the product. Do not lean over the grill or rest upon it. Tipping over onto a burning grill may cause burns or start a fire.
- h) The parts of the product become very hot. Danger of burns. The use of protective gloves is recommended. Body contact with the metal edges of the device can lead to injury. Caution is needed.
- i) Keep children and pets away from the product.
- j) Do not move/rotate the product while grilling.
- k) Do not pour liquid fuels into the grill.
- m) Keep flammable liquids away from the product. The emitted heat can cause them to ignite.
- n) Keep the product away from flammable materials. The embers can ignite dry leaves, paper, grass, etc.
- o) Do not use the product near objects and surfaces that are sensitive to high temperatures.
- p) To light the fire, do not use flammable objects that could burn in an uncontrolled manner, such as clothing, tissues, etc. Also, do not light a fire with gasoline, alcohol, etc.
- q) Before leaving the grilling area, make sure that the fire is completely extinguished and the fire starters are safely hidden from sources of fire and heat.
- r) CAUTION! Note that after the fire is extinguished, the product remains hot, and the embers smolder for up to 24 hours.
- s) When the product is not in use, it is recommended to hide it to protect it from the negative effects of weather conditions. If this is not possible, use a rain cover.

- t) After grilling, make sure to leave the environment clean. Dispose of all rubbish in appropriate containers. Do not leave a burning grill unattended.
- u) Clean the product on a regular basis to avoid permanent deposits.
- v) Do not tamper with the unit to alter its performance or design.
- w) Repairs and maintenance should be carried out by qualified personnel using only original spare parts. This will ensure the safety of use.
- x) Only the manufacturer’s service department may repair the unit. Do not attempt to repair the product on your own!
- y) The product is not a toy. Children should be supervised not to play with the product.
- z) Keep this manual for future reference. If the product is to be handed over to a third party, hand it over with this user manual.
- aa) Keep packaging components and small installation parts out of the reach of children.
- bb) Keep packaging components and small installation parts out of the reach of children.

CAUTION! Although the product has been designed to be safe and has adequate safeguards and despite the additional safety features provided to the user, there is still a slight risk of accident or injury when handling the product. Caution and common sense are advised when using the product.

2. INSTRUCTIONS FOR USE

The product is intended for grilling meals in home gardens, allotments, etc.

The user is responsible for any damage resulting from misuse.

3. ASSEMBLY OF THE UNIT

ATTENTION! This product’s exploded view can be found on the last pages of the operating instructions (pp. 6).

1. Remove the grill from its packaging, remove the protective film before use.
2. Open the legs of the product to the maximum position.
3. Slide the lower parts of the legs over the upper parts of the legs. Make sure that their connection is stable.
4. Place the grill on a flat surface, make sure that the side supports are in the correct position.
NOTE: Make sure the screws hold the supports firmly in place.
5. Remove the grate, put the charcoal with the fire starter into the hearth (grill bowl) and light it. After the charcoal has ignited, put the grate back and then start grilling.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

- a) Use only non-corrosive cleaning agents for cleaning the surfaces.
- b) Only mild detergents intended for cleaning surfaces that come into contact with food may be used to clean the grate.
- c) After each cleaning, all the parts should be dried well before the unit is used again.
- d) Store the product in a dry and cool place protected from moisture and direct sunlight.
- e) Use a soft cloth for cleaning. Permanent dirt should be removed with a spatula made of wood or plastic.
- f) Do not use sharp and/or metal objects (e.g. a wire brush or a metal spatula) as they may damage the surface of the material from which the product is made.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI



Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.



Stosować rękawice ochronne.



UWAGA! Niebezpieczeństwo pożaru!



UWAGA! Gorąca powierzchnia może spowodować oparzenia!

UWAGA! Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy i w niektórych szczegółach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

UWAGA! Przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować ciężkie obrażenia ciała lub śmierć.

Termin „urządzenie” lub „produkt” w ostrzeżeniach i w opisie instrukcji odnosi się do GRILLA.

- a) **UWAGA!** Przed użyciem należy uwzględnić lokalne przepisy lub skontaktować się ze strażą pożarną w celu uzyskania informacji o możliwości używania produktu w danym miejscu.
- b) Nie używać produktu pod zadaszeniem. Używać tylko na zewnątrz pomieszczeń.
- c) Utrzymywać porządek i dobre oświetlenie w miejscu korzystania z produktu. Nieporządek lub złe oświetlenie może prowadzić do wypadków. Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachowywać rozsądek podczas używania produktu.
- d) Nie używać produktu, dopóki wszystkie części nie zostaną poprawnie zmontowane.
- e) Nie przepełniać paleniska (misy grilla).
- f) Nie naciskać i nie obciążać produktu ciężarem, który mógłby spowodować jego przewrócenie lub zniszczenie.
- g) Utrzymywać balans i równowagę ciała przez cały czas używania produktu. Nie pochylać się nad grillem i nie opierać o niego. Przewrócenie się na rozpalony grill może spowodować poparzenia lub pożar.
- h) Elementy produktu rozgrzewają się do wysokich temperatur. Ryzyko poparzenia. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.
- i) Kontakt ciała z metalowymi krawędziami urządzenia może doprowadzić do skaleczenia. Należy zachować ostrożność.
- j) Trzymać dzieci i zwierzęta z dala od produktu.
- k) W trakcie grillowania nie przesuwac/nie obracać produktu.
- l) Nie wlewać płynnych paliw do grilla.
- m) Łatwopalne ciecze należy trzymać z dala od produktu. Emitowane ciepło może spowodować ich zapalenie.
- n) Produkt należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych. Zar może zapalić suche liście, papier, trawę itp.
- o) Produktu nie wolno używać w pobliżu przedmiotów i powierzchni wrażliwych na działanie wysokiej temperatury.

- p) Do rozpalamia ognia nie należy używać łatwopalnych przedmiotów, które mogłyby się palić w sposób niekontrolowany, takich jak odzież, chusteczki higieniczne itp. Nie należy także rozpałać ognia za pomocą benzyny, alkoholu itp.
- q) Przed opuszczeniem miejsca grillowania, należy upewnić się, że ogień jest całkowicie wygaszony, a podpałka została bezpiecznie schowana przed źródłami ognia oraz ciepła.
- r) **UWAGA!** Należy pamiętać, że po ugaszeniu ognia produkt pozostaje gorący, a żar tli się nawet 24 godziny.
- s) Gdy produkt nie jest używany zaleca się schowanie go, by ochronić go przed negatywnymi skutkami warunków pogodowych. Jeżeli jest to niemożliwe należy stosować osłonę przeciwdeszczową.
- t) Po zakończeniu grillowania należy zadbać o pozostawienie środowiska w czystości. Wyrzucić wszystkie śmieci do odpowiednich zbiorników.
- u) Nie zostawiać rozpalonego grilla bez nadzoru.
- v) Należy regularnie czyścić produkt, aby nie dopuścić do trwałego osadzenia się zanieczyszczeń.
- w) Zabrania się ingerowania w konstrukcję produktu celem zmiany jego parametrów lub budowy.
- x) Naprawa oraz konserwacja urządzeń powinna być wykonywana przez wykwalifikowane osoby przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo użytkownika.
- y) Naprawę produktu może wykonać wyłącznie serwis producenta. Nie wolno dokonywać napraw samodzielnie!
- z) Produkt nie jest zabawką. Dzieci powinny być pilnowane, aby nie bawiły się produktem.
- aa) Zachować instrukcję użytkownika w celu jej późniejszego użycia. W razie, gdyby produkt miał zostać przekazany osobom trzecim, to wraz z nim należy przekazać również instrukcję użytkownika.
- bb) Elementy opakowania oraz drobne elementy montażowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UWAGA! Pomimo iż urządzenie zostało zaprojektowane tak aby było bezpieczne, posiadało odpowiednie środki ochrony oraz pomimo użycia dodatkowych elementów zabezpieczających użytkownika, nadal istnieje niewielkie ryzyko wypadku lub odniesienia obrażeń w trakcie pracy z urządzeniem. Zaleca się zachowanie ostrożności i rozsądku podczas jego użytkowania.

2. ZASADY UŻYTKOWANIA

Produkt przeznaczony jest do grillowania potraw w ogrodach przydomowych, działkowych itp.

Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem ponosi użytkownik.

3. MONTAŻ URZĄDZENIA




UWAGA: Rysunki złożeniowe produktu znajdują się na końcu instrukcji na stronach: 6.

1. Wyjąć grill z opakowania, zdjęć folię ochronną przed użyciem
2. Rozchylić nogi produktu do maksymalnej pozycji.
3. Nasunąć dolne części nóg na górne. Upewnić się, że połączenie jest stabilne.
4. Umieścić grill na płaskim podłożu, upewnić się, że boczne wsporniki są we właściwej pozycji.
UWAGA: Upewnić się, że śruby utrzymują wsporniki stabilnie na miejscach.
5. Zdjąć ruszt, włożyć węgiel drzewny wraz z podpałką do paleniska (misy grilla) i rozpałać. Po zapaleniu węgla drzewnego założyć z powrotem ruszt, a następnie rozpocząć grillowanie.

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- a) Do czyszczenia powierzchni należy stosować wyłącznie środki niezawierające substancji żrących.
- b) Do czyszczenia rusztu wolno stosować tylko łagodne środki czyszczące przeznaczone do czyszczenia powierzchni mających styczność z żywnością.
- c) Po każdym czyszczeniu wszystkie elementy należy dobrze wysuszyć, zanim urządzenie zostanie ponownie użyte.
- d) Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu chronionym przed wilgocią i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- e) Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki. Stałe zabrudzenia zaleca się usunąć za pomocą łopatki wykonanej z drewna lub tworzywa sztucznego.
- f) Do czyszczenia nie wolno używać ostrych i/lub metalowych przedmiotów (np. drucianej szczotki lub metalowej łopatki) ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię materiału, z którego wykonany jest produkt.

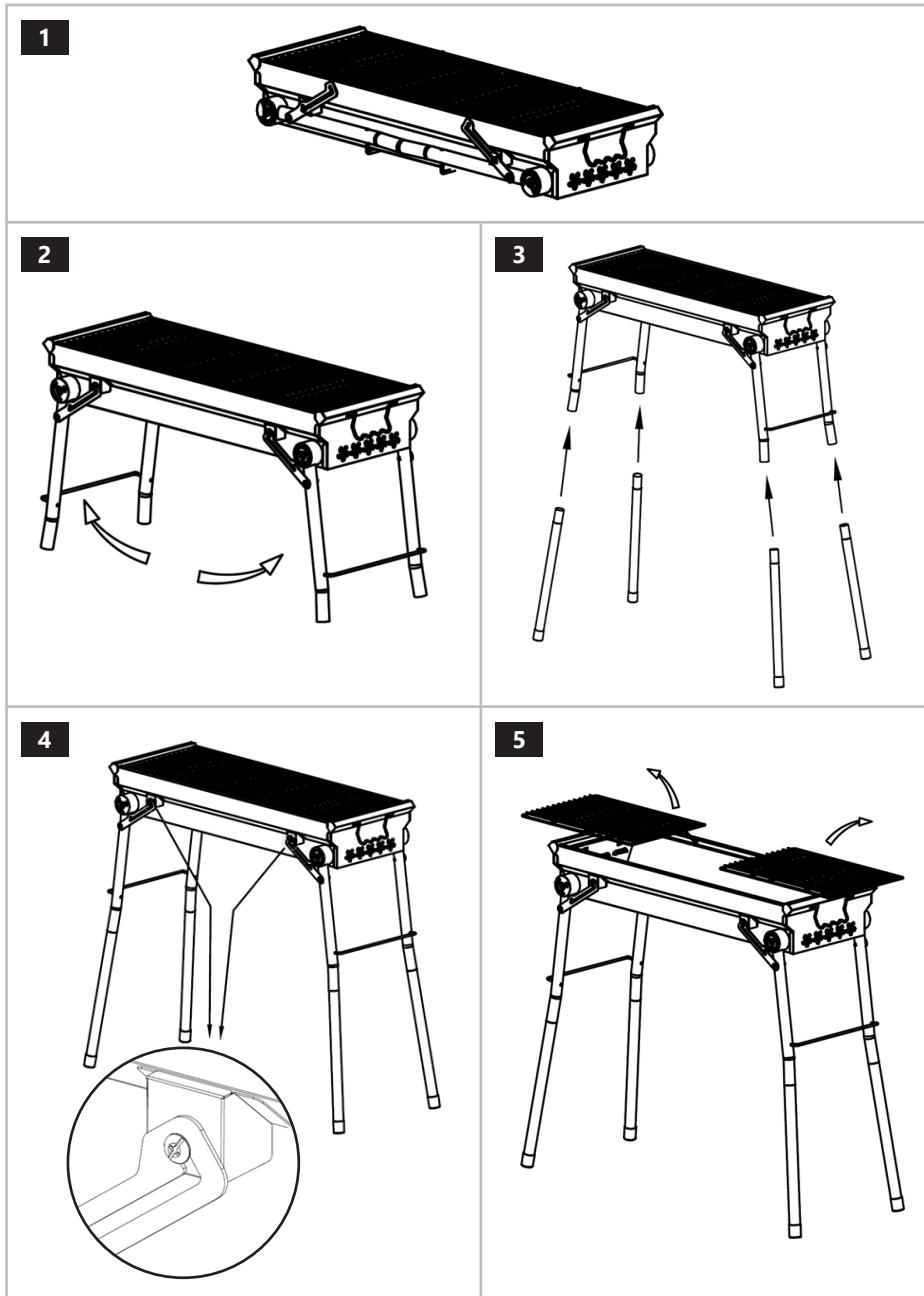



OUR CUSTOMERS' SATISFACTION IS OUR MAIN GOAL!
PLEASE CONTACT US WITH QUESTIONS AT:

NASZYM GŁÓWNYM CELEM JEST SATYSFAKCJA KLIENTÓW
W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM
W DANYM KRAJU:

CONTACT

expondo Polska sp. z o.o. sp. k.

ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 7
66-002 Zielona Góra | Poland, EU

e-mail: info@expondo.com

expondo.com