



BEDIENUNGSANLEITUNG

User manual | Instrukcja obsługi | Návod k použití | Manuel d'utilisation | Istruzioni per l'uso | Manual de instrucciones

HYDRAULIC/RATCHET CABLE CUTTER

MSW-CCHY-01

MSW-CCHA-01

INHALT | CONTENT | TREŠĆ | OBSAH | CONTENU | CONTENUTO | CONTENIDO

Deutsch	3
English	6
Polski	9
Česky	12
Français	15
Italiano	18
Español	21

PRODUKTNAME	HYDRAULISCHE KABELSCHNEIDER	RATSCHENKABELSCHERE
PRODUCT NAME	HYDRAULIC CABLE CUTTER	RATCHET CABLE CUTTER
NAZWA PRODUKTU	PRZECINARKA HYDRAULICZNA DO KABLI	PRZECINARKA RĘCZNA DO KABLI
NÁZEV VÝROBKU	HYDRAULICKÁ ŘEZAČKA KABELŮ	RÁČNOVÉ NŮŽKY NA KABELY
NOM DU PRODUIT	COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE	COUPE-CÂBLE À CLIQUET
NOME DEL PRODOTTO	TAGLIACAVI IDRAULICO	CESOIE TAGLIACAVI
NOMBRE DEL PRODUCTO	CORTADORA DE CABLES HIDRÁULICA	TRINQUETE CORTACABLES
MODELL		
PRODUCT MODEL		
MODEL PRODUKTU		
MODEL VÝROBKU	MSW-CCHY-01	MSW-CCHA-01
MODÈLE		
MODELLO		
MODELO		
IMPORTEUR		
IMPORTER		
IMPORTER		
DOVOZCE	EXPONDO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	
IMPORTATEUR		
IMPORTATORE		
IMPORTADOR		
ADRESSE VON IMPORTEUR		
IMPORTER ADDRESS		
ADRES IMPORTERA		
ADRESA DOVOZCE	UL. NOWY KISIELIN-INNOWACYJNA 7, 66-002 ZIELONA GÓRA POLAND, EU	
ADRESSE DE L'IMPORTATEUR		
INDIRIZZO DELL'IMPORTATORE		
DIRECCIÓN DEL IMPORTADOR		

TECHNISCHE DATEN

Parameter	Werte	
	Hydraulische kabelschneider	Ratschenkabelschere
Produktname	MSW-CCHY-01	MSW-CCHA-01
Modell	MSW-CCHY-01	MSW-CCHA-01
Gewicht [kg]	5,2	1,1
Spannkraft [kN]	60	11-16,5
Abmessungen [cm]	59,5x12x7,5	23,5-29 x19-25x4,1
Schnittbereich [mm]	Ø40	Al- Ø~25 Cu- Ø~22,5
Klingenhärtigkeit [HRC]	59/60	50

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Diese Anleitung ist als Hilfe bei der sicheren und zuverlässigen Nutzung gedacht. Das Produkt wurde strikt nach den technischen Vorgaben und unter Verwendung modernster Technologien und Komponenten sowie unter Wahrung der höchsten Qualitätsstandards entworfen und angefertigt.

VOR INBETRIEBNAHME MUSS DIE ANLEITUNG GENAU DURCHGELESEN UND VERSTANDEN WERDEN.

Für einen langen und zuverlässigen Betrieb des Geräts muss auf die richtige Handhabung und Wartung entsprechend den in dieser Anleitung angeführten Vorgaben geachtet werden. Die in dieser Anleitung angegebenen technischen Daten und die Spezifikation sind aktuell. Der Hersteller behält sich das Recht vor, im Rahmen der Verbesserung der Qualität Änderungen vorzunehmen.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

	Gebrauchsanweisung beachten.
	Handschutz benutzen.
	ACHTUNG! Warnung vor Handverletzungen!
	ACHTUNG! Scharfe Elemente. Schnittgefahr für die Finger.

HINWEIS! In der vorliegenden Anleitung sind Beispielbilder vorhanden, die von dem tatsächlichen Aussehen der Maschine abweichen können.

Die originale Anweisung ist die deutschsprachige Fassung. Sonstige Sprachfassungen sind Übersetzungen aus der deutschen Sprache.

2. NUTZUNGSBEDINGUNGEN

ACHTUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und alle Anweisungen durch. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu elektrischen Schlägen, Feuer und/oder schweren Verletzungen oder Tod führen.

Die Begriffe "Gerät" oder "Produkt" in den Warnungen und Beschreibung des Handbuchs beziehen sich auf Hydraulische kabelschneider / Ratschenkabelschere. Legen Sie keine Hände oder Gegenstände in das laufende Gerät!

2.1. SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder schlechte Beleuchtung kann zu Unfällen führen. Handeln Sie vorausschauend, beobachten Sie, was getan wird, und nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand bei der Verwendung des Gerätes.
- Bei Zweifeln, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert, oder wenn Schäden festgestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers.
- Das Produkt darf nur vom Hersteller repariert werden. Reparieren Sie es nicht selbst!
- Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Sollte das Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss die Gebrauchsanleitung mit ausgehändigt werden.
- Verpackungselemente und kleine Montageeile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Halten Sie das Gerät von Kindern und Tieren fern.
- Im Laufe der Nutzung dieses Werkzeugs einschließlich anderer Werkzeuge soll man sich nach übrigen Betriebsanweisungen richten.



HINWEIS! Kinder und Unbeteiligte müssen bei der Arbeit mit diesem Gerät gesichert werden.

2.2. PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Es ist nicht gestattet, das Gerät im Zustand der Ermüdung, Krankheit, unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten zu betreiben, wenn das die Fähigkeit das Gerät zu bedienen, einschränkt.
- Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder ohne entsprechende Erfahrung und entsprechendes Wissen bedient werden. Dies ist nur unter Aufsicht einer für die Sicherheit zuständigen Person und nach einer Einweisung in die Bedienung der Maschine gestattet.
- Das Gerät darf nur von körperlich geeigneten Personen bedient werden, die zu ihrem Benutzen fähig und entsprechend geschult sind und die diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben und im Rahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz geschult wurden.
- Seien Sie aufmerksam und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand beim Betreiben des Gerätes. Ein Moment der Unaufmerksamkeit während der Arbeit kann zu schweren Verletzungen führen.
- Benutzen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, die den in Punkt 1 der Symbolerläuterungen vorgegebenen Maßgaben entspricht. Die Verwendung einer geeigneten und zertifizierten Schutzausrüstung verringert das Verletzungsrisiko.
- Überschätzen Sie Ihre Fähigkeiten nicht. Sorgen Sie für einen sicheren Stand während der Arbeit. Dies gibt Ihnen eine bessere Kontrolle über das Gerät im Falle unerwarteter Situationen.
- Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können durch sich bewegende Teile erfasst werden.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten in der Nähe des Geräts unter Aufsicht stehen, um Unfälle zu vermeiden.

- i) Achten Sie beim Abschneiden von Kabeln darauf, dass diese nicht an die Stromversorgung angeschlossen sind.
- j) Verwenden Sie zum Wechseln des Öls Gummihandschuhe. Wenn Öl mit der Haut in Berührung kommt, sofort waschen (Modell MSW-CCHY-01).

2.3. SICHERE ANWENDUNG DES GERÄTS

- a) Überhitzen Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie nur geeignete Werkzeuge für die jeweilige Anwendung. Richtig ausgewählte Geräte und der sorgsame Umgang mit ihnen führen zu besseren Arbeitsergebnissen.
- b) Nicht verwendete Werkzeuge sind außerhalb der Reichweite von Kindern sowie von Personen aufzubewahren, welche weder das Gerät noch die Anleitung kennen. In den Händen unerfahrener Personen können diese Geräte eine Gefahr darstellen.
- c) Halten Sie das Gerät stets in einem einwandfreien Zustand. Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme, ob am Gerät und seinen beweglichen Teilen Schäden vorliegen (defekte Komponenten oder andere Faktoren, die den sicheren Betrieb der Maschine beeinträchtigen könnten). Im Falle eines Schadens muss das Gerät vor Gebrauch in Reparatur gegeben werden.
- d) Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- e) Reparatur und Wartung von Geräten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal und mit Originalersatzteilen durchgeführt werden. Nur so wird die Sicherheit während der Nutzung gewährleistet.
- f) Um die Funktionsfähigkeit des Gerätes zu gewährleisten, dürfen die werksmäßig montierten Abdeckungen oder Schrauben nicht entfernt werden.
- g) Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden, damit sich nicht dauerhaft Schmutz festsetzt.
- h) Bearbeiten Sie nie zwei Elemente gleichzeitig.
- i) Das Gerät ist kein Spielzeug. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durch eine erwachsene Person durchgeführt werden..
- j) Es ist untersagt, in den Aufbau des Geräts einzugreifen, um seine Parameter oder Konstruktion zu ändern.
- k) Verwenden Sie das Werkzeug nicht ohne Klingen (Modell MSW-CCHY-01).


3. NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Mit dem Werkzeug werden Cu- und Al-verstärkte Kabel geschnitten.

Für alle Schäden bei nicht sachgemäßer Verwendung haftet allein der Betreiber.


3.1. GERÄTEBESCHREIBUNG

Modell MSW-CCHY-01

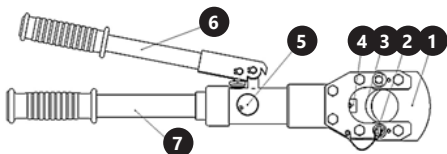

1. Stationäre Klinge
2. Sicherungsstift
3. Bewegliche Klinge
4. Kolben
5. Rotierende Schraube
6. Beweglicher Griff
7. Fester Griff mit Öltank

Modell MSW-CCHA-01

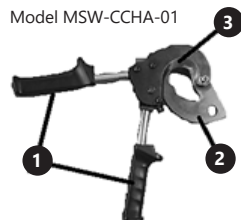

1. Teleskopgriffe
2. Ratschenmesser
3. Stationäres Messer


3.2. VORBEREITUNG ZUR VERWENDUNG ARBEITSPLATZ DES GERÄTES:

Die Umgebungstemperatur sollte nicht unter -20°C und nicht über 40°C liegen. Das Gerät sollte immer auf einer ebenen, stabilen, sauberen und trockenen Oberfläche und außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen mit eingeschränkten geistigen, sensorischen und psychischen Fähigkeiten verwendet werden.

3.3. ARBEIT MIT DEM GERÄT

Modell MSW-CCHY-01

1. Kabelschneiden
 - a) Ziehen Sie den Sicherungsstift heraus und öffnen Sie den Kopf.
 - b) Führen Sie das Kabel in den Kopf ein, schließen Sie den Kopf und verriegeln Sie ihn mit einem Dorn. ACHTUNG: Das Werkzeug ist nicht isoliert. Verwenden Sie es nicht an Stromkabeln. Dies kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.
 - c) Drehen Sie die Drehschraube im Uhrzeigersinn. Schieben Sie den beweglichen Griff, um das Kabel abzuschneiden bzw. zu trennen.

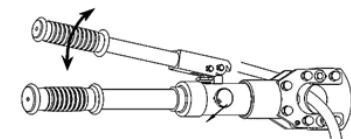


- d) Drehen Sie nach dem Abschneiden des Kabels die Drehschraube gegen den Uhrzeigersinn, um den Messerdruck zu verringern. Wenn der Kolben und die untere Messerklinge vollständig eingefahren sind, entfernen Sie das Kabel und starten Sie den nächsten Zyklus.

2. Ölwechsel

Wechseln Sie das Öl einmal im Jahr, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern. Das Öl sollte über 30µm durch ein 120 mesh (Netz) oder Sieb gefiltert werden. Staubige Ölwanne vermeiden. Nach längerem Gebrauch können sich die Dichtungselemente abnutzen. Bei Undichtigkeiten wenden Sie sich an das Service-Center, um die Dichtungselemente auszutauschen.

- a) Befestigen Sie das Werkzeug an einem Schraubstock.
- b) Drücken Sie die Schwenschraube ganz hinein.
- c) Schrauben Sie den nicht drehenden Griff ab.
- d) Schrauben Sie den Öltankdeckel ab. Lassen Sie das alte Öl ab.
- f) Füllen Sie sauberes Öl ein und warten Sie, bis es entlüftet ist.
- g) Schrauben Sie den festen Griff fest.
- h) Den festen Griff anschrauben.

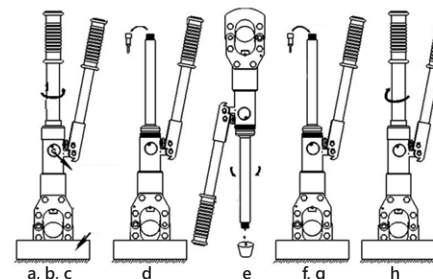

Modell MSW-CCHA-01

1. Kabelschneiden
 - a) Öffnen Sie das Ratschenmesser.
 - b) Legen Sie das Kabel auf das feststehende Messer.
 - c) Schließen Sie das Ratschenmesser.
 - d) Pumpen Sie die Griffe, bis das Kabel abgeschnitten ist

3.4. REINIGUNG UND WARTUNG

- a) Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche ausschließlich Mittel ohne ätzende Inhaltsstoffe.
- b) Lassen Sie nach jeder Reinigung alle Teile gut trocknen, bevor das Gerät erneut verwendet wird.
- c) Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschütztem Ort auf.
- d) Es ist verboten, das Gerät mit einem Wasserstrahl zu besprühen oder in Wasser zu tauchen.
- e) In Hinblick auf technische Effizienz und zur Vorbeugung vor Schäden sollte das Gerät regelmäßig überprüft werden.
- f) Um das Produkt zu pflegen bzw. zu warten, sollten Metallteile mit einem Korrosionsschutzmittel geschmiert werden.
- g) Um das Produkt zu pflegen bzw. zu warten, sollten Metallteile mit einem Korrosionsschutzmittel geschmiert werden.
- h) Nach dem Austausch muss das alte Öl gemäß den örtlichen Bestimmungen bzw. Vorschriften entsorgt werden (Modell MSW-CCHY-01).

TECHNICAL DATA

Parameter description	Parameter value	
Product name	Hydraulic cable cutter	Ratchet cable cutter
Model	MSW-CCHY-01	MSW-CCHA-01
Weight [kg]	5,2	1,1
Crimping force [kN]	60	11-16,5
Dimensions [cm]	59,5x12x7,5	23,5-29 x19-25x4,1
Cutting range [mm]	Ø40	Al- Ø~25 Cu- Ø~22,5
Blade hardness [HRC]	59/60	50

1. GENERAL DESCRIPTION

The user manual is designed to assist in the safe and trouble-free use of the device. The product is designed and manufactured in accordance with strict technical guidelines, using state-of-the-art technologies and components. Additionally, it is produced in compliance with the most stringent quality standards.

DO NOT USE THE DEVICE UNLESS YOU HAVE THOROUGHLY READ AND UNDERSTOOD THIS USER MANUAL.

To increase the product life of the device and to ensure trouble-free operation, use it in accordance with this user manual and regularly perform maintenance tasks. The technical data and specifications in this user manual are up to date. The manufacturer reserves the right to make changes associated with quality improvement.

LEGEND

	Read instructions before use.
	Wear protective gloves.
	ATTENTION! Hand crush hazard!
	WARNING! Sharp elements. Risk of cutting your fingers.

PLEASE NOTE! Drawings in this manual are for illustration purposes only and in some details may differ from the actual machine.

The original operation manual is in German. Other language versions are translations from German.

2. USAGE SAFETY

ATTENTION! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury or even death.

The terms "device" or "product" are used in the warnings and instructions to refer to Hydraulic cable cutter/ Ratchet cable cutter. Do not put your hands or other items inside the device while it is in use!

2.1. SAFETY IN THE WORKPLACE

- Make sure the workplace is clean and well lit. A messy or poorly lit workplace may lead to accidents. Try to think ahead, observe what is going on and use common sense when working with the device.
- If you are unsure about whether the product is operating correctly or if you find damage, please contact the manufacturer's service centre.
- Only the manufacturer's service centre may make repairs to the product. Do not attempt to make repairs yourself!
- Please keep this manual available for future reference. If this device is passed on to a third party, the manual must be passed on with it.
- Keep packaging elements and small assembly parts in a place not available to children.
- Keep the device away from children and animals.
- If this device is used together with another equipment, the remaining instructions for use shall also be followed.

REMEMBER! When using the device, protect children and other bystanders.

2.2. PERSONAL SAFETY

- Do not use the device when tired, ill or under the influence of alcohol, narcotics or medication which can significantly impair the ability to operate the device.
- The device is not designed to be handled by persons (including children) with limited mental and sensory functions or persons lacking relevant experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or they have received instruction on how to operate the device.
- The device can be handled only by physically fit persons who are capable of handling it, properly trained, familiar with this manual and trained within the scope of occupational health and safety.
- When working with the device, use common sense and stay alert. Temporary loss of concentration while using the device may lead to serious injuries.
- Use personal protective equipment as required for working with the device, specified in section 1 (Legend). The use of correct and approved personal protective equipment reduces the risk of injury.
- Do not overestimate your abilities. When using the device, keep your balance and remain stable at all times. This will ensure better control over the device in unexpected situations.
- Do not wear loose clothing or jewellery. Keep hair, clothes and gloves away from moving parts. Loose clothing, jewellery or long hair may get caught in moving parts.
- The device is not a toy. Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- When cutting cables, make sure that they are not connected to electricity.
- When changing the oil, use rubber gloves. If oil comes in contact with skin, wash immediately (model MSW-CCHY-01).

2.3. SAFE DEVICE USE

- Do not overload the device. Use the appropriate tools for the given task. A correctly-selected device will perform the task for which it was designed better and in a safer manner.

- When not in use, store in a safe place, away from children and people not familiar with the device who have not read the user manual. The device may pose a hazard in the hands of inexperienced users.
- Keep the device in perfect technical condition. Before each use check for general damage and especially check for cracked parts or elements and for any other conditions which may impact the safe operation of the device. If damage is discovered, hand over the device for repair before use.
- Keep the device out of the reach of children.
- Device repair or maintenance should be carried out by qualified persons, only using original spare parts. This will ensure safe use.
- To ensure the operational integrity of the device, do not remove factory-fitted guards and do not loosen any screws.
- Clean the device regularly to prevent stubborn grime from accumulating.
- Do not work on two workpieces at the same time.
- The device is not a toy. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without supervision by an adult person.
- It is forbidden to interfere with the structure of the device in order to change its parameters or construction.
- Do not use the tool without blades (model MSW-CCHY-01).


ATTENTION! Despite the safe design of the device and its protective features, and despite the use of additional elements protecting the operator, there is still a slight risk of accident or injury when using the device. Stay alert and use common sense when using the device.

3. USE GUIDELINES

The tool is used to cut Cu and Al reinforced cables. **The user is liable for any damage resulting from unintended use of the device.**

3.1. DEVICE DESCRIPTION

Model MSW-CCHY-01

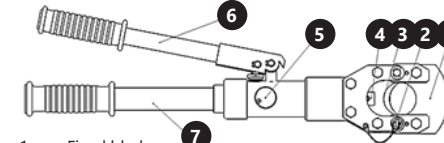

- Fixed blade
- Locking pin
- Movable blade
- Piston
- Rotary screw
- Movable handle
- Fixed handle with oil container

Model MSW-CCHA-01



- Telescopic handles
- Ratchet knife
- Immovable knife

3.2. PREPARING FOR USE


APPLIANCE LOCATION

The ambient temperature should not be lower than -20°C and higher than 40°C. The device should always be used when positioned on an even, stable, clean and dry surface, and be out of the reach of children and persons with limited mental and sensory functions.

3.3. DEVICE USE

Model MSW-CCHY-01

- Cutting cables
 - Pull out the locking pin and open the head.
 - Insert the cable into the head, close the head and lock it with the pin.
NOTE: The tool is not insulated. Do not use it on live cables. This may cause serious injury or death.
 - Turn the screw clockwise. Press the movable handle to cut the cable.

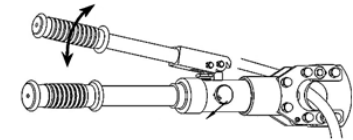


- After cutting the cable, turn the screw counterclockwise to release the blade pressure. When the piston and lower blade retract completely, remove the cable and start the next cycle.

2. Oil change

To extend the life of the product, change the oil once a year. The oil should be filtered through a 120 mesh or strainer above 30µm. Avoid dusty oil pan. After a long time of use, sealing elements may wear out. In the event of a leak, contact the service centre to replace the sealing elements.

- Attach the tool to a table vice.
- Fully push in the rotary screw.
- Unscrew the fixed handle.
- Unscrew the oil container cap.
- Drain the used oil.
- Fill in clean oil.
- Wait for a while to vent, then screw the oil container cap back on.
- Screw on the fixed handle.

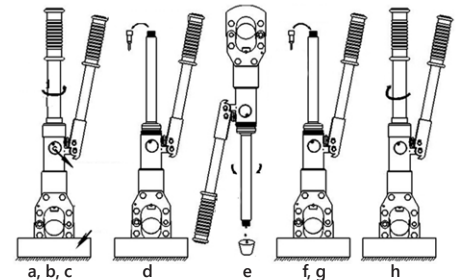

Model MSW-CCHA-01

1. Cutting cables
 - a) Open the ratchet knife.
 - b) Place the cable on the fixed knife.
 - c) Close the ratchet knife.
 - d) 'Pump' the handles until the cable is cut.
- 3.4. CLEANING AND MAINTENANCE
 - a) Use only non-corrosive cleaners to clean the surface.
 - b) After cleaning the device, all parts should be dried completely before using it again.
 - c) Store the unit in a dry, cool place, free from moisture and direct exposure to sunlight.
 - d) Do not spray the device with a water jet or submerge it in water.
 - e) The device must be regularly inspected to check its technical efficiency and spot any damage.
 - f) Use a soft cloth for cleaning.
 - g) To maintain the product, lubricate metal parts with an anti-corrosive agent
 - h) After changing oil, dispose of the used oil in accordance with local regulations (Model MSW-CCHY-01).

DANE TECHNICZNE

Opis parametru	Wartość parametru	
	Przecinarka hydrauliczna do kabli	Przecinarka ręczna do kabli
Nazwa produktu	MSW-CCHY-01	MSW-CCHA-01
Model	MSW-CCHY-01	MSW-CCHA-01
Ciężar [kg]	5,2	1,1
Siła zaciskania [KN]	60	11-16,5
Wymiary [cm]	59,5x12x7,5	23,5-29 x19-25x4,1
Zakres cięcia [mm]	Ø40	Al- Ø~25 Cu- Ø~22,5
Twardość ostrza [HRC]	59/60	50





1. OGÓLNY OPIS


Instrukcja przeznaczona jest do pomocy w bezpiecznym i niezawodnym użytkowaniu. Produkt jest zaprojektowany i wykonany ściśle według wskazań technicznych przy użyciu najnowszych technologii i komponentów oraz przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.

Dla zapewnienia długiej i niezawodnej pracy urządzenia należy dbać o jego prawidłową obsługę oraz konserwację zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji. Dane techniczne i specyfikacje zawarte w tej instrukcji obsługi są aktualne. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian związanych z podwyższeniem jakości.


OBJAŚNIENIE SYMBOLI

	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.
	Stosować rękawice ochronne.
	UWAGA! Niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni!
	UWAGA! Ostre elementy. Ryzyko obciążenia palców.

 **UWAGA!** Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy i w niektórych szczegółach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Instrukcją oryginalną jest niemiecka wersja instrukcji. Pozostałe wersje językowe są tłumaczeniami z języka niemieckiego.


2. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

 **UWAGA!** Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała lub śmierć.

Termin „urządzenie” lub „produkt” w ostrzeżeniach i w opisie instrukcji odnosi się do Przecinarka hydrauliczna do kabli/ Przecinarka ręczna do kabli. Nie wkładać rąk, przedmiotów do wnętrza pracującego urządzenia!

2.1 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

- a) Utrzymywać porządek w miejscu pracy i dobre oświetlenie. Nieporządek lub złe oświetlenie może prowadzić do wypadków. Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachowywać rozsądek podczas używania urządzenia.
- b) W razie wątpliwości czy produkt działa poprawnie lub stwierdzenia uszkodzenia należy skontaktować się z serwisem producenta.
- c) Naprawę produktu może wykonać wyłącznie serwis producenta. Nie wolno dokonywać napraw samodzielnie!
- d) Zachować instrukcję użytkowania w celu jej późniejszego użycia. W razie, gdyby urządzenie miało zostać przekazane osobom trzecim, to wraz z nim należy przekazać również instrukcję użytkowania.
- e) Elementy opakowania oraz drobne elementy montażowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- f) Urządzenie trzymać z dala od dzieci i zwierząt.
- g) W trakcie użytkowania tego urządzenia wraz z innymi urządzeniami należy zastosować się również do pozostałych instrukcji użytkowania.

 **PAMIĘTAJ!** Należy chronić dzieci i inne osoby postronne podczas pracy urządzeniem.

2.2 BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- a) Niedozwolone jest obsługiwanie urządzenia w stanie zmęczenia, choroby, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, które ograniczają w istotnym stopniu zdolności obsługi urządzenia.
- b) Urządzenie nie jest przeznaczone do tego, by było użytkowane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych funkcjach psychicznych, sensorycznych i umysłowych lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówki dotyczące tego, jak należy obsługiwać urządzenie.
- c) Urządzenie mogą obsługiwać osoby sprawne fizycznie, zdolne do jego obsługi i odpowiednio wyszkolone, które zapoznały się z niniejszą instrukcją oraz zostały przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- d) Należy być uważnym, kierować się zdrowym rozsądkiem podczas pracy urządzeniem. Chwila nieuwagi podczas pracy, może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- e) Należy używać środków ochrony osobistej wymaganych przy pracy urządzeniem wyszczególnionych w punkcie 1 objaśnienia symboli. Stosowanie odpowiednich, atestowanych środków ochrony osobistej zmniejsza ryzyko doznania urazu. Nie należy przeceniać swoich możliwości. Utrzymywać balans i równowagę ciała przez cały czas pracy. Umożliwia to lepszą kontrolę nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- f) Należy używać środków ochrony osobistej zmniejsza ryzyko doznania urazu. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice utrzymywać z dala od części ruchomych. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać chwycione przez ruchome części.
- g) Należy być uważnym, kierować się zdrowym rozsądkiem podczas pracy urządzeniem. Chwila nieuwagi podczas pracy, może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

- h) Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny być pilnowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- i) Podczas przecinania kabli należy się upewnić, że nie są one podłączone do prądu.
- j) Podczas zmiany oleju należy używać gumowych rękawiczek. Jeżeli nastąpi kontakt oleju ze skórą należy ją natychmiast umyć (model MSW-CCHY-01).

2.3. BEZPIECZNE STOSOWANIE URZĄDZENIA

- a) Nie należy przeciążać urządzenia. Używać narzędzi odpowiednich do danego zastosowania. Prawidłowo dobrane urządzenie wykona lepiej i bezpieczniej pracę dla którego zostało zaprojektowane.
- b) Nieużywane urządzenia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób niezających urządzeń lub tej instrukcji obsługi. Urządzenia są niebezpieczne w rękach niedoświadczonych użytkowników.
- c) Utrzymywać urządzenie w dobrym stanie technicznym. Sprawdzać przed każdą pracą czy nie posiada uszkodzeń ogólnych lub związanych z elementami ruchomymi (pęknięcia części i elementów lub wszelkie inne warunki, które mogą mieć wpływ na bezpieczne działanie urządzenia). W przypadku uszkodzenia, oddać urządzenie do naprawy przed użyciem.
- d) Urządzenie należy chronić przed dziećmi.
- e) Naprawa oraz konserwacja urządzeń powinna być wykonywana przez wykwalifikowane osoby przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo użytkowania.
- f) Aby zapewnić zaprojektowaną integralność operacyjną urządzenia, nie należy usuwać zainstalowanych fabrycznie osłon lub odkręcać śrub.
- g) Należy regularnie czyścić urządzenie, aby nie dopuścić do trwałego osadzenia się zanieczyszczeń.
- h) Nie wolno obrabiać dwóch przedmiotów jednocześnie.
- i) Urządzenie nie jest zabawką. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- j) Zabrania się ingerowania w konstrukcję urządzenia celem zmiany jego parametrów lub budowy.
- k) Nie należy używać narzędzia bez ostrzy (model MSW-CCHY-01).

UWAGA! Pomimo iż urządzenie zostało zaprojektowane tak aby było bezpieczne, posiadało odpowiednie środki ochrony oraz pomimo użycia dodatkowych elementów zabezpieczających użytkownika, nadal istnieje niewielkie ryzyko wypadku lub odniesienia obrażeń w trakcie pracy z urządzeniem. Zaleca się zachowanie ostrożności i rozsądku podczas jego użytkowania.


3. ZASADY UŻYTKOWANIA

Narzędzie służy do przecinania kabli oraz kabli zbrojonych Cu i Al.

Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem ponosi użytkownik.


3.1. OPIS URZĄDZENIA

Model MSW-CCHY-01

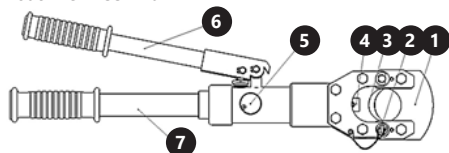

1. Ostrze nieruchome
2. Trzpień blokujący
3. Ostrze ruchome
4. Tłok
5. Śruba obrotowa
6. Uchwyt ruchomy
7. Uchwyt nieruchomy ze zbiornikiem oleju

Model MSW-CCHA-01

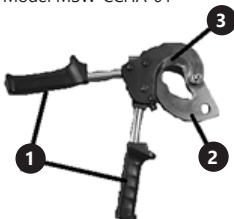

1. Uchwyty teleskopowe
2. Nóż zapadkowy
3. Nóż nieruchomy

3.2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY

UMIEJSCOWIENIE URZĄDZENIA


Temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż -20°C i wyższa niż 40°C. Urządzenie należy zawsze użytkować na równej, stabilnej, czystej, suchej powierzchni i poza zasięgiem dzieci oraz osób ograniczonych funkcjach psychicznych, sensorycznych i umysłowych.

3.3. PRACA Z URZĄDZENIEM

Model MSW-CCHY-01

1. Cięcie kabli
 - a) Wyciągnąć trzpień blokujący i otworzyć głowicę.
 - b) Włożyć kabel do głowicy, a następnie zamknąć głowicę i zablokować trzpieniem.

UWAGA: Narzędzie nie jest izolowane. Nie należy go używać na kablach podłączonych do prądu. Grozi to poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
- c) Przekręcić śrubę obrotową zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wcisnąć ruchomy uchwyt w celu obciążenia kabla.

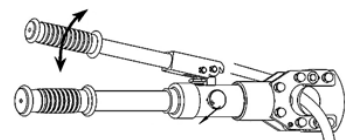


- d) Po przecięciu kabla przekręcić śrubę obrotową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwolnić nacisk ostrzy. Gdy tłok i dolne ostrze schowają się całkowicie należy wyjąć kabel i rozpocząć kolejny cykl.

2. Zmiana oleju

W celu przedłużenia żywotności produktu należy zmieniać olej raz w roku. Olej należy filtrować przez siatkę 120 lub sitko powyżej 30µm. Unikać należy zakurzenia miski olejowej.

Po długim czasie użytkowania, zużyciu mogą ulec elementy uszczelniające. W przypadku wycieku należy skontaktować się z serwisem w celu wymiany elementów uszczelniających.

- a) Przymocować narzędzie do imadła stołowego.
- b) Całkowicie wcisnąć śrubę obrotową.
- c) Wykręcić uchwyt nieobrotowy.
- d) Wykręcić korek zbiornika oleju.
- e) Spuścić zużyty olej.
- f) Wlać czysty olej.
- g) Odczekać chwilę w celu odpowietrzenia, a następnie zakręcić korek zbiornika oleju.
- h) Przykręcić uchwyt nieruchomy.

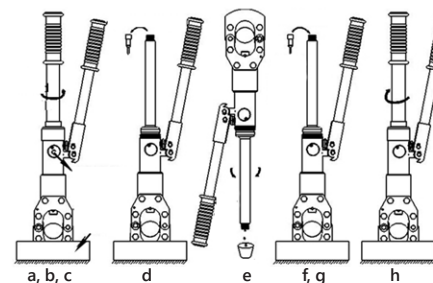

Model MSW-CCHA-01

1. Cięcie kabli
 - a) Otworzyć nóż zapadkowy.
 - b) Umieścić kabel na nożu nieruchomym.
 - c) Zamknąć nóż zapadkowy.
 - d) 'Pompować' uchwyty aż do obciążenia kabla.

3.4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- a) Do czyszczenia powierzchni należy stosować wyłącznie środki niezawierające substancji żrących.
- b) Po każdym czyszczeniu wszystkie elementy należy dobrze wysuszyć, zanim urządzenie zostanie ponownie użyte.
- c) Urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu chronionym przed wilgocią i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- d) Zabrania się spryskiwania urządzenia strumieniem wody lub zanurzania urządzenia w wodzie.
- e) Należy wykonywać regularne przeglądy urządzenia pod kątem jego sprawności technicznej oraz wszelkich uszkodzeń.
- f) Do czyszczenia należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki.
- g) W celu konserwacji produktu, metalowe części należy smarować środkiem antykorozyjnym.
- h) Po wymianie, zużyty olej należy poddać utylizacji zgodnie z przepisami prawa miejscowego (Model MSW-CCHY-01).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis parametru	Hodnota parametru	
Název výrobku	Hydraulická řezačka kabelů	Ráčnové nůžky na kabely
Model	MSW- CCHY-01	MSW- CCHA-01
Hmotnost [kg]	5,2	1,1
Síla lisování [kN]	60	11-16,5
Rozměry [cm]	59,5x12x7,5	23,5-29 x19-25x4,1
Řezný rozsah [mm]	Ø40	Al- Ø~25 Cu- Ø~22,5
Tvrdost čepel [HRC]	59/60	50

1. VŠEOBECNÝ POPIS

Návod slouží jako nápověda pro bezpečné a spolehlivé používání výrobku. Výrobek je navržen a vyroben přesně podle technických údajů za použití nejnovějších technologií a komponentů a za dodržení nejvyšších jakostních norem.

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A UJIŠTĚTE SE, ŽE JSTE POCHOPILI VŠECHNY POKYNY.

Pro zajištění dlouhého a spolehlivého fungování zařízení pravidelně provádějte revize a údržbu v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Technické údaje a specifikace uvedené v návodu jsou aktuální. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny za účelem zvýšení kvality.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

	Před použitím výrobku se seznamte s návodem.
	Používejte ochranné rukavice.
	VAROVÁNÍ! Nebezpečí pohmoždění rukou!
	POZOR! Ostré prvky. Riziko oříznutí prstů.

POZOR! Ilustrace v tomto návodu mají náhledovou povahu, a v některých detailech se od skutečného vzhledu stroje mohou lišit.

Originálním návodem je německá verze návodu. Ostatní jazykové verze jsou překladem z německého jazyka.

2. BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ

POZNÁMKA! Přečtěte si pečlivě tento návod včetně všech bezpečnostních pokynů. Nedodržování pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo těžkému úrazu nebo smrti.

Pojem „zařízení“ nebo „výrobek“ v bezpečnostních pokynech a návodu se vztahuje na Hydraulická řezačka kabelů / Ráčnové nůžky na kabely. Pokud je zařízení v provozu, nevkládejte do něj ruce ani žádné předměty!

2.1. BEZPEČNOST NA PRACOVÍŠTI

- Na pracovišti udržujte pořádek a mějte dobré osvětlení. Nepořádek nebo špatné osvětlení mohou vést k úrazům. Budte předvídaví a sledujte, co se během práce kolem vás děje. Při práci se zařízením vždy zachovávejte zdravý rozum.
- Budete-li mít pochybnosti, zda výrobek funguje správně, nebo zjistíte poškození, kontaktujte servis výrobce.
- Výrobek může opravovat pouze servis výrobce. Opravy neprovádějte sami!
- Návod k obsluze uschovejte za účelem jeho pozdějšího použití. V případě předání zařízení třetí osobě musí být spolu se zařízením předán rovněž návod k obsluze.
- Obalový materiál a drobné montážní prvky uchovávejte na místě nedostupném pro děti.
- Zařízení mějte v dostatečné vzdálenosti od dětí a zvířat.
- Pokud společně s tímto nástrojem používáte nějaké další nářadí, pak musíte dodržovat také jeho návod k použití.

! PAMATUJTE! Při práci se zařízením chraňte děti a jiné nepovolané osoby.

2.2. OSOBNÍ BEZPEČNOST

- Zařízení nepoužívejte, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků, které významně snižují schopnost zařízení ovládat.
- Zařízení není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez příslušných zkušeností a/nebo znalostí, ledaže jsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak zařízení obsluhovat.
- S výrobkem mohou pracovat pouze fyzicky zdravé osoby, které jsou schopné ho obsluhovat. Musejí být náležitě proškolené z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a seznámené s tímto návodem.
- Při práci se zařízením buďte pozorní, řiďte se zdravým rozumem. Chvilka nepozornosti při práci může vést k vážnému úrazu.
- Používejte osobní ochranné pomůcky vyžadované pro práci se zařízením, specifikované v bodě 1 vysvětlením symbolů. Používání vhodných, atestovaných osobních ochranných prostředků snižuje nebezpečí úrazu.
- Nepřeceňujte své schopnosti. Udržujte stabilní postoj a rovnováhu po celou dobu práce. To vám umožní lépe ovládat zařízení v neočekávaných situacích.
- Nenoste volné oblečení nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte v bezpečné vzdálenosti od rotujících dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou zachytit rotující díly.
- Zařízení není hračka. Dohlížejte na děti, aby si nehrály se zařízením.
- Při řezání kabelů se ujistěte, že nejsou připojeny k elektrickému napětí.
- Při výměně oleje používejte gumové rukavice. Pokud se olej dostane do kontaktu s pokožkou, ihned ji omyjte (model MSW-CCHY-01).

2.3. BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

- Zařízení nepřetěžujte. Pro daný úkol používejte vždy správný typ nářadí. Správně zvolené nářadí lépe a bezpečněji provede práci, pro kterou bylo navrženo.

- Nepoužívaná zařízení uchovávejte mimo dosah dětí a osob, které nejsou seznámeny se zařízením nebo návodem k obsluze. Zařízení jsou nebezpečná v rukou nezkušených uživatelů.
- Zařízení udržujte v dobrém technickém stavu. Kontrolujte před každou prací jeho celkový stav i jednotlivé díly a ujistěte se, že je vše v dobrém stavu, a uživateli tak při práci se zařízením nehrozí žádné nebezpečí. V případě, že zjistíte poškození, nechte zařízení opravit.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Opravu a údržbu zařízení by měly provádět pouze kvalifikované osoby za výhradního použití originálních náhradních dílů. Zajistí to bezpečné používání zařízení.
- Pro zachování navržené mechanické integrity zařízení neodstraňujte předem namontované kryty nebo neuvolňujte šrouby.
- Pravidelně čistěte zařízení, aby nedošlo k trvalému usazování nečistot.
- Neobrábějte dva předměty najednou.
- Zařízení není hračka. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu dospělé osoby.
- Nezasahujte do zařízení s cílem změnit jeho parametry nebo konstrukci.
- Nepoužívejte nástroj bez čepelí (model MSW-CCHY-01).


! POZNÁMKA! I když zařízení bylo navrženo tak, aby bylo bezpečné, tedy má vhodné bezpečnostní prvky, tak i přes použití dodatečné ochrany uživatelem při práci se zařízením nadále existuje malé riziko úrazu nebo poranění. Doporučuje se zachovat opatrnost a zdravý rozum při jeho používání.

3. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ

Nástroj je určen k řezání vytuzených kabelů Cu a Al.
Odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku použití zařízení v rozporu s určením nese uživatel.

3.1. POPIS ZAŘÍZENÍ

Model MSW-CCHY-01

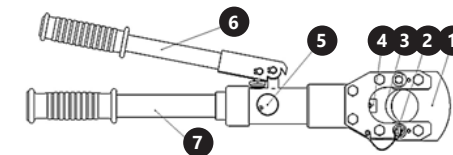

- Stacionární čepel
- Pojistný kolík
- Pohyblivá čepel
- Píst
- Otočný šroub
- Pohyblivá rukojeť
- Stacionární rukojeť s olejovou nádrží

Model MSW-CCHA-01



- Teleskopické rukojeti
- Ráčnová čepel
- Stacionární čepel

3.2. PŘÍPRAVA K PRÁCI


UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Okolní teplota by neměla být nižší než -20°C a vyšší než 40°C. Zařízení vždy používejte na rovnoměrném, stabilním, čistém povrchu, mimo dosah dětí a osob s omezenými psychickými, smyslovými a duševními funkcemi.

3.3. PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM

Model MSW-CCHY-01

- Řezání kabelů
 - Vytáhněte pojistný kolík a otevřete hlavici.
 - Vložte kabel do hlavičky, poté hlavici zavřete a zajistěte kolíkem.
POZOR: Nástroj není izolován. Nepoužívejte jej na kabely připojené k elektrickému napětí. Může to způsobit vážné zranění nebo smrt.
 - Otočte šroubem ve směru hodinových ručiček. Kabel odřízněte zatlačením pohyblivé rukojeti.

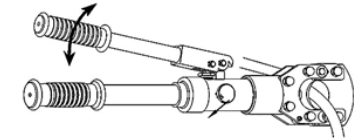


- Po odříznutí kabelu otočte otočným šroubem proti směru hodinových ručiček, aby se uvolnil tlak čepelí. Když se píst a spodní čepel zcela zasunou, vyjměte kabel a začněte další cyklus.

2. Výměna oleje

Chcete-li prodloužit životnost výrobku, jednou ročně vyměňte olej. Olej by měl být filtrován přes sítko 120 nebo sítko nad 30 µm. Vyvarujte se zaprášení olejové vaničky. Po delším používání se mohou opotřebovat těsnící prvky. V případě netěsnosti pro výměnu těsnících prvků kontaktujte servisní středisko.

- Zajistěte nástroj na svěráku stolu.
- Otočný šroub úplně zasuňte.
- Odšroubujte stacionární rukojeť.
- Odšroubujte víčko olejové nádrže.
- Vypusťte použitý olej.
- Do olejové nádrže nalijte čistý olej. Kvůli odvodu vzduchu chvíli vyčkejte a poté zašroubujte víčko olejové nádrže.
- Zašroubujte stacionární rukojeť.
- Zašroubujte pevnou rukojeť.

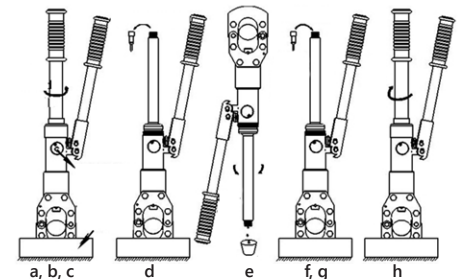

Model MSW-CCHA-01

1. Rezání kabelů
 - a) Otevřete ráčnovou čepel.
 - b) Umístěte kabel na stacionární čepel.
 - c) Zavřete ráčnovou čepel.
 - d) „Pumpujte“ rukojetmi, dokud není kabel odříznut.

3.4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- a) K čištění povrchu zařízení používejte výhradně prostředky neobsahující žíravé látky.
- b) Po každém čištění je nutno všechny prvky dobře osušit, než bude zařízení opět použito.
- c) Zařízení skladujte na suchém a chladném místě, chráněném proti vlhkosti a přímému slunečnímu svitu.
- d) Je zakázáno zařízení polévat vodou nebo je do vody ponořovat.
- e) Pravidelně provádějte revize zařízení a kontrolujte, zda je technicky způsobilé a není poškozeno.
- f) K čištění používejte měkký hadřík.
- g) V rámci údržby nástroje je třeba kovové díly mazat antikorozním prostředkem.
- h) Po výměně oleje musí být použitý olej zlikvidován v souladu s místními právními předpisy. (Model MSW-CCHY-01)

DÉTAILS TECHNIQUES

Description des paramètres	Valeur des paramètres	
	Coupe-câble hydraulique	Coupe-câble à cliquet
Nom du produit		
Modèle	MSW-CCHY-01	MSW-CCHA-01
Poids [kg]	5,2	1,1
Force de sertissage [kN]	60	11-16,5
Dimensions [cm]	59,5x12x7,5	23,5-29 x19-25x4,1
Plage de coupe [mm]	Ø40	Al- Ø~25 Cu- Ø~22,5
Dureté de la lame [HRC]	59/60	50





1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

L'objectif du présent manuel est de favoriser une utilisation sécuritaire et fiable de l'appareil. Le produit a été conçu et fabriqué en respectant étroitement les directives techniques applicables et en utilisant les technologies et composants les plus modernes. Il est conforme aux normes de qualité les plus élevées.

LISEZ ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MANUEL ET ASSUREZ-VOUS DE BIEN LE COMPRENDRE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Afin de garantir le fonctionnement fiable et durable de l'appareil, il est nécessaire d'utiliser et d'entretenir ce dernier conformément aux consignes figurant dans le présent manuel. Les caractéristiques et les spécifications contenues dans ce document sont à jour. Le fabricant se réserve le droit de procéder à des modifications à des fins d'amélioration du produit.

SYMBOLES

	Respectez les consignes du manuel.
	Portez des protections pour les mains.
	ATTENTION ! Mise en garde liée à un risque de blessures des mains !
	ATTENTION ! Pièces tranchantes. Risque de coupure au niveau des doigts.

ATTENTION! Certaines illustrations, présentes dans cette notice, peuvent différer de la véritable apparence de l'appareil.

La version originale de ce manuel a été rédigée en allemand. Les autres versions sont des traductions de l'allemand.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION! Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et instructions peut entraîner des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves ou la mort.

Les notions d'« appareil », de « machine » et de « produit » figurant dans les descriptions et les consignes du manuel se rapportent à/au Coupe-câble hydraulique / Coupe-câble à cliquet. N'insérez ni les mains, ni tout autre objet dans l'appareil lorsqu'il fonctionne !

2.1. SÉCURITÉ AU POSTE DE TRAVAIL

- a) Veillez à ce que votre poste de travail soit toujours propre et bien éclairé. Le désordre ou un éclairage insuffisant peuvent entraîner des accidents. Soyez prévoyant, observez les opérations et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez l'appareil.
- b) En cas de doute quant au bon fonctionnement de l'appareil ou si vous constatez des dommages sur celui-ci, veuillez communiquer avec le service client du fabricant.
- c) Seul le fabricant doit réparer le produit. Ne tentez pas de réparer le produit par vous-même !
- d) Conservez le manuel d'utilisation afin de pouvoir le consulter ultérieurement. En cas de cession de l'appareil à un tiers, l'appareil doit impérativement être accompagné du manuel d'utilisation.
- e) Tenez les éléments d'emballage et les pièces de fixation de petit format hors de portée des enfants.
- f) Tenez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux.
- g) Lors de l'utilisation combinée de cet appareil avec d'autres outils, respectez également les consignes se rapportant à ces outils.



REMARQUE ! Veillez à ce que les enfants et les personnes qui n'utilisent pas l'appareil soient en sécurité durant le travail.

2.2. SÉCURITÉ DES PERSONNES

- a) N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué, malade, sous l'effet de drogues ou de médicaments et que cela pourrait altérer votre capacité à utiliser l'appareil.
- b) Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par les personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont limitées (enfants y compris), ni par des personnes sans expérience ou connaissances adéquates, à moins qu'elles se trouvent sous la supervision et la protection d'une personne responsable ou qu'une telle personne leur ait transmis des consignes appropriées en lien avec l'utilisation de l'appareil.
- c) Seules des personnes aptes physiquement à se servir de l'appareil, qui ont suivi une formation appropriée et ont lu ce manuel d'utilisation peuvent utiliser le produit. En outre, ces personnes doivent connaître les exigences liées à la santé et à la sécurité au travail.
- d) Soyez attentif et faites preuve de bon sens lors que vous utilisez l'appareil. Un moment d'inattention pendant le travail peut entraîner des blessures graves.
- e) Utilisez l'équipement de protection individuel approprié pour l'utilisation de l'appareil, conformément aux indications faites dans le tableau des symboles, au point 1. L'utilisation de l'équipement de protection individuel adéquat certifié réduit le risque de blessures.
- f) Ne surestimez pas vos capacités. Adoptez toujours une position de travail stable vous permettant de garder l'équilibre. Vous aurez ainsi un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.
- g) Ne portez ni vêtements amples ni bijoux. Tenez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart des

pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.

- h) Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent demeurer sous la supervision d'un adulte afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- i) Lorsque vous coupez les câbles, assurez-vous qu'ils ne sont pas branchés à une source d'électricité.
- j) Utilisez des gants en caoutchouc pour le changement d'huile. Si l'huile entre en contact avec la peau, lavez-la immédiatement (modèle MSW-CCHY-01).

2.3. UTILISATION SÉCURITAIRE DE L'APPAREIL

- a) Ne faites pas surchauffer l'appareil. Utilisez les outils appropriés pour l'usage que vous en faites. Le choix d'appareils appropriés et l'utilisation soignée de ceux-ci produisent de meilleurs résultats.
- b) Les outils qui ne sont pas en cours d'utilisation doivent être mis hors de portée des enfants et des personnes qui ne connaissent ni l'appareil, ni le manuel d'utilisation s'y rapportant. Entre les mains de personnes inexpérimentées, ce genre d'appareils peut représenter un danger.
- c) Maintenez l'appareil en parfait état de marche. Avant chaque utilisation, vérifiez l'absence de dommages en général et au niveau des pièces mobiles (assurez-vous qu'aucune pièce ni composant n'est cassé et vérifiez que rien ne compromet le fonctionnement sécuritaire de l'appareil). En cas de dommages, l'appareil doit impérativement être envoyé en réparation avant d'être utilisé de nouveau.
- d) Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- e) La réparation et l'entretien des appareils doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié, à l'aide de pièces de rechange d'origine. Cela garantit la sécurité d'utilisation.
- f) Pour garantir l'intégrité opérationnelle de l'appareil, les couvercles et les vis posés à l'usine ne doivent pas être retirés.
- g) Nettoyez régulièrement l'appareil pour en prévenir l'encrassement.
- h) Il est défendu de travailler deux pièces simultanément.
- i) Cet appareil n'est pas un jouet. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils se trouvent sous la supervision d'un adulte responsable.
- j) Il est défendu de modifier l'appareil pour en changer les paramètres ou la construction.
- k) N'utilisez pas l'appareil sans les lames (modèle MSW-CCHY-01).

⚠ ATTENTION ! Bien que l'appareil ait été conçu en accordant une attention spéciale à la sécurité et qu'il comporte des dispositifs de protection, ainsi que des caractéristiques de sécurité supplémentaires, il n'est pas possible d'exclure entièrement tout risque de blessure lors de son utilisation. Nous recommandons de faire preuve de prudence et de bon sens lorsque vous utilisez l'appareil.


3. CONDITIONS D'UTILISATION

L'appareil est utilisé pour couper des câbles et des câbles armés en Cu et Al.

L'utilisateur porte l'entière responsabilité pour l'ensemble des dommages attribuables à un usage inapproprié.


3.1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Modèle MSW-CCHY-01

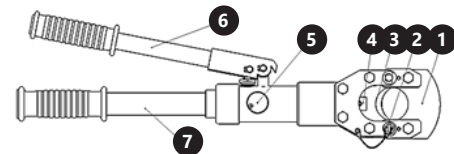

1. Lame fixe
2. Tige de verrouillage
3. Lame mobile
4. Piston
5. Vis rotative
6. Poignée mobile
7. Poignée fixe avec réservoir d'huile

Modèle MSW-CCHA-01

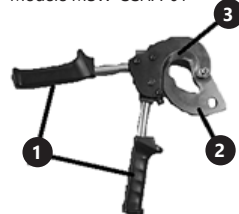

1. Poignées télescopiques
2. Couteau à cliquet
3. Couteau fixe

3.2. PRÉPARATION À L'UTILISATION


CHOIX DE L'EMPLACEMENT DE L'APPAREIL :

La température ambiante doit être supérieure à -20°C et inférieure à 40°C. Utilisez toujours l'appareil sur une surface plane, stable, propre et sèche, hors de portée des enfants et des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées.

3.3. UTILISATION DE L'APPAREIL

Modèle MSW-CCHY-01

1. Coupe de câbles
 - a) Retirez la tige de verrouillage et ouvrez la tête.
 - b) Insérez le câble dans la tête, puis fermez la tête et verrouillez à l'aide de la tige.
- REMARQUE : L'appareil n'est pas isolé. Ne l'utilisez pas pour des câbles sous tension. Cela peut causer des blessures graves ou la mort.
- c) Tournez la vis rotative dans le sens des aiguilles d'une montre. Appuyez sur la poignée mobile pour couper le câble.

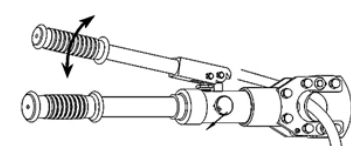


- d) Après avoir coupé le câble, tournez la vis rotative dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour relâcher la pression de la lame. Lorsque le piston et la lame inférieure sont complètement rentrés, retirez le câble et commencez le cycle suivant.

2. Changement d'huile

Pour prolonger la durée de vie du produit, il faut changer l'huile une fois par an. L'huile doit être filtrée avec un filtre de maille 120 ou un tamis de plus de 30µm. Gardez le carter d'huile toujours propre. Après une longue période d'utilisation, les éléments d'étanchéité peuvent s'user. En cas de fuite, contactez le service après-vente pour remplacer les éléments d'étanchéité.

- a) Fixez l'appareil à l'étau d'établi.
- b) Enfoncez complètement la vis rotative.
- c) Retirez la poignée non tournante.
- d) Enlevez le bouchon du réservoir d'huile.
- e) Vidangez l'huile usée.
- f) Versez de l'huile propre.
- g) Attendez un moment à ce que l'air soit purgé, puis fermez le bouchon du réservoir d'huile.
- h) Vissez la poignée fixe.

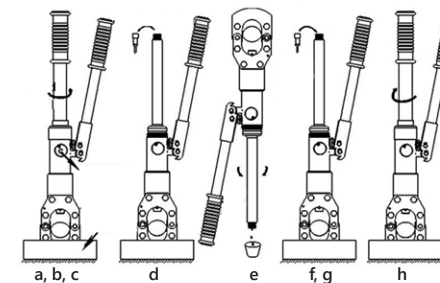

Modèle MSW-CCHA-01

1. Coupe des câbles
 - a) Ouvrez le couteau à cliquet.
 - b) Placez le câble sur le couteau fixe.
 - c) Fermez le couteau à cliquet.
 - d) "Pomper" les poignées jusqu'à ce que le câble soit coupé.

3.4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- a) Pour nettoyer les différentes surfaces, n'utilisez que des produits sans agents corrosifs.
- b) Laissez bien sécher tous les composants après chaque nettoyage avant de réutiliser l'appareil.
- c) Conservez l'appareil dans un endroit propre, frais et sec, à l'abri de l'humidité et des rayons directs du soleil.
- d) Il est interdit d'asperger l'appareil d'eau ou de l'immerger dans l'eau.
- e) Contrôlez régulièrement l'appareil pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et ne présente aucun dommage.
- f) Utilisez un chiffon doux lors du nettoyage.
- g) Pour l'entretien du produit, lubrifiez les parties métalliques avec un agent anticorrosion.
- h) L'huile usagée doit être éliminée conformément aux réglementations locales (Modèle MSW-CCHY-01).

DATI TECNICI

Parametri - Descrizione	Parametri - Valore	
Nome del prodotto	Tagliacavi idraulico	Cesoie tagliacavi
Modello	MSW-CCHY-01	MSW-CCHA-01
Peso [kg]	5,2	1,1
Forza di serraggio [kN]	60	11-16,5
Dimensioni [cm]	59,5x12x7,5	23,5-29 x19-25x4,1
Campo di taglio [mm]	Ø40	Al- Ø~25 Cu- Ø~22,5
Durezza della lama [HRC]	59/60	50





1. DESCRIZIONE GENERALE

Queste istruzioni sono intese come ausilio per un uso sicuro e affidabile. Il prodotto è stato rigorosamente progettato e realizzato secondo le direttive tecniche e l'utilizzo delle tecnologie e componenti più moderne e seguendo gli standard di qualità più elevati.

PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE È NECESSARIO AVER LETTO E COMPRESO LE ISTRUZIONI D'USO.

Per un funzionamento duraturo e affidabile del dispositivo assicurarsi di maneggiarlo e curarne la manutenzione secondo le disposizioni presentate in questo manuale. I dati e le specifiche tecniche indicati in questo manuale sono attuali. Il fornitore si riserva il diritto di apportare delle migliorie nel contesto del miglioramento dei propri prodotti.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

	Leggere attentamente le istruzioni.
	Utilizzare dei guanti protettivi.
	ATTENZIONE! Pericolo di lesione alle mani!
	ATTENZIONE! Parti taglienti. Rischio di tagliarsi le dita.

IMPORTANTE! Le immagini contenute in questo manuale sono puramente indicative e potrebbero differire dal prodotto.

Il manuale originale è stato scritto in tedesco. Le versioni in altre lingue sono traduzioni dalla lingua tedesca.

2. NORME DI SICUREZZA

ATTENZIONE! Leggere le istruzioni d'uso e di sicurezza. Non prestare attenzione alle avvertenze e alle istruzioni può condurre a gravi lesioni o addirittura al decesso.

Il termine "apparecchio" o "prodotto" nelle avvertenze e descrizioni contenute nel manuale si riferisce alla/al Tagliacavi idraulico / Cesoie tagliacavi. Non mettere mani o oggetti nel dispositivo in movimento!

2.1. SICUREZZA SUL LAVORO

- Mantenere il posto di lavoro pulito e ben illuminato. Il disordine o una scarsa illuminazione possono portare a incidenti. Essere sempre prudenti, osservare che cosa si sta facendo e utilizzare il buon senso quando si adopera il dispositivo.
- In presenza di dubbi sul corretto funzionamento del dispositivo o se ci sono dei danni, rivolgersi al servizio clienti del produttore.
- Il prodotto può essere riparato soltanto dal fornitore. Non auto-ripararlo.
- Conservare le istruzioni d'uso per uso futuro. Nel caso in cui il dispositivo venisse affidato a terzi, consegnare anche queste istruzioni.
- Tenere gli elementi di imballaggio e le piccole parti di assemblaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
- Durante l'impiego del dispositivo in contemporanea con altri dispositivi, è consigliabile rispettare le altre istruzioni d'uso.



AVVERTENZA! Quando si lavora con questo dispositivo, i bambini e le persone non coinvolte devono essere protetti.

2.2. SICUREZZA PERSONALE

- Non è consentito l'uso del dispositivo in uno stato di affaticamento, malattia, sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaci, se questi limitano la capacità di utilizzare il dispositivo.
- Questo dispositivo non è adatto per essere utilizzato da persone, bambini compresi, con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, così come da privi di adeguata esperienza e/o conoscenze. Si fa eccezione per coloro i quali siano sorvegliati da un responsabile qualificato che si prenda carico della loro sicurezza e abbia ricevuto istruzioni dettagliate al riguardo.
- Il dispositivo può essere usato solo da persone con capacità fisiche adeguate che sono state adeguatamente istruite e che hanno letto queste istruzioni, le hanno capite e hanno appreso le norme di sicurezza e di protezione sul posto di lavoro.
- Prestare attenzione e usare il buon senso quando si utilizza il dispositivo. Un momento di disattenzione durante il lavoro può causare gravi lesioni.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati quando si utilizza il dispositivo, conformemente alle specifiche indicate nella spiegazione dei simboli al punto 1. L'uso di dispositivi di protezione individuale adeguati e certificati riduce il rischio di lesioni.
- Non sopravvalutare le proprie capacità. Mantenere l'equilibrio durante il lavoro, in questo modo è possibile controllare meglio il dispositivo in caso di situazioni impreviste.
- Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere capelli, indumenti e guanti lontano da parti in movimento. Vestiti sciolti, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
- Questo dispositivo non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con il prodotto.
- Durante il taglio dei cavi, assicurarsi che essi non siano collegati alla rete.
- Per il cambio dell'olio utilizzare guanti di gomma. Qualora l'olio entri in contatto con la pelle, lavarla immediatamente (modello MSW-CCHY-01).

2.3. USO SICURO DEL DISPOSITIVO

- Non far surriscaldare il dispositivo. Utilizzare strumenti appropriati. Dispositivi scelti correttamente e un attento utilizzo degli stessi portano a risultati migliori.
- Gli strumenti inutilizzati devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini e delle persone che non hanno familiarità con il dispositivo e le istruzioni d'uso. Nelle mani di persone inesperte, questo dispositivo può rappresentare un pericolo.
- Mantenere il dispositivo in perfette condizioni. Prima di ogni utilizzo, verificare che non vi siano danni generali o danni alle parti mobili (frattura di parti e componenti o altre condizioni che potrebbero compromettere il funzionamento sicuro del prodotto). In caso di danni, l'unità deve essere riparata prima dell'uso.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- La riparazione e la manutenzione dell'attrezzatura devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato qualificato e con pezzi di ricambio originali. Ciò garantisce la sicurezza durante l'uso.
- Per garantire l'integrità di funzionamento dell'apparecchio, i coperchi o le viti installati in fabbrica non devono essere rimossi.
- Pulire regolarmente l'apparecchio in modo da evitare l'accumulo di sporcizia.
- Due elementi separati non possono essere lavorati contemporaneamente.
- Questo apparecchio non è un giocattolo! La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non siano sotto la supervisione di un adulto.
- È vietato intervenire sulla costruzione del dispositivo per modificare i suoi parametri o la sua costruzione.
- Non utilizzare l'utensile senza lame (modello MSW-CCHY-01).



ATTENZIONE! Anche se l'apparecchiatura è stata progettata per essere sicura, sono presenti degli ulteriori meccanismi di sicurezza. Malgrado l'applicazione di queste misure supplementari di sicurezza sussiste comunque il rischio di ferirsi. Si raccomanda inoltre di usare cautela e buon senso.


3. CONDIZIONI D'USO

L'attrezzo viene utilizzato per tagliare cavi e cavi rinforzati Cu e Al.

L'operatore è responsabile di tutti i danni derivanti da un uso improprio.

3.1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Modello MSW-CCHY-01

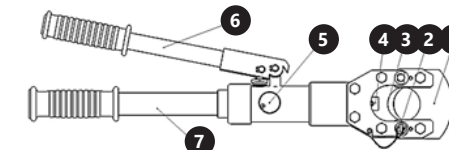

- Lama fissa
- Perno di bloccaggio
- Lama mobile
- Pistone
- Vite di rotazione
- Impugnatura mobile
- Impugnatura fissa con serbatoio dell'olio

Modello MSW-CCHA-01



- Maniglie telescopiche
- Coltello a cricchetto
- Coltello fisso

3.2. PREPARAZIONE AL FUNZIONAMENTO


POSIZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO:

La temperatura ambiente non deve essere inferiore a -20°C e superiore a 40°C. Il dispositivo va sempre utilizzato su una superficie piana, stabile, pulita asciutta, lontano dalla portata dei bambini e di persone con capacità psichiche, sensoriali e mentali ridotte.

3.3. LAVORARE CON IL DISPOSITIVO

Modello MSW-CCHY-01

- Taglio dei cavi
 - Estrarre il perno di bloccaggio e aprire la testata.
 - Inserire il cavo nella testata, quindi chiuderla e bloccare il mandrino.
NOTA: L'utensile non è isolato. Non utilizzarlo su cavi sotto tensione. Ciò può causare gravi lesioni o la morte.
 - Ruotare le vite di rotazione in senso orario. Premere l'impugnatura mobile per tagliare il cavo.

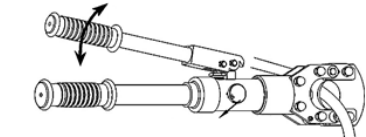


- Dopo aver tagliato il cavo, girare la vite di rotazione in senso antiorario per rilasciare la pressione della lama. Quando il pistone e la lama inferiore sono completamente ritratti, rimuovere il cavo e avviare un altro ciclo.

- Cambio dell'olio

Per prolungare la longevità del prodotto, l'olio dovrebbe essere cambiato una volta all'anno. L'olio deve essere filtrato attraverso una rete da 120 mesh o un setaccio di oltre 30µm. Evitare di spolverare la coppa dell'olio. Dopo un lungo periodo di utilizzo, gli elementi di tenuta possono usurarsi. In caso di perdite, contattare il servizio di assistenza per sostituire gli elementi di tenuta.

- Fissare l'utensile ad una morsa da tavolo.
- Spingere le vite di rotazione completamente all'interno.
- Rimuovere l'impugnatura non rotante.
- Togliere il tappo del serbatoio dell'olio.
- Scolare l'olio usato.
- Versare l'olio pulito.

- g) Attendere un momento per lo sfiato e poi avvitare il tappo del serbatoio dell'olio.
h) Avvitare l'impugnatura fissa.

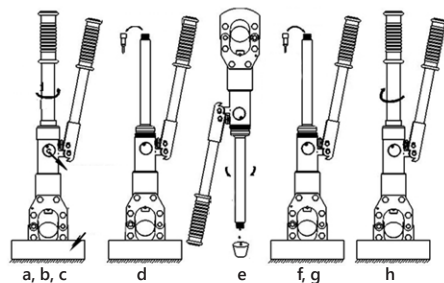

Modello MSW-CCHA-01

1. Taglio dei cavi
 - a) Aprire il coltello a cricchetto per i tubi
 - b) Posizionare il cavo sul coltello fisso.
 - c) Chiudere il coltello a cricchetto.
 - d) "Pompare" le maniglie fino a quando il cavo non viene tagliato.

3.4. PULIZIA E MANUTENZIONE

- a) Per pulire la superficie utilizzare solo detergenti senza ingredienti corrosivi.
- b) Dopo la pulizia, prima di riutilizzare l'apparecchio, asciugare tutte le parti.
- c) Tenere l'apparecchio in un luogo asciutto, fresco, protetto dall'umidità e dalla luce diretta del sole.
- d) È vietato spruzzare il dispositivo con un getto d'acqua o immergere il dispositivo in acqua.
- e) Effettuare controlli regolari del dispositivo per mantenerlo efficiente e privo di danni.
- f) Per la pulizia utilizzare un panno morbido.
- g) Per la manutenzione del prodotto, le parti metalliche devono essere lubrificate con un agente anticorrosione.
- h) Dopo la sostituzione, l'olio usato deve essere smaltito secondo le norme locali (Modello MSW-CCHY-01).

DATOS TÉCNICOS

Parámetro - Descripción	Parámetro - Valor	
	Cortadora de cables hidráulica	Trinquete cortacables
Nombre del producto	MSW-CCHY-01	MSW-CCHA-01
Modelo	MSW-CCHY-01	MSW-CCHA-01
Peso [kg]	5,2	1,1
Fuerza de mordazas [kN]	60	11-16,5
Dimensiones [cm]	59,5x12x7,5	23,5-29 x19-25x4,1
Rango de corte [mm]	Ø40	Al- Ø~25 Cu- Ø~22,5
Dureza de la hoja [HRC]	59/60	50

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Este manual ha sido elaborado para favorecer un empleo seguro y fiable. El producto ha sido estrictamente diseñado y fabricado conforme a las especificaciones técnicas y para ello se han utilizado las últimas tecnologías y componentes, manteniendo los más altos estándares de calidad.

ANTES DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, LEA LAS INSTRUCCIONES MINUCIOSAMENTE Y ASEGÚRESE DE COMPRENDERLAS.

Para garantizar un funcionamiento duradero y fiable del aparato, el manejo y mantenimiento deben llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones de este manual. Los datos técnicos y las especificaciones de este manual están actualizados. El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones para mejorar la calidad.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

	Respetar las instrucciones de uso.
	Utilizar guantes de protección.
	¡ATENCIÓN! ¡Advertencia de lesiones en manos!
	¡ATENCIÓN! Elementos afilados. Riesgo de cortarse los dedos.

¡ADVERTENCIA! En este manual se incluyen fotos ilustrativas, que podrían no coincidir exactamente con la apariencia real del dispositivo.

El texto en alemán corresponde a la versión original. Los textos en otras lenguas son traducciones del original en alemán.

2. SEGURIDAD

¡ATENCIÓN! Lea todas las instrucciones e indicaciones de seguridad. La inobservancia de las advertencias e instrucciones al respecto puede provocar descargas eléctricas, incendios, lesiones graves o incluso la muerte.

Conceptos como "aparato" o "producto" en las advertencias y descripciones de este manual se refieren a Cortadora de cables hidráulica / Trinquete cortacables. ¡No coloque las manos ni otros objetos sobre el aparato en funcionamiento!

2.1. SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO

- a) Mantenga el lugar de trabajo limpio y bien iluminado. El desorden o la mala iluminación pueden provocar accidentes. Tenga cuidado, preste atención al trabajo que está realizando y use el sentido común cuando utilice el dispositivo.
- b) En caso de duda sobre si el producto funciona correctamente o si detectara daños, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante.
- c) El producto solamente puede ser reparado por el fabricante. ¡No intente repararlo usted mismo!
- d) Conserve el manual de instrucciones para futuras consultas. Este manual debe ser entregado a toda persona que vaya a hacer uso del dispositivo.
- e) Los elementos de embalaje y pequeñas piezas de montaje deben mantenerse alejados del alcance de los niños.
- f) Mantenga el equipo alejado de niños y animales.
- g) Al utilizar este equipo junto con otros, también deben observarse otras instrucciones de uso.

¡ADVERTENCIA! Los niños y las personas no autorizadas deben estar asegurados cuando trabajen con esta unidad.

2.2. SEGURIDAD PERSONAL

- a) No está permitido utilizar el aparato en estado de fatiga, enfermedad, bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos, ya que estos limitan la capacidad de manejo del aparato.
- b) Este aparato no debe ser utilizado por personas (entre ellas niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de la experiencia y/o los conocimientos necesarios, a menos que sean supervisadas por una persona responsable de su seguridad o que hayan recibido de esta persona responsable las indicaciones pertinentes en relación al manejo del aparato.
- c) El producto solamente puede utilizarse por personas con la forma física adecuada para el trabajo, con el equipo de protección personal apropiado, que hayan leído atentamente y comprendido este manual de instrucciones y que cumplan con la normativa en materia de seguridad y salud para el trabajo correspondiente.
- d) Actúe con precaución y use el sentido común cuando maneje este producto. La más breve falta de atención durante el trabajo puede causar lesiones graves.
- e) Utilice el equipo de protección personal necesario para el empleo de este dispositivo, de acuerdo con las especificaciones del punto 1 de las explicaciones de los símbolos. El uso de un equipo de protección personal apropiado y certificado reduce el riesgo de lesiones.
- f) No sobrestime sus habilidades. Mantenga el equilibrio durante el trabajo. Esto le da un mejor control sobre el dispositivo en caso de situaciones inesperadas.
- g) No utilice ropa holgada o adornos tales como joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

- h) Este aparato no es un juguete. Debe controlar que los niños no jueguen con él.
- i) Al cortar los cables, asegúrese de que no estén conectados a la red eléctrica.
- j) Al cambiar el aceite, use guantes de goma. Si el aceite entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente (modelo MSW-CCHY-01).

2.3. MANEJO SEGURO DEL APARATO

- a) No permita que el aparato se sobrecaliente. Utilice las herramientas apropiadas para cada trabajo. Debe seleccionarse el aparato adecuado para cada aplicación y utilizarse conforme al fin para el que ha sido diseñado, para conseguir así los mejores resultados.
- b) Mantenga las herramientas fuera del alcance de los niños y de las personas que no estén familiarizadas con el equipo en sí o no hayan recibido las instrucciones pertinentes al respecto. En manos de personas inexpertas este equipo puede representar un peligro.
- c) Mantenga el aparato en perfecto estado de funcionamiento. Antes de cada trabajo, compruébelo en busca de daños generales o de piezas móviles (fractura de piezas y componentes u otras condiciones que puedan perjudicar el funcionamiento seguro de la máquina). En caso de daños, el aparato debe ser reparado antes de volver a ponerse en funcionamiento.
- d) Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- e) La reparación y el mantenimiento de los equipos solo pueden ser realizados por personal cualificado y siempre empleando piezas de repuesto originales. Esto garantiza la seguridad durante el uso.
- f) A fin de asegurar la integridad operativa del dispositivo, no se deben retirar las cubiertas o los tornillos instalados de fábrica.
- g) Limpie regularmente el dispositivo para evitar que la suciedad se incruste permanentemente.
- h) No trabaje con dos elementos simultáneamente.
- i) Este aparato no es un juguete. La limpieza y el mantenimiento no deben ser llevados a cabo por niños que no estén bajo la supervisión de adultos.
- j) Se prohíbe realizar cambios en la construcción del dispositivo para modificar sus parámetros o diseño.
- k) No use la herramienta sin cuchillas (modelo MSW-CCHY-01).


⚠ ¡ATENCIÓN! Aunque en la fabricación de este aparato se ha prestado gran importancia a la seguridad, dispone de ciertos mecanismos de protección extras. A pesar del uso de elementos de seguridad adicionales, existe el riesgo de lesiones durante el funcionamiento, por lo que se recomienda proceder con precaución y sentido común.

3. INSTRUCCIONES DE USO

La herramienta se usa para cortar barras de refuerzo.


El usuario es responsable de los daños derivados de un uso inadecuado del aparato.

3.1. DESCRIPCIÓN DEL APARATO
Modelo MSW-CCHY-01

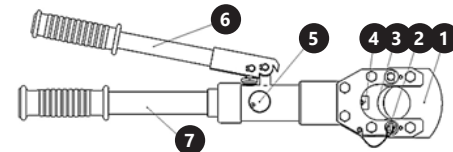

- 1. Cuchilla fija
- 2. Pasador de bloqueo
- 3. Cuchilla móvil
- 4. Pistón
- 5. Tornillo giratorio
- 6. Mango móvil
- 7. Mango fijo con depósito de aceite

Modelo MSW-CCHA-01

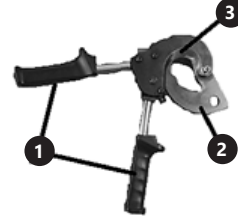


- 1. Mangos telescópicos
- 2. Cuchilla cortatubos
- 3. Cuchilla fija

3.2. Preparación para la puesta en marcha
LUGAR DE TRABAJO:

La temperatura ambiente no debe ser inferior a -20°C ni superior a 40°C. El aparato se debe usar siempre en una superficie plana, estable, limpia seca, fuera del alcance de los niños y de personas con funciones psíquicas, mentales y sensoriales limitadas.

3.3. MANEJO DEL APARATO
Modelo MSW-CCHY-01


- 1. Corte de cables
 - a) Saque el pasador de bloqueo y abra el cabezal.
 - b) Inserte el cable en el cabezal, después cierre el cabezal y bloquéelo con el pasador.
- ATENCIÓN:** La herramienta no está aislada. No la use en cables conectados a la red eléctrica. Puede causar lesiones graves o la muerte.
- c) Gire el tornillo giratorio en el sentido de las agujas del reloj. Presione el mango móvil para cortar el cable.

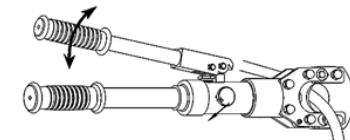

- d) Después de cortar el cable, gire el tornillo giratorio en el sentido contrario a las agujas del reloj para liberar la presión de las cuchillas. Cuando el pistón y la hoja inferior se retiren por completo, saque el cable y comience el siguiente ciclo.

- 2. Cambio de aceite
Para prolongar la durabilidad del producto, cambie el aceite una vez al año. El aceite debe filtrarse a través de una malla de 120 o un filtro por encima de 30 µm. Evite que el polvo entre en la bandeja de aceite. Después de un largo tiempo de uso, los elementos de sellado pueden desgastarse. En caso de fuga, comuníquese con el servicio para reemplazar los elementos de sellado.

- a) Fije la herramienta a un tornillo de banco.
- b) Presionar al tope el tornillo giratorio.
- c) Desatornille el mango no giratorio.
- d) Desenrosque el tapón del depósito de aceite.
- e) Drene el aceite usado.
- f) Vierte el aceite limpio y espere un momento para evacuar el aire. A continuación, enrosque el tapón del depósito de aceite.
- g) Atornille el mango fijo.
- h) Atornille el mango fijo.

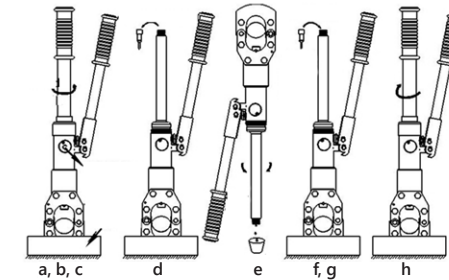

Modelo MSW-CCHA-01

- 1. Corte de cables
 - a) Abra la cuchilla cortacable.
 - b) Coloque el cable en la cuchilla fija.
 - c) Cierre la cuchilla cortacable
 - d) 'Bombee' los mangos hasta que se corte el cable.

3.4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- a) Para limpiar la superficie, utilice solo productos que no contengan sustancias corrosivas.
- b) Después de cada limpieza, deje secar bien todas las piezas antes de volver a utilizar el aparato. Guarde el aparato en un lugar seco, fresco y protegido de la humedad y la radiación solar directa.
- c) Prohibido rociar agua sobre el dispositivo o sumergirlo en agua.
- d) En lo que respecta a la eficiencia técnica y posibles daños, el dispositivo debe ser revisado regularmente. Por favor, utilice un paño suave para la limpieza.
- e) Para un buen mantenimiento del producto, las partes de metal deben lubricarse con un agente anticorrosivo.
- f) Después del reemplazo, el aceite usado debe desecharse de acuerdo con las normas locales (Modelo MSW-CCHY-01).



UNSER HAUPTZIEL IST DIE ZUFRIEDENHEIT UNSERER KUNDEN!
BEI FRAGEN KONTAKTIEREN SIE UNS BITTE UNTER:

OUR CUSTOMERS' SATISFACTION IS OUR MAIN GOAL!
PLEASE CONTACT US WITH QUESTIONS AT:

NASZYM GŁÓWNYM CELEM JEST SATYSFAKCJA KLIENTÓW
W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM
W DANYM KRAJU:

NAŠÍM HLAVNÍM CÍLEM JE SPOKOJENOST NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ! V PŘÍPADĚ OTÁZEK
NÁS PROŠÍM KONTAKTUJTE NA:

NOTRE BUT PREMIER EST VOTRE SATISFACTION!
POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ NOUS SUR:

NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL ES LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES!
SI TIENE PREGUNTAS, POR FAVOR PÓNGANSE EN CONTACTO CON NOSTROS EN:

I NOSTRO PRINCIPALE OBIETTIVO È LA SODDISFAZIONE DEI NOSTRI CLIENTI!
PER EVENTUALI DOMANDE PER FAVORE, CI CONTATTINO SOTTO:

CONTACT

expondo Polska sp. z o.o. sp. k.

ul. Nowy Kisielin-Innowacyjna 7
66-002 Zielona Góra | Poland, EU

e-mail: info@expondo.de