



USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ
MANUEL D'UTILISATION
ISTRUZIONI PER L'USO
MANUAL DE INSTRUCCIONES
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
BRUGSANVISNINGENKEL

INFRARED PAINT DRYER

DE	Produktname	INFRAROT LACKTROCKNER
EN	Product name	INFRARED PAINT DRYER
PL	Nazwa produktu	PROMIENNIK PODCZERWIENI DO SUSZENIA FARB
CZ	Název výrobku	INFRAČERVENÁ SUŠIČKA LAKU
FR	Nom du produit	SÉCHEUR INFRAROUGE
IT	Nome del prodotto	LAMPADA A INFRAROSSI PER ESSICAZIONE DI VERNICI
ES	Nombre del producto	SECADOR DE INFRARROJOS PARA PINTURA
HU	Termék neve	INFRAVÖRÖS FESTÉKSZÁRÍTÓ
DA	Produktnavn	INFRARØD MALINGSTØRRING
DE	Modell	MSW-IPD-2000-2W MSW-IPD-2000-2H
EN	Product model	
PL	Model produktu	
CZ	Model výrobku	
FR	Modèle	
IT	Modello	
ES	Modelo	
HU	Modell	
DA	Model	
DE	Hersteller	expondo Polska sp. z o.o. sp. k.
EN	Manufacturer	
PL	Producent	
CZ	Výrobce	
FR	Fabricant	
IT	Produttore	
ES	Fabricante	
HU	Termelő	
DA	Producent	
DE	Anschrift des Herstellers	ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 7, 66-002 Zielona Góra Poland, EU
EN	Manufacturer Address	
PL	Adres producenta	
CZ	Adresa výrobce	
FR	Adresse du fabricant	
IT	Indirizzo del produttore	
ES	Dirección del fabricante	
HU	A gyártó címe	
DA	Producentens adresse	



ACHTUNG! Diese Bedienungsanleitung wurde für Sie maschinell übersetzt. Wir sind stets bestrebt, eine akkurate Übersetzung zu liefern. Dennoch ist keine maschinelle Übersetzung perfekt. Sie soll auch nicht die Übersetzung durch einen Menschen ersetzen. Die offizielle Bedienungsanleitung ist die englische Version. Etwaige Abweichungen oder Unterschiede in der Übersetzung sind weder bindend noch haben sie eine rechtliche Wirkung für die Einhaltung oder Durchsetzung von Vorschriften. Sollten Fragen zur Genauigkeit der Informationen in der Bedienungsanleitung aufkommen, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version dieser Inhalte. Sie ist die offizielle Version.

Technische Daten

Beschreibung des Parameters	Parameterwert
Produktbezeichnung	INFRAROT-LACKTROCKNER
Modell	MSW-IPD-4000-4WM-220
Versorgungsspannung [V~] / Frequenz [Hz]	230/50
Stromstärke	1-Phase
Nennleistung [W]	4 x 1000
Schutzklasse	I
Schutzart IP	IP32
Abmessungen [Breite x Tiefe x Höhe; mm]	590 x 1150 x 2500
Weight [kg]	44
Laufzeit [min]	0-99
Temperaturbereich [°C]	40–100*
	* Die Temperatur hängt von der Einstellung und dem Abstand des Heizkörpers von der zu behandelnden Oberfläche ab.
Maximale Aushärtungsfläche [mm]	1200 x 1000
Anwendungsbedingungen	Umgebungstemp. 5~+40 °C Luftfeuchtigkeit 20~95%

1. Allgemeine Beschreibung

Die Betriebsanleitung soll Ihnen helfen, das Gerät sicher und zuverlässig zu benutzen. Das Produkt wird streng nach den technischen Spezifikationen unter Verwendung der neuesten Technologien und Komponenten und unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt.

**VOR BEGINN DER ARBEITEN IST DIESE
BETRIEBSANLEITUNG SORGFÄLTIG
ZU LESEN UND ZU VERSTEHEN.**

Um einen langen und zuverlässigen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, soll das Gerät gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung korrekt bedient und gewartet werden. Die technischen Daten und Spezifikationen in dieser Anleitung sind auf dem neuesten Stand. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, um die Qualität zu verbessern. Unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts und der Möglichkeiten zur Lärminderung wurde das Gerät so entwickelt und gebaut, dass das Risiko durch Lärmemissionen auf ein Minimum reduziert wird.

Symbolerklärung

	Das Produkt entspricht den Anforderungen der einschlägigen Sicherheitsnormen.
	Vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.
	Recyclbares Produkt.
	ACHTUNG! oder WARNUNG! oder BEACHTEN! zur Beschreibung der jeweils eingetretenen Situation (allgemeines Warnzeichen).
	ACHTUNG! Warnung vor elektrischer Spannung!
	ACHTUNG! Gefahr von Quetschverletzungen der Hand!

	Achtung! Heiße Oberfläche kann Verbrennungen verursachen!
	Nur für internen Gebrauch.
	ACHTUNG! Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken und anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
	Während des Betriebs erzeugt das Gerät ein elektromagnetisches Feld um sich herum, das zu einer Fehlfunktion der medizinischen Implantate, d. h. Herzschrittmacher, führen kann.



ACHTUNG! Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Veranschaulichung und können in einigen Details vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen.

2. Anwendungssicherheit



ACHTUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Der Begriff "Gerät" oder "Produkt" in den Warnhinweisen und in der Beschreibung der Anleitung bezieht sich auf den INFRAROT-LACKTROCKNER

1.1. Elektrische Sicherheit

- Der Netzstecker des Geräts muss für die benutzte Netzsteckdose ausgelegt sein. Nehmen Sie am Stecker keinerlei Modifikationen vor. Originalstecker und passende Steckdosen vermindern das Risiko eines Stromschlags.
- Der Kontakt zu geerdeten oder masseführenden Elemente, wie Rohre, Heizkörper, Herde und Kühlschränke, muss vermieden werden. Es besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn der Körper geerdet ist und dem Gerät in Kontakt kommt, das Regen, nassen Oberflächen und Arbeiten in einer

feuchten Umgebung direkt ausgesetzt ist. Das Eindringen von Wasser in das Gerät erhöht das Risiko einer Beschädigung des Geräts und eines Stromschlags.

- c) Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- d) Das Netzkabel darf nicht zweckentfremdet verwendet werden. Benutzen Sie das Kabel niemals, um das Gerät zu transportieren oder den Stecker herauszuziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- e) Es ist verboten, das Gerät zu verwenden, wenn das Netzkabel beschädigt ist oder offensichtliche Gebrauchsspuren aufweist. Ein beschädigtes Netzkabel sollte von einem qualifizierten Elektriker oder vom Kundendienst des Herstellers ersetzt werden.
- f) Tauchen Sie Kabel, Stecker bzw. das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen Stromschlag zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen Oberflächen.
- g) **ACHTUNG - LEBENSGEFAHR!** Tauchen und Halten Sie das Gerät während des Reinigens oder des Betriebes nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- h) Benutzen Sie das Gerät nicht in Räumen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit / in unmittelbarer Nähe von Wasserbehältern!
- i) Lassen Sie das Gerät nicht nass werden. Warnung vor Stromschlag!

1.2. Sicherheit am Arbeitsplatz

- a) Den Arbeitsbereich aufgeräumt und gut beleuchtet halten. Unordnung oder schlechte Beleuchtung kann zu Unfällen führen. Beim Gebrauch des Gerätes seien Sie vorausschauend, passen Sie darauf, was Sie tun, und nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand.
- b) Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. bei Vorhandensein von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Das Gerät erzeugt Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
- c) Falls Beschädigungen an dem Gerät festgestellt werden oder Unregelmäßigkeiten bei dem Betrieb, muss das Gerät umgehend ausgeschaltet werden und dieser Umstand muss einer autorisierten Person mitgeteilt werden.
- d) Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst des Herstellers durchgeführt werden. Führen Sie Reparaturen nicht selbst durch!
- e) Bei Zweifeln an der Funktionstüchtigkeit des Produkts oder bei Beschädigung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers.
- f) Reparaturen am Gerät dürfen nur vom Kundendienst des Herstellers durchgeführt werden. Führen Sie Reparaturen nicht selbst durch!

-
- g) Im Falle eines Brandes oder einer Brandentzündung dürfen nur Pulver- oder Schaumlöscher (CO₂) verwendet werden, um die unter Spannung stehenden Geräte zu löschen.
 - h) Kinder und unbefugte Personen dürfen sich nicht im Arbeitsbereich aufhalten. (Unachtsamkeit kann zum Verlust der Kontrolle über das Gerät führen.)
 - i) Verwenden Sie das Gerät in gut belüfteten Bereichen.
 - j) Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Sicherheitshinweisaukleber. Falls die Aufkleber unleserlich sind, müssen sie ersetzt werden.
 - k) Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Soll das Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss auch die Gebrauchsanweisung mit übergeben werden.
 - l) Bewahren Sie Verpackungsteile und kleine Montageteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - m) Halten Sie das Gerät von Kindern und Tieren fern.
 - n) Bei der Verwendung dieses Geräts mit anderen Geräten beachten Sie auch an andere Gebrauchsanweisungen.
 - o) Es muss sichergestellt werden, dass das Gerät auf einer ebenen und stabilen Oberfläche aufgestellt ist.



Hinweis! Es muss darauf geachtet werden, dass Kinder und andere Unbeteiligte bei der Arbeit mit dem Gerät geschützt werden müssen.

1.3. Eigenschutz

- a) Die Bedienung des Geräts bei Müdigkeit oder Krankheit sowie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, die zu einer erheblichen Einschränkung der Fähigkeit der Bedienung des Geräts führen, ist untersagt.
- b) Das Gerät darf nur von körperlich geeigneten Personen bedient werden, die zu ihrem Benutzen fähig und entsprechend geschult sind und die diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben und im Rahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz geschult wurden.
- c) Das Gerät darf nur von körperlich geeigneten Personen bedient werden, die zu ihrem Benutzen fähig und entsprechend geschult sind und die diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben und im Rahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz geschult wurden.
- d) Seien Sie vorsichtig und benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten. Eine kurze Unachtsamkeit bei der Arbeit kann zu schweren Verletzungen führen.
- e) Um ein versehentliches Einschalten des Gerätes zu vermeiden, achten Sie darauf, dass sich der Betriebsschalter in der Position „Aus“ befindet, bevor Sie den Netzstecker an die Stromquelle anschalten

-
- f) Überschätzen Sie Ihre Fähigkeiten nicht. Achten Sie darauf, bei der Arbeit stets das Gleichgewicht und die Stabilität zu halten. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Geräts in unerwarteten Situationen.
 - g) Bei dem Gerät handelt es sich nicht um ein Spielzeug. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 - h) Verbrennungsgefahr - während des Betriebs werden einige Teile des Geräts heiß und bleiben auch nach dem Ausschalten noch einige Zeit heiß.

1.4. Sichere Verwendung des Geräts

- a) Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der EIN/AUS-Schalter nicht korrekt funktioniert (sich nicht ein- und ausschalten lässt). Geräte, die nicht über einen Schalter gesteuert werden können, sind unsicher, dürfen nicht betrieben werden und müssen repariert werden.
- b) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Einstellungen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten vornehmen. Eine solche Vorbeugungsmaßnahme verringert das Risiko eines versehentlichen Einschaltens.
- c) Unbenutzte Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen, die nicht mit dem Gerät oder dieser Anleitung vertraut sind, aufbewahren. Dieses Gerät stellt in den Händen von unerfahrenen Benutzern eine Gefahr dar.
- d) Halten Sie das Gerät in gutem Betriebszustand. Vor jedem Einsatz prüfen, ob allgemeine Schäden oder Schäden an beweglichen Teilen vorliegen (Risse in Bauteilen und Komponenten oder andere Zustände, die den sicheren Betrieb des Geräts beeinträchtigen können). Im Falle einer Beschädigung das Gerät vor der Benutzung reparieren lassen.
- e) Das Gerät muss von Kindern ferngehalten werden.
- f) Die Reparatur und Wartung der Geräte ist von qualifiziertem Personal unter ausschließlicher Verwendung von Originalersatzteilen durchzuführen. Dies gewährleistet eine sichere Verwendung.
- g) Beim Transport und dem Tragen des Geräts vom Lagerort zum Einsatzort sind die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften für die manuelle Handhabung zu berücksichtigen, die in dem Land gelten, in dem das Gerät eingesetzt wird.
- h) Es ist untersagt, das Gerät unbeaufsichtigt laufen zu lassen.
- i) Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden, um dauerhafte Ablagerungen von Schmutz zu verhindern.
- j) Es ist untersagt die Konstruktion des Produkts zu verändern, um die Parameter oder Bauweise des Geräts zu modifizieren.
- k) Das Gerät muss von Feuer- und Wärmequellen ferngehalten werden.
- l) Das Gerät darf nicht überlastet werden.
- m) Die Lüftungsöffnungen des Geräts dürfen nicht blockiert werden!




ACHTUNG! Obwohl das Gerät so entwickelt wurde, dass es sicher ist, besteht für den Benutzer beim Umgang mit dem Gerät trotz angemessener Sicherheitsvorkehrungen und trotz der Verwendung zusätzlicher Sicherheitsvorrichtungen dennoch ein geringes Unfall- oder Verletzungsrisiko. Es wird empfohlen, bei der Verwendung Vorsicht und gesunden Menschenverstand walten zu lassen.

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist für die Trocknung von Oberflächen bei Lackreparaturen (Spachtelmassen, Grundierungen und Decklacke) durch kurzweilige Infrarotstrahlung bestimmt. Der Einsatz eines nach diesem Prinzip arbeitenden Geräts reduziert Zeit und Kosten bei Blech- und Lackreparaturen, insbesondere bei lokalen Reparaturen.

Für allerlei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, haftet der Anwender.

3.1. Beschreibung des Geräts

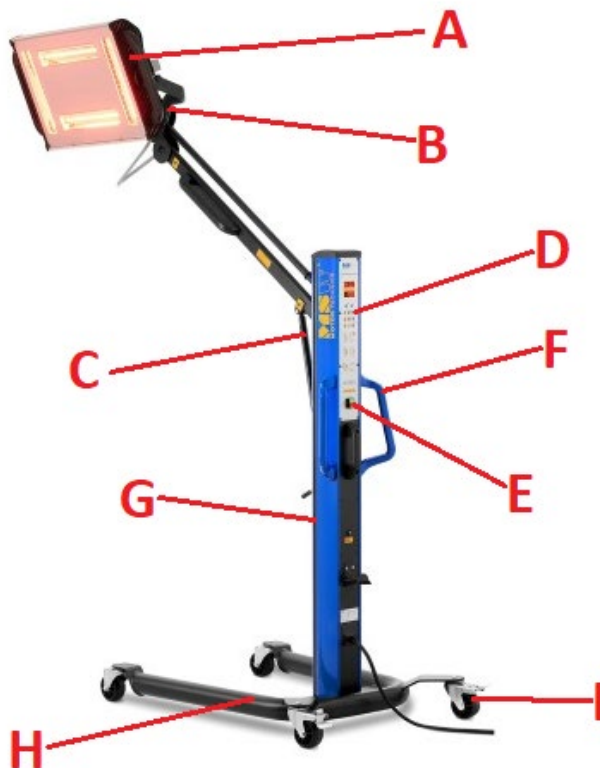

- A. Kassette
- B. Kassettenhalterung
- C. Halterung Aktuator
- D. Steuerfeld
- E. Ein-/Aus-Schalter (ON/OFF)
- F. Handgriff zum Bewegen
- G. Säule
- H. Gerätesockel
- I. Drehbares Rad (x4)

3.2. Arbeitsvorbereitung

AUFSTELLUNG DES GERÄTS:

Die Umgebungstemperatur darf 40 °C und die Luftfeuchtigkeit 95 % nicht überschreiten. Stellen Sie das Gerät so auf, dass eine gute Luftzirkulation gewährleistet ist, auf einer trockenen, stabilen Oberfläche und in aufrechter Position, damit es sich während des Betriebs nicht von selbst bewegt. Ein

Mindestabstand von 10 cm muss von allen Seiten des Geräts eingehalten werden. Bewahren Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen mit eingeschränkten geistigen, sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten auf. Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass der Netzstecker jederzeit erreicht werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung des Geräts mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt!

MONTAGE DES GERÄTS (siehe Montagezeichnung unten)

Die gelieferte Einheit ist in 3 Segmente unterteilt, die zusammengebaut werden müssen - den Gerätesockel, die Säule und die Kassette.


Montieren Sie zunächst die 4 Räder am Sockel, wobei sich die Räder mit Bremse auf der Rückseite (näher an der Säule) des Geräts befinden sollten.



Montieren Sie dann die Säule am Sockel, indem Sie sie auf den Sockel setzen und mit Schrauben befestigen. Montieren Sie an der Säule den Kassettentragarm und dann den Aktuator, der den Betrieb des Kassettenarms unterstützt. Anschließend wird die Kassette an der Halterung befestigt, indem sie mit Schrauben festgezogen wird.



Zum Schluss verbinden Sie das Stromkabel der Kassette mit der Säule - die Buchse befindet sich auf der Rückseite des Kassettengehäuses (siehe Abbildung oben).

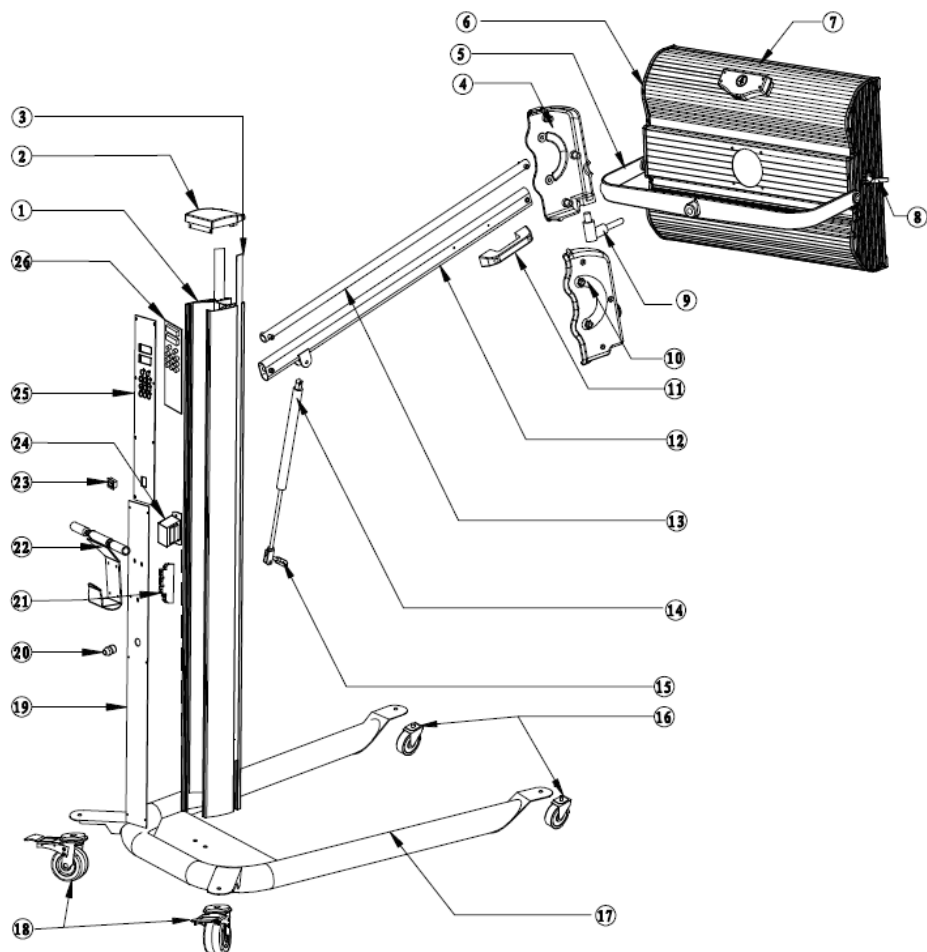


Anzahl	Name
1	Säule
2	Obere Abdeckung
3	Kunststoffband
4	Stecker (links)
5	Kassettenhalterung
6	Klemme
7	Kassette
8	Mutter
9	Verbindungsstange
10	Stecker (rechts)

11	Griff
12	Untere Pleuelstange
13	Obere Pleuelstange
14	Aktuator (Gasfeder)
15	Montage des Stellantriebs
16	Rad (x2)
17	Gerätesockel
18	Rad mit Bremse (x2)
19	Unteres Gehäuse
20	Fehlerstrom-Schutzschalter
21	Thyristor-Modul
22	Griff
23	Netzschalter
24	Trafo
25	Oberes Gehäuse
26	Leiterplatte

3.3. Arbeit mit dem Gerät

3.3.1 Steuerfeld

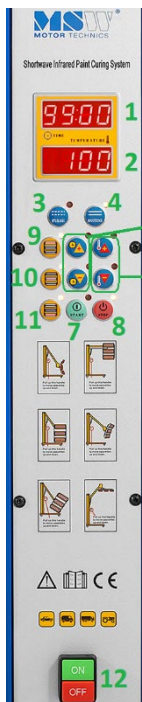


1. Zeitanzeige
2. Temperaturanzeige
3. Taste Impulsmodus
4. Taste für den Standardmodus
5. Tasten zur Zeiteinstellung
6. Tasten zur Temperatureinstellung
7. START-Taste
8. STOP-Taste
- 9-10-11. Schaltflächen zur Auswahl einer bestimmten Lampe
12. Netzschalter (ON/OFF)


3.3.2 Einrichtung und Verwendung

WICHTIG: Die zu beheizende Fläche muss sauber und trocken sein.


- a) Stellen Sie den Heizstrahler an den vorgesehenen Ort, richten Sie die Kassette parallel zur zu beheizenden Fläche aus, so dass der Abstand der Lampen zur Fläche 30-60 cm beträgt. Blockieren Sie die Bremsen in den Rädern.

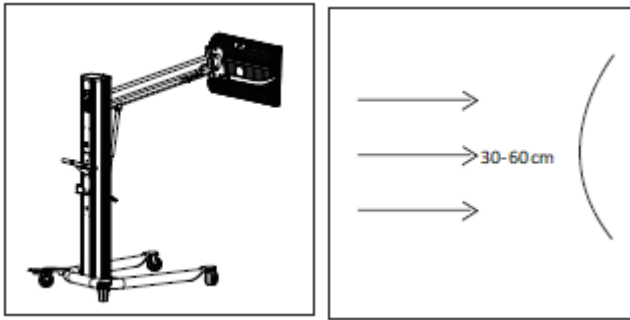


- b) Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an und drücken Sie die Taste "ON" (12). Auf dem Display der Schalttafel werden die Temperatur und die Zeit des Aufwärmens angezeigt.

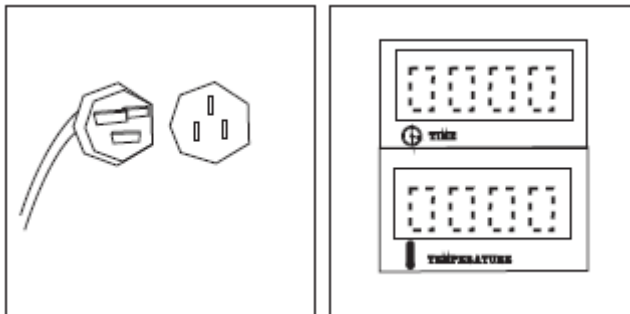


- c) Wählen Sie mit der entsprechenden Taste (3 oder 4) die Betriebsart des Geräts - "Routine" (Standard) oder "Pulse" (Puls - für den Effekt eines höheren Oberflächenglanzes).

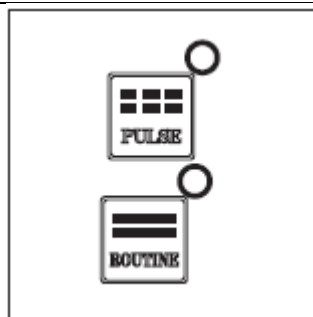


- d) Stellen Sie mit den Tasten 5 und 6 die Temperatur und die Heizzeit ein.

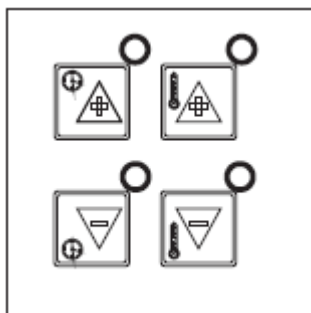


- e) Drücken Sie die Taste START, um mit dem Aufwärmen zu beginnen.

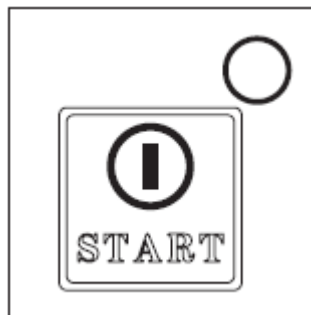

- f) Wenn der Aufwärmvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste "STOP".

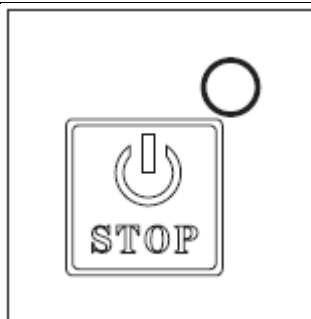

- g) Wenn das Gerät nicht mehr benutzt wird, schalten Sie es durch Drücken der Taste "OFF" (12) aus und ziehen Sie ggf. den Stecker aus der Steckdose.

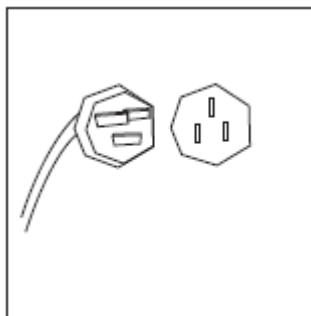


3.4. Reinigung und Wartung

- a) Der Netzstecker muss gezogen werden, bevor Reinigungs-, Einstellungs- oder Auswechselarbeiten des Zubehörs ausgeführt werden oder falls das Gerät nicht benutzt wird.
- b) Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche nur nicht-korrosive Mittel.
- c) Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und kühlen Ort, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung. Als zusätzlichen Schutz können Sie das Gerät abdecken, aber nur, wenn es vollständig abgekühlt ist!
- d) Es ist verboten, das Gerät mit einem Wasserstrahl abzuspritzen oder es in Wasser zu tauchen.
- e) Achten Sie darauf, dass kein Wasser durch die Öffnungen des Gehäuses eindringt.
- f) Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen mit einer Bürste und Druckluft.
- g) Für die Reinigung muss ein weiches Tuch verwendet werden.

-
- h) Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen und/oder metallischen Gegenstände (z. B. eine Drahtbürste oder einen Metallspatel), da diese die Oberfläche des Gerätematerials beschädigen können.
 - i) Das Gerät darf nicht mit säurehaltigen Substanzen, medizinischen Reinigungsmitteln, Verdünnern, Benzin, Ölen oder anderen chemischen Substanzen gereinigt werden, da dies zu einer Beschädigung des Geräts führen kann.

3.4.1 Auswechseln der Lampen in der Kassette

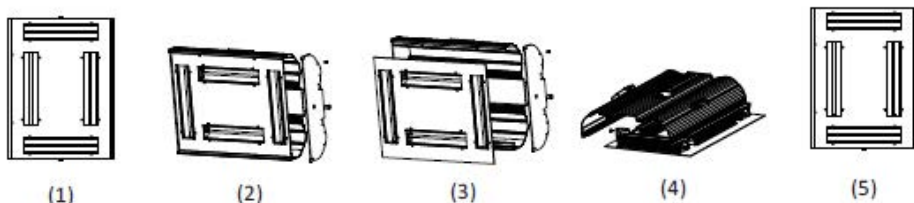

ACHTUNG: Versuchen Sie, die Lampe nicht mit bloßen Händen zu berühren. Sollte es dennoch zu einem Kontakt kommen, wischen Sie die Lampe vorsichtig mit einem weichen, in Alkohol oder Spiritus getränkten Tuch ab.

1. Bereiten Sie die Kassette für den Lampenwechsel vor - sie sollte von der Stromversorgung getrennt sein (Stecker aus der Steckdose ziehen) und vollständig abgekühlt sein.
2. Entfernen Sie die Schrauben an den Seitenteilen des Kassettengehäuses.
3. Entfernen Sie die Schrauben an der Frontplatte des Kassettengehäuses.
4. Lösen Sie die Schrauben an beiden Enden der jeweiligen Lampe in der Kassette, um sie zu entfernen.
5. Um eine neue Lampe zu installieren, wiederholen Sie die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN.

Altgeräte dürfen nicht im Hausabfall entsorgt werden, sondern muss an einer Recycling-Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abgegeben werden. Dies wird durch das Symbol, das auf dem Produkt, der Anleitung oder der Verpackung angezeigt ist, kenntlich gemacht. Die im Gerät verwendeten Materialien können entsprechend ihrer Kennzeichnung wiederverwendet werden. Durch die Wiederverwendung, die Verwendung von Materialien oder andere Formen der Nutzung gebrauchter Geräte leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Ihre örtliche Verwaltung gibt Ihnen Auskunft über die geeignete Entsorgungsstelle für Altgeräte.

FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Mögliche Ursache	Maßnahme
Die Kassette funktioniert nicht	a) Defekte Lampen b) Nicht angeschlossene Kassette c) Defektes Thyristor-Modul	a) Lampen prüfen b) Kassettenanschluss prüfen c) Thyristormodul prüfen
Der Heizkörper lässt sich nicht abschalten	a) Defektes Thyristor-Modul	a) Thyristormodul prüfen
Das Display zeigt nichts oder unvollständige Informationen an	a) Abgeklemmter Flachdraht auf der Steuerplatine b) Display defekt	a) Flachbandkabelanschluss prüfen b) Prüfen Sie die Anzeige
Zeit und Temperatur können nicht eingestellt werden	a) Defekte Tasten b) Keine Verbindung zur Tasterplatine	a) Prüfen Sie den Anschluss der Tasten b) Prüfen Sie, ob die Platine mit Strom versorgt wird.



CAUTION! This User Manual has been translated for your convenience using machine translation. Reasonable efforts have been made to provide an accurate translation; however, no automated translation is perfect nor is it intended to replace human translators. The official User Manual is the English version. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. If any questions arise related to the accuracy of the information contained in the User Manual, please refer to the English version of those contents which is the official version.

Technical Data

Description of the Parameter	Value of the Parameter
Product name	INFRARED PAINT DRYER
Model	MSW-IPD-4000-4WM-220
Supply voltage [V~] / Frequency [Hz]	230/50
Electricity	1-phase
Rated power [W].	4 x 1000
Safety class	I
IP code	IP32
Dimensions [Width x Depth x Height; mm]	590 x 1150 x 2500
Weight [kg]	44
Time range [min]	0-99
Temperature range[°C]	40–100*
	* The temperature depends on the setting and distance of the radiator from the surface to be treated.
Maximum curing area [mm]	1200 x 1000
Application conditions	Ambient temp. 5~+40 °C Humidity 20~95%

1. General Description

The instruction manual is intended to assist in safe and reliable use. The product is designed and manufactured strictly according to technical specifications using the latest technology and components and maintaining the highest quality standards.

**PLEASE CAREFULLY READ
AND UNDERSTAND THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE
OPERATION,**

To ensure long and reliable operation of the unit, make sure to operate and maintain it properly in accordance with the guidelines in this instruction manual. The technical data and specifications contained in this instruction manual are up to date. The manufacturer reserves the right to make changes in order to improve the quality. Taking the technical progress and the possibility of reducing noise into account, the unit is designed and built in such a way so that risks resulting from noise emissions are reduced to the lowest possible level.

Explanation of symbols

	The product complies with applicable safety standards.
	Please read the instructions before use.
	Recyclable product.
	CAUTION! or WARNING! or REMINDER! describing a situation. (general warning sign).
	CAUTION! Warning of electric shock!
	CAUTION! Danger of crushing your hand!!
	Caution! Hot surface can cause burns!

	For indoor use only.
	CAUTION! Do not use this unit near bathtubs, showers, sinks and other vessels containing water.
	During operation, the unit generates an electromagnetic field around it, which may cause medical implants, i.e. pacemakers, etc., to malfunction.



CAUTION! The illustrations in this instruction manual are for reference only and may differ from the actual product in some details.

2. Safety of use



CAUTION! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or severe personal injury or death.

The term "unit" or "product" in the warnings and in the description of the instructions refers to the INFRARED PAINT DRYER

1.1. Electrical safety

- a) The plug of this unit must fit into the outlet. Do not modify the plug in any way. Original plugs and matching outlets reduce the risk of electric shock.
- b) Avoid touching grounded parts, such as pipes, heaters, ovens, and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded and touches the unit exposed to direct rain, wet pavement, and operation in a humid environment. If water enters the unit, there is an increased risk of damage to the unit and electric shock.
- c) Do not touch the unit with wet or damp hands.
- d) Do not use the cord in an unintended manner. Never use it to carry the unit or to pull the plug out of the socket. Keep the cord away from heat sources, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or tangled cords increase the risk of electric shock.

-
- e) Do not use the unit if the power cord is damaged or shows signs of wear. A damaged power cord should be replaced by a qualified electrician or the manufacturer's service department.
 - f) To avoid electric shock, do not immerse the cable, plug, or unit itself in water or other liquid. Do not use the unit on wet surfaces.
 - g) CAUTION - THREAT TO LIFE! When cleaning or using the unit, never immerse it in water or other liquids.
 - h) Do not use the unit in rooms with very high humidity / in the immediate vicinity of water tanks!
 - i) Do not allow the machine to get wet. Risk of electric shock!

1.2. Safety in the workplace

- a) Keep the work area tidy and well lit. Disorder or poor lighting can lead to accidents. Be foresighted, watch what you are doing and use common sense when using the unit.
- b) Do not use the unit in an explosive area, for example in the presence of flammable liquids, gases or dust. The unit produces sparks that can ignite dust or fumes.
- c) If you find any damage or irregularities in the operation of the unit, immediately turn it off and report it to an authorized person.
- d) Only the manufacturer's service department may repair the unit. Do not carry out repairs yourself!
- e) If you have any doubts as to whether the product is working properly or if it is damaged, contact the manufacturer's service department.
- f) Only the manufacturer's service department can repair the unit. Do not carry out repairs yourself!
- g) In case of open flames or fire, use only dry powder or snow (CO₂) fire extinguishers to extinguish the live equipment.
- h) No children or unauthorized persons are allowed in the work area. (Inattention may result in loss of control of the unit.)
- i) Use the unit in a well-ventilated area.
- j) Check the condition of the safety stickers regularly. Replace them if they are illegible.
- k) Keep these instructions for use for future reference. If the unit is to be passed on to a third party, the operating instructions must also be handed over together with the unit.
- l) Keep the packaging and small assembly parts out of the reach of children.
- m) Keep the unit away from children and animals.
- n) When using this unit together with other units, also follow the other instructions for use.
- o) Make sure that the unit is placed on a flat and stable surface.



Please note! Keep children and other bystanders safe while operating the unit.

1.3. Personal safety

- a) Do not operate this unit if you are tired, ill or under the influence of alcohol, drugs or medication that could impair your ability to operate the unit.
- b) The unit may be operated by persons who are physically fit, capable of operating it and appropriately trained, and who have read this instruction manual and have been trained in occupational safety and health.
- c) The unit may be operated by persons who are physically fit, capable of operating it and appropriately trained, and who have read this instruction manual and have been trained in occupational safety and health.
- d) Use caution and common sense when operating this unit. A moment's inattention during operation may result in serious personal injury.
- e) To prevent accidental start-up, make sure the switch is in the off position before connecting to a power source.
- f) Do not overestimate your capabilities. Maintain body balance and equilibrium at all times during operation. This allows for better control of the machine in unexpected situations.
- g) The unit is not a toy. Children should be watched to ensure that they do not play with the unit.
- h) Risk of burns - during operation some parts of the unit get hot and even after switching off they remain hot for some time.

1.4. Safe use of the unit

- a) Do not use the unit if the ON/OFF switch does not function properly (does not turn on and off). Units that cannot be controlled by the switch are unsafe, cannot operate, and must be repaired.
- b) Unplug the unit before making adjustments, changing accessories, or putting it away. This precaution reduces the risk of accidental start-up.
- c) Keep unused equipment out of the reach of children and out of the reach of anyone unfamiliar with the unit or this instruction manual. These units are dangerous in the hands of inexperienced users.
- d) Keep the unit in good working condition. Check before each use for general damage or damage to moving parts (cracks in parts and components or any other condition that may affect the safe operation of the unit). If damaged, have the unit repaired before use.

-
- e) Keep the unit out of the reach of children.
 - f) Repairs and maintenance should be carried out by qualified personnel using only original spare parts. This will ensure the safety of use.
 - g) When transporting or moving the unit from storage to the place of use, observe the health and safety rules for manual handling applicable in the country where the unit is used.
 - h) Do not leave the unit switched on unattended.
 - i) Clean the unit regularly to prevent permanent dirt build-up.
 - j) Do not tamper with the unit to alter its performance or design.
 - k) Keep the unit away from sources of fire and heat.
 - l) Do not overload the unit.
 - m) Do not block the ventilation openings of the unit!




CAUTION! Although the product has been designed to be safe, with adequate safeguards, and despite the additional safety features provided to the user, there is still a slight risk of accident or injury when handling the unit. You are advised to use caution and common sense when using this product.

3. Rules of use

The product is designed for drying surfaces in paint repairs (putties, primers and topcoats) thanks to short waves of infrared radiation. The use of a unit operating on this principle reduces time and costs in sheet metal and paint repairs, especially local ones.

The user is responsible for any damage resulting from misuse.

3.1. Description of the unit

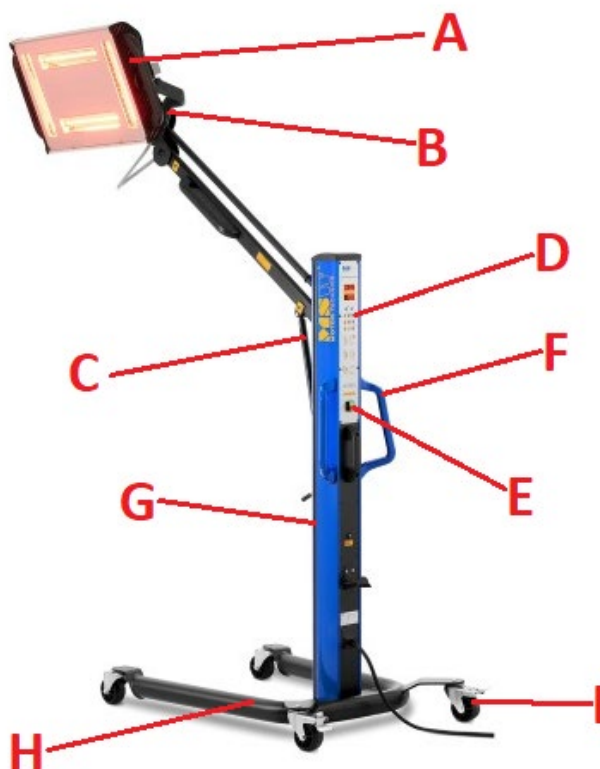

- A. Cassette
- B. Cassette bracket
- C. Bracket actuator
- D. Control panel
- E. Power switch (ON/OFF)
- F. Handle for moving
- G. Column
- H. Base
- I. Swivel wheel (x4)

3.2. Preparation for operation

POSITIONING OF THE UNIT

The ambient temperature must not exceed 40°C and ambient humidity should not exceed 95%. Place the unit in a way that ensures good air circulation, on a dry, stable surface, in an upright position so that it does not move by itself during operation. Maintain a minimum clearance of 10 cm from any wall of the unit. Always keep the

unit out of reach of children and persons with reduced mental, sensory or intellectual functions. Place the unit in such a way that the mains plug can be reached at any time. Ensure that the power supply to the unit corresponds to that specified on the identification plate!

MOUNTING THE UNIT (see the assembly drawing below)

The supplied unit is divided into 3 segments that need to be assembled together - the base, the column and the cassette.


First, assemble the 4 wheels to the base, where the wheels with a brake should be at the rear (closer to the column) of the unit.



Then mount the column to the base by placing it on the base and screwing them together with screws. On the column, mount the cassette support arm, and then the actuator that supports the operation of the cassette arm. In the end, on the bracket mount the cassette by tightening it with screws.



Finally, connect the power cable of the cassette with the column - the socket is located on the back of the cassette housing (see the above picture).

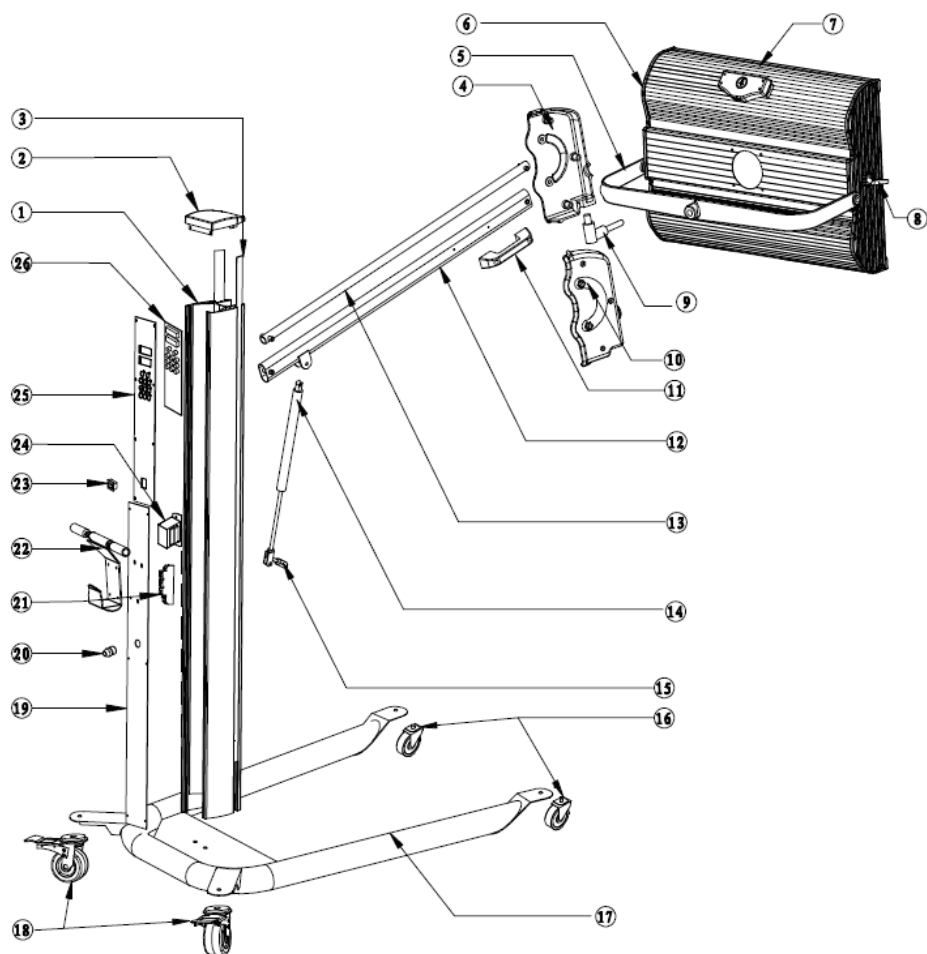

Number	Name
1	Column
2	Top cover
3	Plastic tape
4	Connector (left)
5	Cassette bracket
6	Clamp
7	Cassette
8	Nut
9	Connecting rod

10	Connector (right)
11	Handle
12	Lower connecting rod
13	Upper connecting rod
14	Actuator (gas spring)
15	Actuator mounting
16	Wheel (x2)
17	Base
18	Wheel with brake (x2)
19	Bottom housing
20	Residual current circuit breaker
21	Thyristor module
22	Handle
23	Power switch
24	Transformer
25	Upper housing
26	Printed circuit board

3.3. Working with the unit

3.3.1 Control panel




1. Time display
2. Temperature display
3. Pulse mode button
4. Standard mode button
5. Time setting buttons
6. Temperature setting buttons
7. START button
8. STOP button
- 9-10-11. Buttons for selecting a particular lamp
12. Power switch (ON/OFF)


3.3.2 Setup and use

IMPORTANT: the surface to be heated should be clean and dry.


- a) Set the radiant heater in the given place, adjust the position of the cassette parallel to the surface to be heated, so that the distance of the lamps from the surface is within 30-60 cm. Lock the brakes in the wheels.

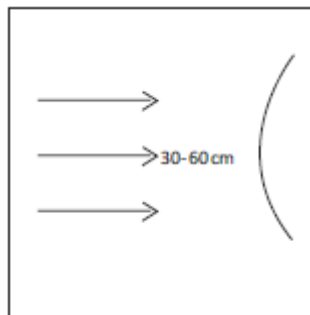


- b) Connect the unit to the power outlet and press the "ON" button (12), and the display on the control panel will show the temperature and the time of warming.

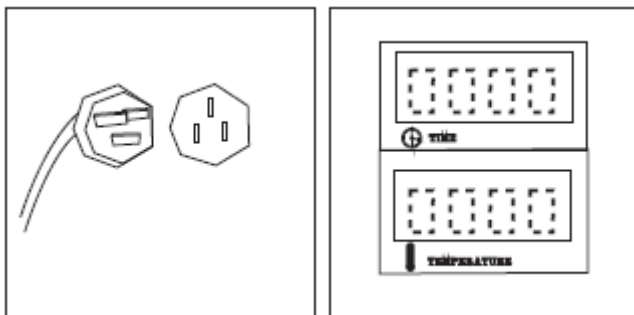


- c) Select with the appropriate button (3 or 4) the mode of operation of the unit - "Routine" (standard) or "Pulse" (pulse - for the effect of greater surface gloss).

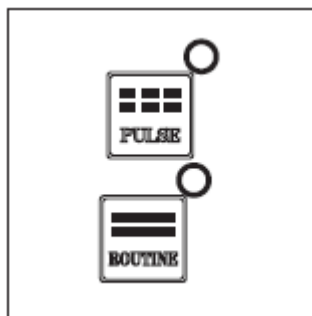


- d) Set with buttons 5 and 6 the temperature and the heating time.

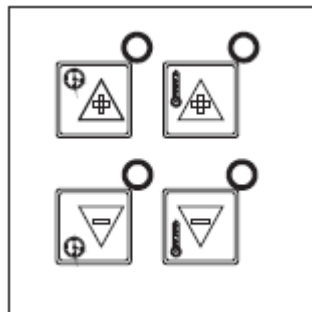


- e) Press the START button to start warming.

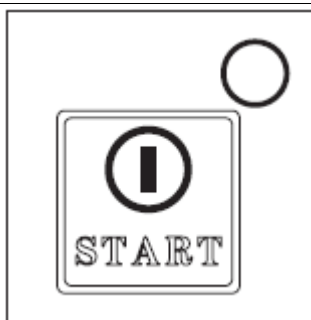

- f) When the warming is completed, press the "STOP" button.

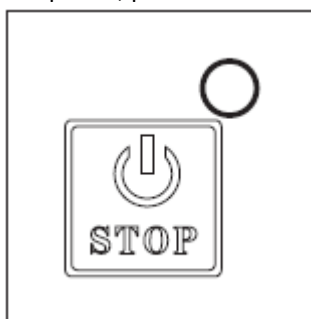

- g) If the unit is not used any more, turn off the power by pressing the "OFF" button (12) and, if necessary, pull the plug from the power socket.

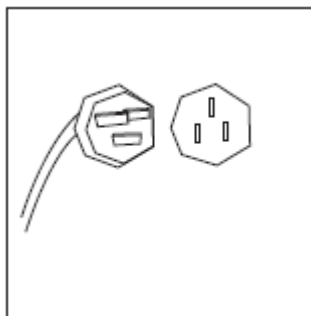


3.4. Cleaning and maintenance

- a) Pull the mains plug and let the unit cool down completely before cleaning, adjusting or replacing accessories and when the unit is not in use.
- b) Use only non-corrosive cleaning agents for cleaning the surfaces.

-
- c) Store the unit in a dry and cool place protected from moisture and direct sunlight. For extra protection, you can cover the unit, but only when completely cooled!
 - d) Do not spray the unit with a stream of water or immerse it in water.
 - e) Make sure that no water enters through the ventilation openings in the casing.
 - f) Clean the ventilation openings with a brush and compressed air.
 - g) Use a soft cloth for cleaning.
 - h) Do not use sharp and/or metal objects (e.g. a wire brush or metal spatula) for cleaning, as these may damage the surface of the material from which the unit is made.
 - i) Do not clean the unit with acidic substances, medical products, diluent, fuel, oil or other chemicals as this may cause damage to the unit.

3.4.1 Replacing lamps in the cassette

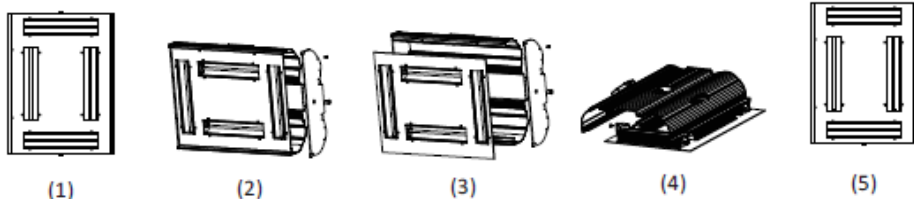

CAUTION: try not to touch the lamp with bare hands - however, in case contact occurs, the lamp should be wiped gently with a soft cloth soaked in alcohol or white spirit.

1. Prepare the cassette for lamp replacement - it should be disconnected from the power supply (unplugged from the socket) and completely cooled down.
2. Remove the screws on the side panels of the cassette housing.
3. Remove the screws on the front panel of the cassette housing.
4. Unscrew the screws on both ends of the respective lamp in the cassette to remove it.
5. To install a new lamp, repeat the above steps in reverse order.

DISPOSAL OF USED UNITS.

At the end of its useful life, this product should not be disposed of with normal household waste but should be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. This is indicated by the symbol on the product, operating instructions or packaging. The materials used in this unit are recyclable according to their marking. You will be making an important contribution to protecting our environment by reusing, recycling or otherwise disposing of used units.

Your local administration will provide you with information about the appropriate disposal point for used units.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Action
The cassette does not work	a) Defective lamps b) Unconnected cassette c) Defective thyristor module	a) Check lamps b) Check cassette connection c) Check thyristor module
The radiator does not switch off	a) Defective thyristor module	a) Check thyristor module
Display shows nothing or displays incomplete information	a) Disconnected flat wire on control board b) Defective display	a) Check flat cable connection b) Check the display
Time and temperature cannot be set	a) Defective buttons b) No connection to the pushbutton board	a) Check the connection of the buttons b) Check if there is current to the board



UWAGA! Niniejsza instrukcja obsługi została przetłumaczona dla wygody użytkownika przy użyciu tłumaczenia maszynowego. Podjęto rozsądne wysiłki, aby zapewnić dokładne tłumaczenie; jednak żadne automatyczne tłumaczenie nie jest doskonałe, ani nie ma na celu zastąpienia ludzkich tłumaczy. Oficjalną instrukcją obsługi jest wersja angielska. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają skutków prawnych dla celów zgodności lub egzekwowania przepisów. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania związane z dokładnością informacji zawartych w instrukcji obsługi, należy zapoznać się z angielską wersją tych treści, która jest wersją oficjalną.

Dane techniczne

Opis Parametru	Wartość Parametru
Nazwa produktu	PROMIENNIK PODCZERWIENI DO SUSZENIA FARB
Model	MSW-IPD-4000-4WM-220
Napięcie zasilania [V~] / Częstotliwość [Hz]	230/50
Prąd	1-fazowy
Moc znamionowa [W]	4 x 1000
Klasa ochronności	I
Klasa ochrony IP	IP32
Wymiary [Szerokość x Głębokość x Wysokość; mm]	590 x 1150 x 2500
Ciężar [kg]	44
Zakres czasowy [min]	0-99
Zakres temperatur [°C]	40–100*
	* Temperatura jest zależna od ustawienia oraz odległości promiennika od obrabianej powierzchni.
Maksymalny obszar utwardzania [mm]	1200 x 1000
Warunki stosowania	Temp. otoczenia 5~+40 °C Wilgotność 20~95%

1. Ogólny opis

Instrukcja przeznaczona jest do pomocy w bezpiecznym i niezawodnym użytkowaniu. Produkt jest zaprojektowany i wykonany ściśle według wskazań technicznych przy użyciu najnowszych technologii i komponentów oraz przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.

Dla zapewnienia długiej i niezawodnej pracy urządzenia należy dbać o jego prawidłową obsługę oraz konserwację zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji. Dane techniczne i specyfikacje zawarte w tej instrukcji obsługi są aktualne. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian związanych z podwyższeniem jakości. Uwzględniając postęp techniczny i możliwość ograniczenia hałasu, urządzenie zaprojektowano i zbudowano tak, aby ryzyko jakie wynika z emisji hałasu ograniczyć do najniższego poziomu.

Objaśnienie symboli

	Produkt spełnia wymagania odpowiednich norm bezpieczeństwa.
	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.
	Produkt podlegający recyklingowi.
	UWAGA! lub OSTRZEŻENIE! lub PAMIĘTAJ! opisująca daną sytuację (ogólny znak ostrzegawczy).
	UWAGA! Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym!
	UWAGA! Niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni!
	Uwaga! Gorąca powierzchnia może spowodować oparzenia!

	Do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń.
	UWAGA! Nie używać tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, zlewozmywaków oraz innych zawierających wodę naczyń.
	W trakcie pracy urządzenie wytwarza wokół siebie pole elektromagnetyczne, które może powodować błędne działanie medycznych implantów tj. rozruszników serca itp.



UWAGA! Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy i w niektórych szczegółach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

2. Bezpieczeństwo użytkowania



UWAGA! Przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała lub śmierć.

Termin „urządzenie” lub „produkt” w ostrzeżeniach i w opisie instrukcji odnosi się do: PROMIENNIK PODCZERWIENI DO SUSZENIA FARB.

1.1. Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda. Nie modyfikować wtyczki w jakikolwiek sposób. Oryginalne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikać dotykania uziemionych elementów, takich jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli ciało jest uziemione i dotyka urządzenia narażonego na bezpośrednie działanie deszczu, mokrej nawierzchni i pracy w wilgotnym otoczeniu. Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzyko jego uszkodzenia oraz porażenia prądem.
- Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękoma.
- Nie należy używać przewodu w sposób niewłaściwy. Nigdy nie używać go do przenoszenia urządzenia lub do wyciągania wtyczki z gniazda. Trzymać

przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub poplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

- e) Zabrania się używania urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub nosi wyraźne oznaki zużycia. Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony przez wykwalifikowanego elektryka lub serwis producenta
- f) Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zanurzać kabla, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie lub innym płynie. Nie wolno używać urządzenia na mokrych powierzchniach.
- g) UWAGA – ZAGROŻENIE ŻYCIA! Podczas czyszczenia lub użytkowania urządzenia nigdy nie wolno zanurzać go w wodzie lub innych cieczach.
- h) Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach o bardzo dużej wilgotności / w bezpośrednim pobliżu zbiorników z wodą!
- i) Nie wolno dopuszczać do zamoczenia urządzenia. Ryzyko porażenia prądem!

1.2. Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- a) Utrzymywać porządek w miejscu pracy i dobre oświetlenie. Nieporządek lub złe oświetlenie może prowadzić do wypadków. Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachowywać rozsądek podczas używania urządzenia.
- b) Nie używać urządzenia w strefie zagrożenia wybuchem, na przykład w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Urządzenie wytwarzają iskry, mogące zapalić pył lub opary.
- c) W razie stwierdzenia uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy urządzenia należy je bezzwłocznie wyłączyć i zgłosić to do osoby uprawnionej.
- d) Naprawę produktu może wykonać wyłącznie serwis producenta. Nie wolno dokonywać napraw samodzielnie!
- e) W razie wątpliwości czy urządzenie działa poprawnie, należy skontaktować się z serwisem producenta.
- f) Naprawy urządzenia może wykonać wyłącznie serwis producenta. Nie wolno dokonywać napraw samodzielnie!
- g) W przypadku zaprószenia ognia lub pożaru, do gaszenia urządzenia pod napięciem należy używać wyłącznie gaśnic proszkowych lub śniegowych (CO₂).
- h) Na stanowisku pracy nie mogą przebywać dzieci ani osoby nieupoważnione. (Nieuwaga może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.)
- i) Urządzenie używać w dobrze wentylowanej przestrzeni.
- j) Należy regularnie sprawdzać stan naklejek z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. W przypadku gdy, naklejki są nieczytelne należy je wymienić.
- k) Zachować instrukcję użytkowania w celu jej późniejszego użycia. W razie, gdyby urządzenie miało zostać przekazane osobom trzecim, to wraz z nim należy przekazać również instrukcję użytkowania.
- l) Elementy opakowania oraz drobne elementy montażowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

-
- m) Urządzenie trzymać z dala od dzieci i zwierząt.
 - n) W trakcie użytkowania tego urządzenia wraz z innymi urządzeniami należy zastosować się również do pozostałych instrukcji użytkowania.
 - o) Upewnić się, że urządzenie umiejscowione jest na płaskiej i stabilnej powierzchni.



Pamiętać! należy chronić dzieci i inne osoby postronne podczas pracy urządzeniem.

1.3. Bezpieczeństwo osobiste

- a) Niedozwolone jest obsługiwanie urządzenia w stanie zmęczenia, choroby, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, które ograniczają w istotnym stopniu zdolności obsługi urządzenia.
- b) Maszynę mogą obsługiwać osoby sprawne fizycznie, zdolne do jej obsługi i odpowiednio wyszkolone, które zapoznały się z niniejszą instrukcją oraz zostały przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- c) Urządzenie mogą obsługiwać osoby sprawne fizycznie, zdolne do jego obsługi i odpowiednio wyszkolone, które zapoznały się z niniejszą instrukcją oraz zostały przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- d) Należy być uważnym, kierować się zdrowym rozsądkiem podczas pracy urządzeniem. Chwila nieuwagi podczas pracy, może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- e) Aby zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej przed podłączeniem do źródła zasilania.
- f) Nie należy przeceniać swoich możliwości. Utrzymywać balans i równowagę ciała przez cały czas pracy. Umożliwia to lepszą kontrolę nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- g) Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny być pilnowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- h) Ryzyko oparzenia - w trakcie pracy niektóre elementy urządzenia nagrzewają się i nawet po wyłączeniu pozostają jeszcze przez pewien czas nagrzane.

1.4. Bezpieczne stosowanie urządzenia

- a) Nie należy używać urządzenia, jeśli przełącznik ON/OFF nie działa sprawnie (nie załącza i nie wyłącza się). Urządzenia, które nie mogą być kontrolowane za pomocą przełącznika są niebezpieczne, nie mogą pracować i muszą zostać naprawione.

-
- b) Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany osprzętu lub odłożeniem narzędzia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Taki środek zapobiegawczy zmniejsza ryzyko przypadkowego uruchomienia.
 - c) Nieużywane urządzenia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieznających urządzenia lub tej instrukcji obsługi. Urządzenia są niebezpieczne w rękach niedoświadczonych użytkowników.
 - d) Utrzymywać urządzenie w dobrym stanie technicznym. Sprawdzać przed każdą pracą czy nie posiada uszkodzeń ogólnych lub związanych z elementami ruchomymi (pęknięcia części i elementów lub wszelkie inne warunki, które mogą mieć wpływ na bezpieczne działanie urządzenia). W przypadku uszkodzenia, oddać urządzenie do naprawy przed użyciem.
 - e) Urządzenie należy chronić przed dziećmi.
 - f) Naprawa oraz konserwacja urządzeń powinna być wykonywana przez wykwalifikowane osoby przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo użytkowania.
 - g) Przy transportowaniu i przenoszeniu urządzenia z miejsca magazynowania do miejsca użytkowania należy uwzględnić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych obowiązujących w kraju, w którym urządzenia są użytkowane.
 - h) Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
 - i) Należy regularnie czyścić urządzenie, aby nie dopuścić do trwałego osadzenia się zanieczyszczeń.
 - j) Zabrania się ingerowania w konstrukcję urządzenia celem zmiany jego parametrów lub budowy.
 - k) Trzymać urządzenia z dala od źródeł ognia i ciepła.
 - l) Nie należy przeciążać urządzenia.
 - m) Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia!



UWAGA! Pomimo iż urządzenie zostało zaprojektowane tak aby było bezpieczne, posiadało odpowiednie środki ochrony oraz pomimo użycia dodatkowych elementów zabezpieczających użytkownika, nadal istnieje niewielkie ryzyko wypadku lub odniesienia obrażeń w trakcie pracy z urządzeniem. Zaleca się zachowanie ostrożności i rozsądku podczas jego użytkowania.


3. Zasady użytkowania

Produkt przeznaczony jest do suszenia powierzchni w naprawach lakierniczych (szpachlówek, podkładów oraz lakierów wierzchnich) dzięki krótkim falom promieniowania podczerwonego. Zastosowanie urządzenia działającego na tej

zasadzie skraca czas oraz redukuje koszty przy naprawach blacharsko-lakierniczych, szczególnie miejscowych.

Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem ponosi użytkownik.

3.1. Opis urządzenia

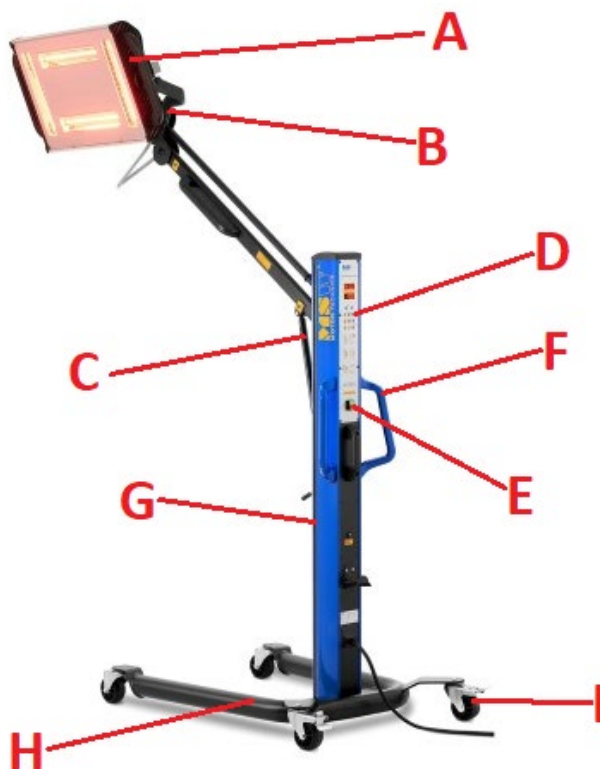

- A. Kaseta
- B. Wspornik kasety
- C. Siłownik wspornika
- D. Panel sterowania
- E. Przełącznik zasilania (ON/OFF)
- F. Uchwyt do przemieszczania
- G. Kolumna
- H. Podstawa
- I. Koło obrotowe (x4)

3.2. Przygotowanie do pracy

UMIEJSCOWIENIE URZĄDZENIA

Temperatura otoczenia nie może przekraczać 40°C a wilgotność względna nie powinna przekraczać 95%. Urządzenie należy ustawić w sposób zapewniający dobrą cyrkulację powietrza, na suchej, stabilnej powierzchni, w pozycji pionowej tak, by podczas pracy nie przemieszczało się samoczynnie. Należy utrzymać minimalny odstęp 10 cm od każdej ściany urządzenia. Urządzenie należy zawsze użytkować poza zasięgiem dzieci oraz osób ograniczonych funkcjach psychicznych, sensorycznych i umysłowych. Urządzenie należy umiejscowić w taki sposób, by w dowolnej chwili można się było dostać do wtyczki sieciowej. Należy pamiętać o tym, by zasilanie urządzenia energią odpowiadało danym podanym na tabliczce znamionowej!

MONTAŻ URZĄDZENIA (patrz rysunek złożeniowy)

Dostarczane urządzenie podzielone jest na 3 segmenty, które należy ze sobą złożyć – podstawę, kolumnę oraz kasetę.


W pierwszej kolejności należy zmontować 4 kółka do podstawy, gdzie kółka z hamulcem powinny być na tyle urządzenia (bliżej kolumny).



Następnie należy zamocować kolumnę do podstawy poprzez ustawienie jej na niej i skręcenie ich ze sobą przy pomocy śrub. Na kolumnie zamontować ramię wspierające kasetę, a później siłownik wspierający pracę ramienia kasety. Na końcu na wsporniku zamocować kasetę dokręcając ją za pomocą śrub.



Na końcu podłączyć zasilający przewód kasety z kolumną – gniazdo znajduje się na tyle obudowy kasety (patrz powyższy obrazek).

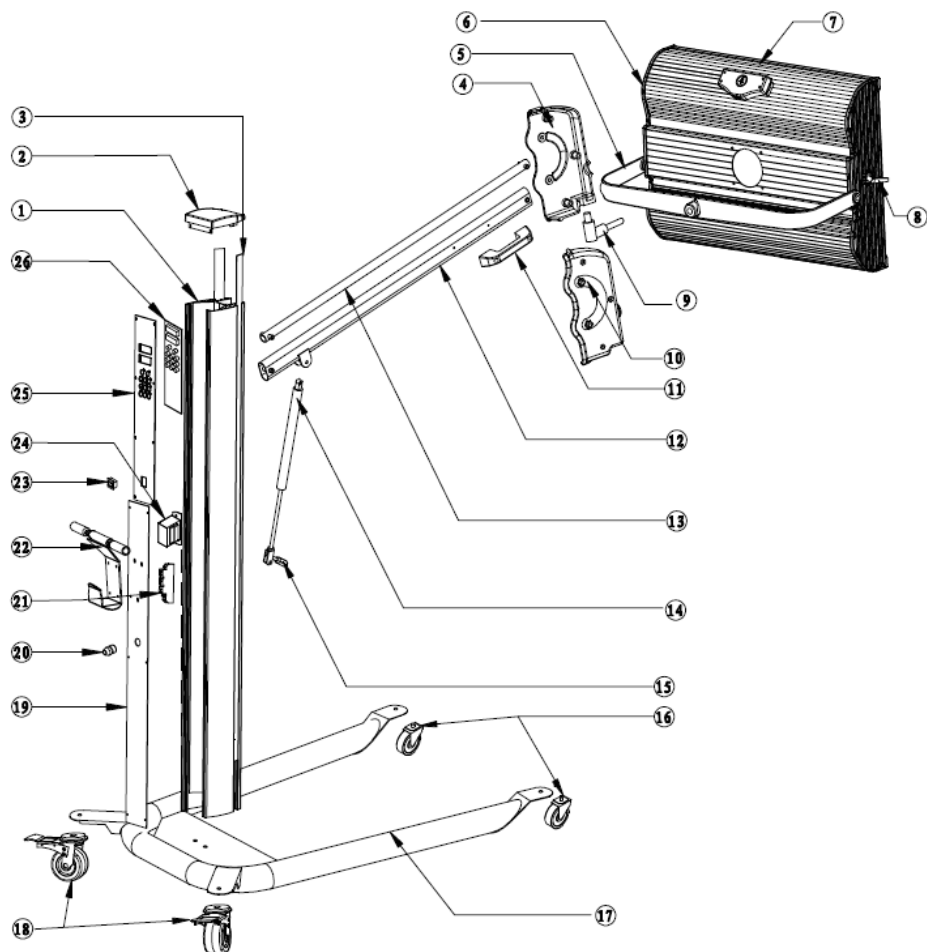


Numer	Nazwa
1	Kolumna
2	Pokrywa górna
3	Taśma plastikowa
4	Łącznik (lewy)
5	Wspornik kasety
6	Zacisk
7	Kaseta
8	Nakrętka
9	Drążek łączący
10	Łącznik (prawy)

11	Uchwyt
12	Dolny drążek łączący
13	Górny drążek łączący
14	Siłownik (sprężyna gazowa)
15	Mocowanie siłownika
16	Kółko (x2)
17	Podstawa
18	Kółko z hamulcem (x2)
19	Obudowa dolna
20	Wyłącznik różnicowo-prądowy
21	Moduł tyrystorowy
22	Uchwyt
23	Przełącznik zasilania
24	Transformator
25	Obudowa górna
26	Płytką drukowaną

3.3. Praca z urządzeniem

3.3.1 Panel sterowania

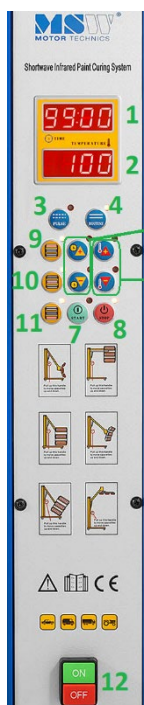


1. Wyświetlacz czasu
2. Wyświetlacz temperatury
3. Przycisk trybu pulsacyjnego
4. Przycisk trybu standardowego
5. Przyciski ustawienia czasu
6. Przyciski ustawienia temperatury
7. Przycisk START
8. Przycisk STOP
- 9-10-11. Przyciski wyboru danej lampy
12. Przełącznik zasilania (ON/OFF)



3.3.2 Ustawienie i używanie

WAŻNE: wygrzewana powierzchnia powinna być czysta i sucha.


- a) Ustawić promiennik w danym miejscu, wyregulować położenie kasety równoległe do powierzchni, która ma być wygrzewana, tak, by odległość lamp od powierzchni mieściła się w przedziale 30-60 cm. Zablokować hamulce w kołach.

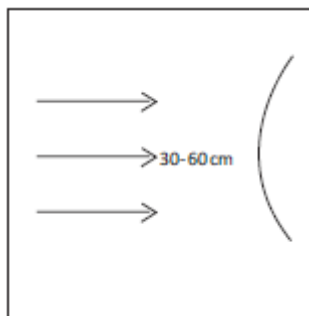


- b) Podłączyć urządzenie do gniazda zasilania i wcisnąć przycisk „ON” (12), a na wyświetlaczu na panelu sterowania pojawi się temperatura oraz czas wygrzewania.

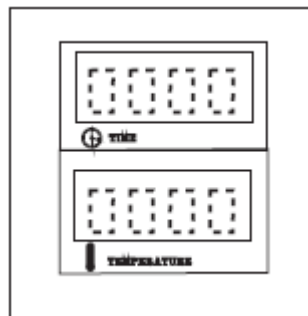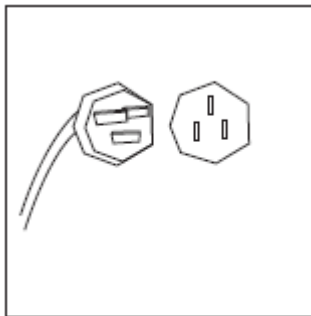


- c) Wybrać odpowiednim przyciskiem (3 lub 4) tryb pracy urządzenia – „Routine” (standardowe) lub „Pulse” (pulsacyjne - dla efektu większego połysku powierzchni).

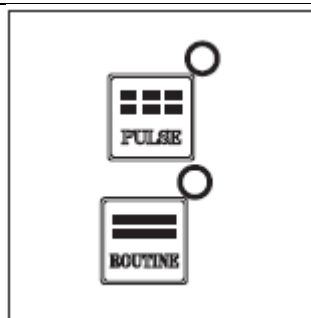


- d) Ustawić przyciskami 5 oraz 6 temperaturę i czas wygrzewania.

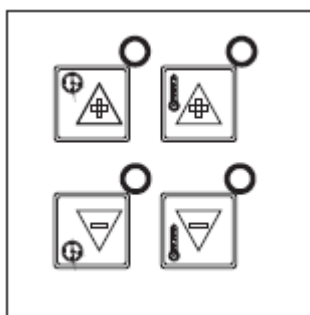


- e) Nacisnąć przycisk START, by rozpocząć wygrzewanie.

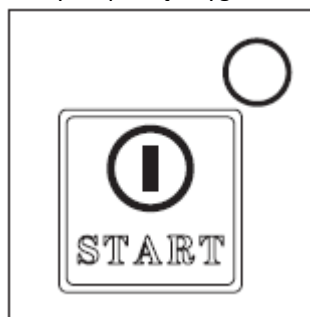

- f) Po zakończeniu wygrzewania nacisnąć przycisk „STOP”.

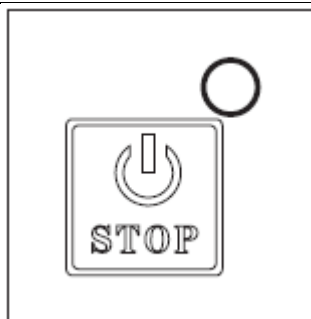

- g) W przypadku dalszego nieużywania urządzenia wyłączyć zasilanie naciskając przycisk „OFF” (12) i ewentualnie wyciągnąć wtyczkę z gniazda prądowego.

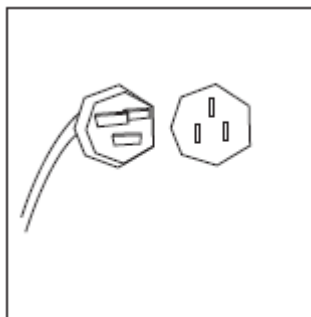


3.4. Czyszczenie i konserwacja

- a) Przed każdym czyszczeniem, regulacją, wymianą osprzętu, a także jeżeli urządzenie nie jest używane, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową i całkowicie ochłodzić urządzenie.
- b) Do czyszczenia powierzchni należy stosować wyłącznie środki niezawierające substancji żrących.
- c) Urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu chronionym przed wilgocią i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Dla dodatkowej ochrony można nakryć urządzenie, ale tylko i wyłącznie całkowicie ochłodzone!
- d) Zabrania się spryskiwania urządzenia strumieniem wody lub zanurzania urządzenia w wodzie.
- e) Należy pamiętać, aby przez otwory wentylacyjne znajdujące się w obudowie nie dostała się woda.
- f) Otwory wentylacyjne należy czyścić pędzelkiem i sprężonym powietrzem.
- g) Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki.

- h) Do czyszczenia nie wolno używać ostrych i/lub metalowych przedmiotów (np. drucianej szczotki lub metalowej łopatkii) ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię materiału, z którego wykonane jest urządzenie.
- i) Nie czyścić urządzenia substancją o odczynie kwasowym, środkami przeznaczenia medycznego, rozcieńczalnikami, paliwem, olejami lub innymi substancjami chemicznymi może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

3.4.1 Wymiana lamp w kasecie

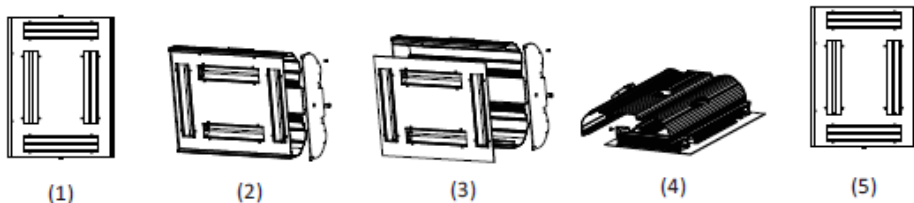

UWAGA: starać się nie dotykać lampy gołymi rękoma – w przypadku gdy jednak dojdzie do kontaktu, lampę należy lekko przetrzeć delikatną ściereczką nasączoną alkoholem lub benzyną ekstrakcyjną.

1. Przygotować kasetę do wymiany lamp – powinna być odłączona od zasilania (wyciągnięta wtyczka z gniazda) oraz całkowicie ostudzona.
2. Odkręcić śruby na panelach bocznych obudowy kasety.
3. Odkręcić śruby na panelu przednim obudowy kasety.
4. Odkręcić śruby na obydwu końcach danej lampy w kasecie aby móc ją zdemontować.
5. Celem montażu nowej lampy powtórzyć powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

USUWANIE ŻUŻYTYCH URZĄDZEŃ.

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu lokalna administracja.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Działanie
---------	-------------------	-----------

Kaseta nie działa	a) Uszkodzone lampy b) Niepodłączona kaseta c) Uszkodzony moduł tyrystorowy	a) Sprawdzić lampy b) Sprawdzić połączenie kasety c) Sprawdzić moduł tyrystorowy
Promiennik nie wyłącza się	a) Uszkodzony moduł tyrystorowy	a) Sprawdzić moduł tyrystorowy
Wyświetlacz nic nie pokazuje lub wyświetla niepełne informacje	a) Odłączony płaski przewód na płycie sterującej b) Uszkodzony wyświetlacz	a) Sprawdzić połączenie płaskiego przewodu b) Skontrolować wyświetlacz
Nie da się ustawić czasu oraz temperatury	a) Wadliwe przyciski b) Brak połączenia z płytą z przyciskami	a) Skontrolować podłączenie przycisków b) Sprawdzić, czy do płyty dochodzi prąd



UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití byl přeložen strojově. Vždy se snažíme o poskytnutí přesného překladu. Žádný strojový překlad však není dokonalý. Rovněž neslouží k nahrazení překladu lidskou osobou. Oficiální návod k použití je dostupný v anglické verzi. Případné nesrovnalosti nebo rozdíly v překladu nejsou závazné a nemají žádný právní účinek pro účely dodržování předpisů nebo jejich vymáhání. V případě jakýchkoli otázek ohledně správnosti informací uvedených v návodu k použití se řiďte anglickou verzí tohoto obsahu. Jedná se o oficiální verzi.

Technické údaje

Popis parametru	Hodnota parametru
Název výrobku	Infračervená sušička laků
Model	MSW-IPD-4000-4WM-220
Napájecí napětí [V~] / Frekvence [Hz]	230/50
Proud	1-fázový
Jmenovitý výkon [W]	4 x 1000
Třída ochrany	I
Stupeň krytí IP	IP32
Rozměry [šířka x hloubka x výška; mm]	590 x 1150 x 2500
Weight [kg]	44
Časový rozsah [min.]	0-99
Teplotní rozsah [°C]	40–100*
	* Teplota závisí na nastavení a vzdálenosti radiátoru od ošetřovaného povrchu.
Maximální vytvrzovací plocha [mm]	1200 x 1000
Podmínky aplikace	Okolní teplota. 5~+40 ° C Vlhkost 20~95%

1. Všeobecný popis

Účelem pokynů je pomoc při bezpečném a spolehlivém používání. Výrobek je navržený a vyrobený přísně podle technických pokynů pomocí nejnovějších technologií a komponentů a při zachování nejvyšších standardů kvality.

**PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI DŮKLADNĚ
A S POROZUMĚNÍM PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD.**

Pro zajištění dlouhodobého a spolehlivého provozu zařízení dbejte na jeho řádnou obsluhu a údržbu podle doporučení uvedených v těchto pokynech. Technické údaje a specifikace uvedené v těchto pokynech k obsluze jsou aktuální. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny související se zvýšením kvality. S ohledem na technický pokrok a omezení hluku je zařízení navrženo a vyrobeno tak, aby bylo riziko vyplývající z emisí hluku omezeno na co nejnižší úroveň.

Vysvětlení symbolů

	Výrobek splňuje požadavky příslušných bezpečnostních norem.
	Před použitím se seznamte s pokyny.
	Recyklovatelný výrobek.
	POZOR! nebo VAROVÁNÍ! nebo PŘIPOMÍNKA! popisující situaci. (všeobecná výstražná značka).
	UPOZORNĚNÍ! Varování před zásahem elektrickým proudem!
	UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí rozmačkání rukou!
	Upozornění! Horký povrch může způsobit popáleniny!

	K použití pouze uvnitř místností.
	UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel a jiných nádob obsahujících vodu.
	Během provozu jednotka kolem sebe generuje elektromagnetické pole, které může způsobit poruchu lékařských implantátů, např. kardiostimulátorů apod.



UPOZORNĚNÍ! Ilustrace použité v tomto návodu k obsluze jsou pouze orientační a v některých detailech se mohou lišit od skutečného vzhledu výrobku.

2. Bezpečnost používání



UPOZORNĚNÍ! Přečte si všechny výstrahy, které se týkají bezpečnosti, a také všechny návody. Jejich nedodržování může způsobit zasažení elektrickým proudem, požár a/nebo těžké zranění nebo smrt.

Výraz „jednotka“ nebo „výrobek“ ve varováních a v popisu návodu odkazuje na INFRAČERVENÝ SUŠIČ BARVY

1.1. Elektrická bezpečnost

- Zástrčka zařízení musí odpovídat zásuvce. Zástrčku v žádném případě nijak neupravujte. Originální zástrčky a zásuvky snižují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se uzemněných částí, jako jsou trubky, ohřívače, kamna a chladničky. Hrozí zvýšené riziko zasažení elektrickým proudem, je-li tělo uzemněno a dotýká se zařízení vystaveného přímému dešti, mokrému povrchu a práci ve vlhkém prostředí. Vniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko jeho poškození a zasažení elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se zařízení mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Kabel používejte podle pokynů. Nikdy ho nepoužívejte k přenášení zařízení nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před zdroji tepla, olejem,

ostrými hranami nebo pohyblivými částmi. Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.

- e) Zařízení je zakázáno používat, je-li napájecí kabel poškozený nebo opotřebený. Poškozený napájecí vodič musí být vyměněn kvalifikovaným elektrotechnikem nebo servisem výrobce.
- f) Pro zabránění zasažení elektrickým proudem nekládejte kabel, zástrčku ani samotné zařízení do vody ani jiné kapaliny. Je zakázáno používat zařízení na mokřích površích.
- g) POZOR – OHROŽENÍ ŽIVOTA! Při čištění nebo používání nikdy neponořujte zařízení do vody ani jiných kapalin.
- h) Zařízení nepoužívejte ve velmi vlhkých prostorách ani v těsné blízkosti nádob s vodou!
- i) Zařízení nenamáčejte. Výstraha před úrazem elektrickým proudem!

1.2. Bezpečnost na pracovišti

- a) Na pracovišti udržujte pořádek a zajistěte dostatečné osvětlení. Nepořádek nebo nedostatečné osvětlení může vést k nehodám a úrazům. Při používání zařízení předcházejte nebezpečným situacím, pozorujte, co se děje, a chovejte se rozumně.
- b) Nepoužívejte zařízení v potenciálně výbušné atmosféře, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Při používání zařízení vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- c) Zjistíte-li poškození nebo závady týkající se fungování výrobku, zařízení okamžitě vypněte a oznamte to oprávněné osobě.
- d) Opravy výrobku smí provádět výhradně servis výrobce. Výrobek nikdy neopravujte sami!
- e) V případě pochybností, zda výrobek funguje správně, nebo pokud zjistíte, že je poškozený, kontaktujte servis výrobce.
- f) Opravy zařízení smí provádět výhradně servis výrobce. Výrobek nikdy neopravujte sami!
- g) Při vznícení nebo požáru používejte na hašení zařízení pod napětím výhradně práškové nebo sněhové hasicí přístroje (CO₂).
- h) Do pracovního prostoru nesmějí děti ani nepovolané osoby. (Nepozornost může vést ke ztrátě kontroly nad jednotkou.)
- i) Zařízení používejte pouze v dostatečně větraných prostorech.
- j) Pravidelně kontrolujte stav nálepek s informacemi týkajícími se bezpečnosti. Jsou-li nálepky nečitelné, vyměňte je.
- k) Pokyny k používání si uložte pro pozdější použití. Pokud má být zařízení předáno třetím osobám, předejte současně s ním rovněž pokyny k používání.
- l) Části balení a drobné montážní prvky ukládejte mimo dosah dětí.
- m) Zařízení uložte mimo dosah dětí a zvířat.

-
- n) Používáte-li toto zařízení spolu s jinými zařízeními, dodržujte rovněž ostatní pokyny k používání.
 - o) Ujistěte se, že zařízení je umístěno na rovném a stabilním povrchu.



Nezapomeňte! Při provozu zařízení zajistěte bezpečnost dětí a jiných třetích osob.

1.3. Osobní bezpečnost

- a) Obsluha zařízení v případě únavy, nemoci, konzumace alkoholu, omamných látek nebo léků, které do značné míry omezují schopnosti pracovníka obsluhujícího zařízení, je zakázána.
- b) Zařízení mohou obsluhovat pouze osoby fyzicky způsobilé, schopné zvládnout jeho obsluhu a příslušně poučené, které se seznámily s těmito pokyny a byly proškoleny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
- c) Zařízení mohou obsluhovat pouze osoby fyzicky způsobilé, schopné zvládnout jeho obsluhu a příslušně poučené, které se seznámily s těmito pokyny a byly proškoleny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
- d) Při používání zařízení dávejte pozor a řiďte se zdravým rozumem. Chvilé nepozornosti při práci může vést k vážnému zranění.
- e) Pro zabránění náhodnému uvedení zařízení do provozu zkontrolujte před připojením ke zdroji napájení, zda je přepínač v poloze „vypnuto“.
- f) Nepřeceňujte své možnosti. Po celou dobu práce udržujte rovnováhu. Ta umožňuje lepší kontrolu nad zařízením v neočekávaných situacích.
- g) Zařízení není hračka. Zabraňte dětem, aby si se zařízením hrály.
- h) Nebezpečí popálení - během provozu se některé části jednotky zahřívají a i po vypnutí zůstávají po určitou dobu horké.

1.4. Bezpečné používání zařízení

- a) Zařízení nepoužívejte, nefunguje-li přepínač ON/OFF (nezapíná ani nevypíná zařízení). Zařízení, která nemohou být kontrolována pomocí přepínače, jsou nebezpečná, nesmějí se používat a musejí být opravena.
- b) Před nastavením, výměnou vybavení nebo uložením nástroje vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Takové preventivní opatření snižuje riziko náhodného uvedení do provozu.
- c) Nepoužívané zařízení uložte mimo dosah dětí a osob neznajících zařízení nebo tyto pokyny k obsluze. Zařízení jsou nebezpečná v rukou nezkušených uživatelů.

-
- d) Zařízení udržujte v dobrém technickém stavu. Před každou prací zkontrolujte, zda zařízení není poškozeno nebo nejsou poškozeny jeho pohyblivé části (praskliny částí nebo veškeré jiné podmínky, které mohou mít vliv na bezpečnou činnost zařízení). V případě poškození předejte zařízení do opravy ještě před jeho použitím.
 - e) Zařízení chraňte před dětmi.
 - f) Opravu a údržbu zařízení musí provádět kvalifikovaní pracovníci pomocí výhradně originálních náhradních dílů. Bude tak zajištěno bezpečné používání.
 - g) Při přepravě a přenášení zařízení z místa jeho uložení na místo použití dbejte zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při ručních přepravních pracích platných v zemi, v níž jsou zařízení používána.
 - h) Zapnuté zařízení neponechávejte bez dozoru.
 - i) Zařízení pravidelně čistěte, aby nedošlo k trvalému usazování nečistot.
 - j) Je zakázáno zasahovat do konstrukce výrobku a provádět změny jeho parametrů nebo konstrukce.
 - k) Zařízení nepoužívejte ani neukládejte v blízkosti zdrojů ohně a tepla.
 - l) Výrobek nepřetěžujte.
 - m) Nezakrývejte větrací otvory zařízení!




UPOZORNĚNÍ! Přestože zařízení bylo navrženo tak, aby bylo bezpečné a mělo dostatečné ochranné prostředky a navzdory použití dalších bezpečnostních prvků chránících uživatele, existuje i nadále malé riziko úrazu či zranění při práci se zařízením. Doporučujeme, abyste při používání s výrobkem nakládali opatrně a rozumně.

3. Pravidla používání

Výrobek je určen k vysoušení povrchů při opravách nátěrů (tmely, základní a vrchní nátěry) díky krátkým vlnám infračerveného záření. Použití jednotky fungující na tomto principu snižuje čas a náklady při opravách plechů a laků, zejména lokálních. **Zodpovědnost za veškeré škody, které vzniknou jako důsledek používání zařízení způsobem, který není v souladu s jeho určením, je na straně uživatele.**

3.1. Popis zařízení

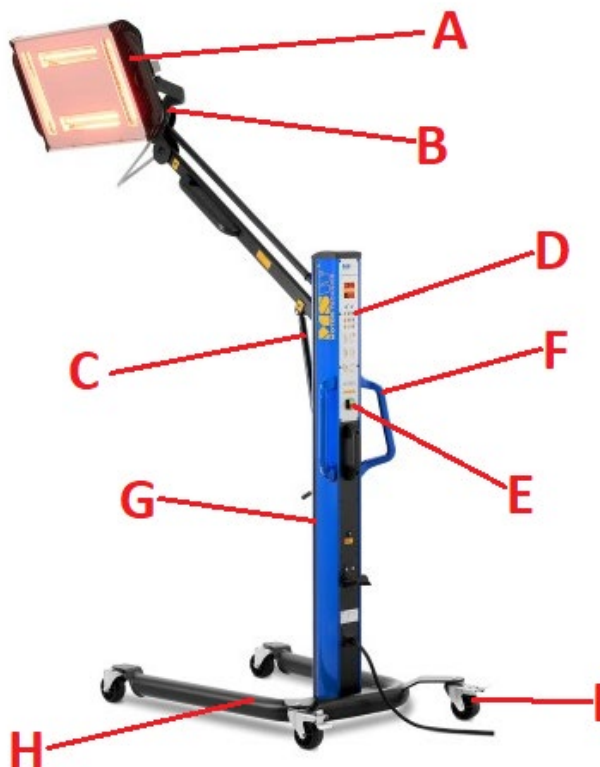

- A. Kazeta
- B. Držák kazety
- C. Konzolový pohon
- D. Ovládací panel
- E. Vypínač (ON/OFF)
- F. Rukojeť pro přesun
- G. Sloup
- H. Základna zařízení
- I. Otočné kolo (x4)

3.2. Příprava k práci

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Okolní teplota nesmí překročit 40 °C a vlhkost okolí 95 %. Umístěte jednotku tak, aby byla zajištěna dobrá cirkulace vzduchu, na suchý, stabilní povrch, ve svislé poloze, aby se během provozu sama nepohybovala. Udržujte minimální vzdálenost 10 cm od každé stěny zařízení. Zařízení vždy používejte mimo dosah dětí a osob se

sníženými psychickými, smyslovými a duševními funkcemi. Zařízení umístěte tak, aby byl vždy zajištěn přístup k síťové zástrčce. Nezapomeňte, že napájení zařízení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku!

MONTÁŽ JEDNOTKY (viz montážní výkres níže)

Dodávaná jednotka je rozdělena na 3 segmenty, které je potřeba sestavit - základna, sloup a kazeta.


Nejprve namontujte 4 kola k základně, kde by kola s brzdou měla být vzadu (blíže ke sloupku) jednotky.



Poté připevněte sloupek k základně tak, že jej položíte na základnu a přišroubujete k sobě šrouby. Na sloup namontujte podpěrné rameno kazety a poté akční člen, který podporuje činnost ramena kazety. Nakonec na držák namontujte kazetu utažením šrouby.



Nakonec připojte napájecí kabel kazety se sloupkem - zásuvka se nachází na zadní straně pouzdra kazety (viz obrázek výše).

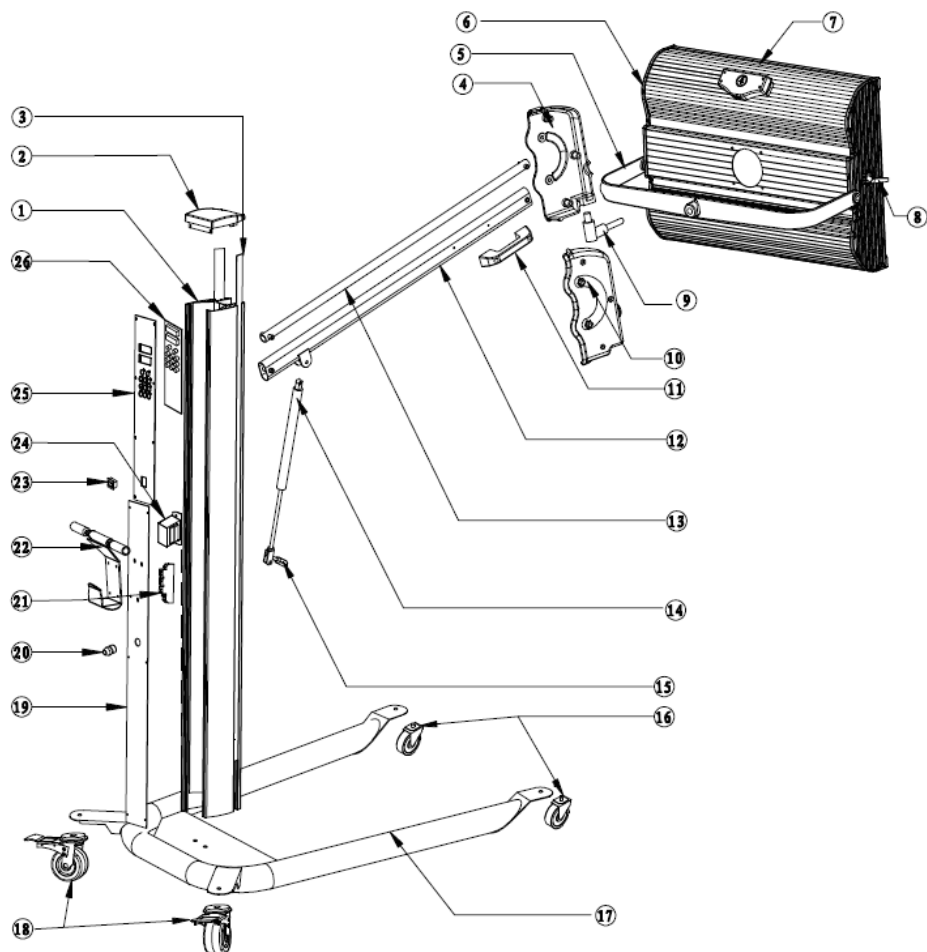


Počet	Název
1	Sloup
2	Horní kryt
3	Plastová páska
4	Konektor (vlevo)
5	Držák kazety
6	Upínadlo
7	Kazeta
8	Matice
9	Spojovací čep
10	Konektor (vpravo)

11	Držák
12	Spodní ojnice
13	Horní spojovací tyč
14	Pohon (plynová pružina)
15	Montáž pohonu
16	Kolečko (x2)
17	Základna zařízení
18	Kolo s brzdou (2x)
19	Spodní kryt
20	Proudový chránič
21	Tyristorový modul
22	Držák
23	Vypínač napájení
24	Transformátor
25	Horní pouzdro
26	Plošný spoj

3.3. Práce se zařízením

3.3.1 Ovládací panel

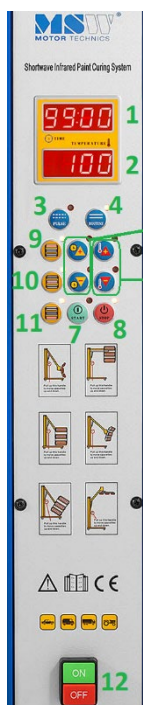


1. Zobrazení času
2. Zobrazení teploty
3. Tlačítko pulzního režimu
4. Tlačítko standardního režimu
5. Tlačítka pro nastavení času
6. Tlačítka pro nastavení teploty
7. Tlačítko Start
8. Tlačítko STOP
- 9-10-11. Tlačítka pro výběr konkrétní lampy
12. Vypínač (ON/OFF)


3.3.2 Nastavení a použití

DŮLEŽITÉ: zahřívaný povrch by měl být čistý a suchý.


- a) Umístěte sálavé topidlo na dané místo, nastavte polohu kazety rovnoběžně s ohřívaným povrchem tak, aby vzdálenost svítidel od povrchu byla do 30-60 cm. Zajistěte brzdy v kolech.

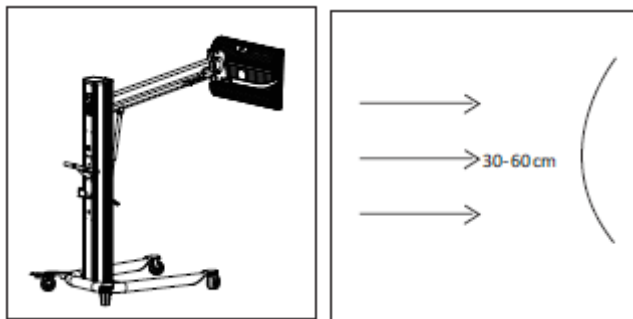


- b) Připojte jednotku k elektrické zásuvce a stiskněte tlačítko "ON" (12) a na displeji ovládacího panelu se zobrazí teplota a čas ohřevu.

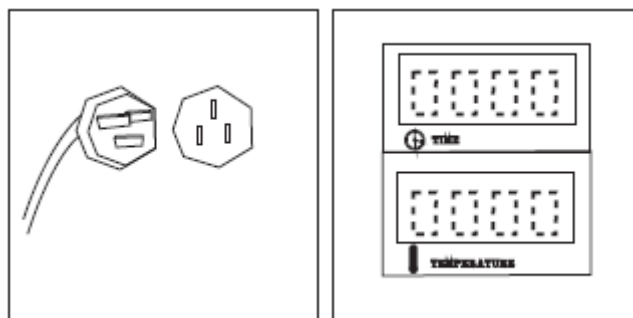


- c) Vyberte příslušným tlačítkem (3 nebo 4) režim provozu jednotky - "Routine" (standardní) nebo "Pulse" (pulzní - pro efekt většího lesku povrchu).

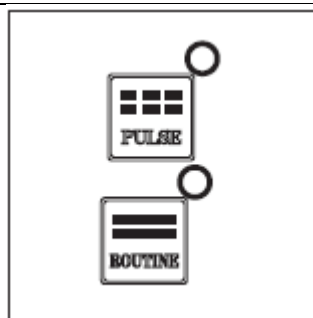


- d) Nastavte tlačítka 5 a 6 teplotu a dobu ohřevu.

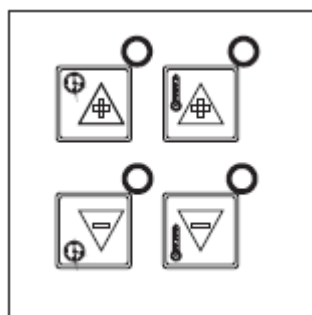


- e) Stisknutím tlačítka START spustíte ohřev.

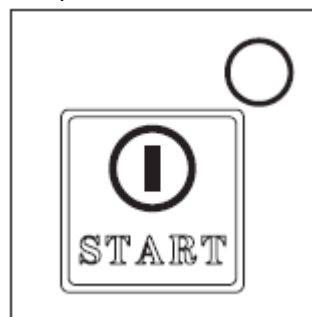

- f) Po dokončení ohřevu stiskněte tlačítko "STOP".

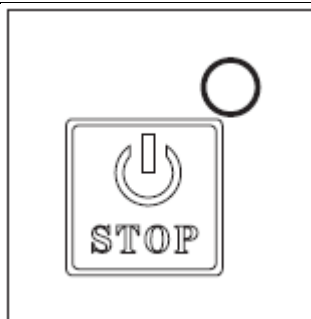

- g) Pokud již jednotku nepoužíváte, vypněte napájení stisknutím tlačítka „OFF“ (12) a v případě potřeby vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

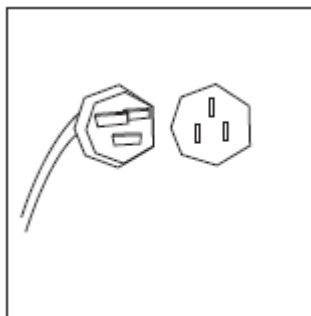


3.4. ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- a) Před každým čištěním, seřízením, výměnou vybavení a rovněž není-li zařízení používáno, vytáhněte síťovou zástrčku a zařízení nechte zcela vychladnout.
- b) Na čištění ploch zařízení používejte výhradně přípravky neobsahující leptavé látky.
- c) Zařízení uchovávejte na suchém a chladném místě chráněném před vlhkostí a přímým slunečním zářením. Pro extra ochranu můžete jednotku zakrýt, ale pouze po úplném vychladnutí!
- d) Na zařízení nestříkejte vodu ani ho nevkládějte do vody.
- e) Dejte pozor, aby skrze otvory, které se nacházejí na krytu, nepronikla voda.
- f) Větrací otvory čistěte štětečkem a stlačeným vzduchem.
- g) K čištění používejte měkký hadřík.
- h) K čištění nepoužívejte ostré a/nebo kovové předměty (např. drátěné kartáče nebo kovové pomůcky), které mohou poškodit povrch materiálu, z něhož je zařízení vyrobeno.

- i) Zařízení nečistěte alkalickými přípravky, přípravky pro zdravotnické účely, ředidly, palivem, oleji ani jinými chemickými látkami, které by mohly zařízení poškodit.

3.4.1 Výměna žárovek v kazetě

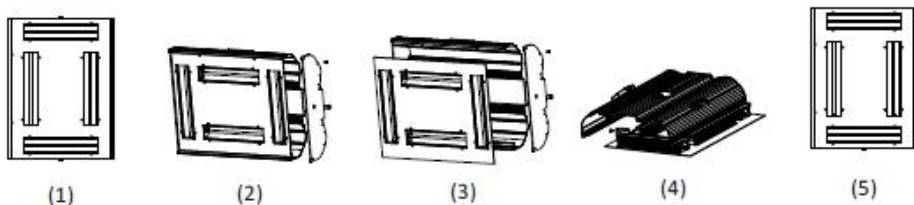

POZOR: snažte se nedotýkat se lampy holými rukama – v případě kontaktu je však třeba lampu jemně otřít měkkým hadříkem namočeným v alkoholu nebo lakovém benzínu.

1. Připravte kazetu na výměnu lampy - měla by být odpojena od napájení (vytažena ze zásuvky) a zcela vychladlá.
2. Odstraňte šrouby na bočních panelech pouzdra kazety.
3. Odstraňte šrouby na předním panelu pouzdra kazety.
4. Odšroubujte šrouby na obou koncích příslušné lampy v kazetě a vyjměte ji.
5. Chcete-li nainstalovat novou lampu, opakujte výše uvedené kroky v opačném pořadí.

LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ.

Po skončení životnosti toto zařízení nelikvidujte s normálním komunálním odpadem, ale odevzdejte ho do sběrného dvora za účelem recyklace elektrických a elektronických zařízení. Informuje o tom symbol umístěný na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Plasty použité v zařízení jsou vhodné pro opakované použití v souladu s jejich označením. Díky opakovanému použití, využití materiálů nebo jiným formám využívání opotřebovaných zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Informace o příslušném místě likvidace použitých jednotek vám poskytne místní správa.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Kazeta nefunguje	a) Vadné lampy b) Nepřipojená kazeta c) Vadný tyristorový modul	a) Zkontrolujte lampy b) Zkontrolujte připojení kazety

		c) Zkontrolujte tyristorový modul
Radiátor se nevypíná	a) Vadný tyristorový modul	a) Zkontrolujte tyristorový modul
Displej nezobrazuje nic nebo zobrazuje neúplné informace	a) Odpojený plochý vodič na ovládací desce b) Vadný displej	a) Zkontrolujte připojení plochého kabelu b) Zkontrolujte displej
Čas a teplotu nelze nastavit	a) Vadná tlačítka b) Žádné připojení k tlačítkové desce	a) Zkontrolujte připojení tlačítek b) Zkontrolujte, zda je na desce proud



ATTENTION ! Ce manuel d'utilisation a été traduit à l'aide d'une traduction automatique pour votre confort. Des efforts raisonnables ont été faits pour vous fournir une traduction précise ; cependant, aucune traduction automatique n'est parfaite et ne pourra jamais remplacer les traducteurs humains. La version anglaise est la version officielle de nos manuels d'utilisation. Toute divergence ou différence créée par la traduction n'est pas contraignante et n'a aucun effet juridique à des fins de conformité ou d'application. En cas de questions relatives à l'exactitude des informations contenues dans le manuel d'utilisation, veuillez-vous référer à la version anglaise de ces contenus en tant que version officielle.

Caractéristiques techniques

Description du paramètre	Valeur du paramètre
Nom de produit	SÉCHEUR DE PEINTURE INFRAROUGE
Modèle	MSW-IPD-4000-4WM-220
Tension d'alimentation [V~] / Fréquence [Hz]	230/50
Courant	monophasé
Puissance nominale [W]	4x1000
Classe de protection	I
Degré de protection IP	IP32
Dimensions [Largeur x profondeur x hauteur ; mm]	590x1150x2500
Weight [kg]	44
Durée de fonctionnement [min]	0-99
Plage des températures [°C]	40–100*
	* La température dépend du réglage et de la distance du radiateur par rapport à la surface à traiter.
Zone de durcissement maximale [mm]	1200 x 1000
Conditions de candidature	Temp. ambiante 5~+40 °C Humidité 20~95%

1. Description générale

Ce mode d'emploi a pour but de vous aider à utiliser l'appareil en sécurité et de manière fiable. Le produit est conçu et fabriqué dans un respect strict des spécifications techniques, avec les technologies et les composants les plus récents et conformément aux normes de qualité les plus élevées.

**AVANT TOUTE UTILISATION,
CE MODE D'EMPLOI DOIT ÊTRE LU ET COMPRIS.**

Pour assurer un fonctionnement durable et fiable de l'appareil, veuillez à l'utiliser et à l'entretenir correctement, conformément aux instructions de ce mode d'emploi. Les caractéristiques techniques et les spécifications contenues dans ce mode d'emploi sont à jour. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications pour améliorer la qualité. L'appareil est conçu et construit de manière à minimiser les risques liés à l'émission de bruit, compte tenu des progrès technologiques et de la possibilité de réduction du niveau sonore.

Explication des symboles

	Le produit répond aux exigences des normes de sécurité applicables.
	Avant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi.
	Produit recyclable.
	MISE EN GARDE ! ou ATTENTION ! ou RAPPEL ! décrivant une situation. (icône d'avertissement générale)
	ATTENTION ! Risque d'électrification !
	ATTENTION ! Risque d'écrasement des mains
	Attention ! La surface chaude peut provoquer des brûlures !

	Uniquement pour une utilisation à l'intérieur.
	ATTENTION ! N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, de douches, d'éviers et d'autres récipients contenant de l'eau.
	Lors de son fonctionnement, l'appareil génère un champ électromagnétique pouvant causer un dysfonctionnement des implants médicaux, à savoir des stimulateurs cardiaques etc.



ATTENTION ! Les illustrations de ce mode d'emploi ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent différer dans certains détails de l'aspect réel du produit.

2. Sécurité de l'exploitation



ATTENTION ! Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une électrisation, un incendie et/ou des blessures graves ou la mort.

Le terme "unité" ou "produit" dans les avertissements et dans la description des instructions fait référence au SÉCHEUR DE PEINTURE INFRAROUGE

1.1. Sécurité électrique

- La fiche de l'appareil doit être compatible avec la prise de courant. Ne pas modifier la fiche de quelque manière que ce soit. Les fiches d'origine et les prises correspondantes réduisent le risque d'électrocution.
- Évitez tout contact avec des pièces mises à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Il existe un risque accru d'électrisation si le corps est mis à la terre en touchant l'appareil qui est exposé à l'action directe de la pluie, d'un sol humide ou qui est mis en marche dans un environnement humide. La pénétration d'eau dans l'appareil augmente le risque de son endommagement et d'électrisation.
- Ne touchez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.

-
- d) Ne pas utiliser le câble de manière non conforme. Ne l'utilisez jamais pour déplacer l'appareil ou pour retirer la fiche de la prise. Gardez le câble à l'écart des sources de chaleur, de l'huile, des arêtes tranchantes et des pièces mobiles. Les fils endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrisation.
 - e) Il est interdit d'utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé ou présente des signes évidents d'usure. Seul un électricien qualifié ou le service après-vente du fabricant peuvent remplacer le câble d'alimentation endommagé.
 - f) Pour éviter l'électrisation, n'immergez pas le câble, la fiche ou l'appareil lui-même dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces mouillées.
 - g) ATTENTION - DANGER DE MORT ! Lorsque vous nettoyez ou utilisez l'appareil, ne l'immergez jamais dans l'eau ou dans d'autres liquides.
 - h) N'utilisez pas l'appareil dans les locaux à très forte humidité / à proximité immédiate de réservoirs d'eau !
 - i) Ne laissez pas l'appareil être mouillé. Risque d'électrocution !

1.2. Sécurité au travail

- a) Veillez à ce que le lieu de travail soit bien rangé et bien éclairé. Tout désordre ou mauvais éclairage risquent d'entraîner des accidents. Soyez prévoyant et raisonnable, faites attention à ce que vous faites lors de l'utilisation de l'appareil.
- b) N'utilisez pas l'appareil dans une zone à risque d'explosion, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. L'appareil produit des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
- c) En cas de dommages ou d'anomalies dans le fonctionnement de l'appareil, il faut l'arrêter immédiatement et en informer une personne autorisée.
- d) Le produit ne peut être réparé que par le service après-vente du fabricant. N'effectuez pas les réparations vous-même !
- e) En cas de doute quant au bon fonctionnement du produit ou si vous constatez qu'il est endommagé, contactez le service après-vente du fabricant.
- f) Le produit ne peut être réparé que par le service après-vente du fabricant. N'effectuez pas les réparations vous-même !
- g) En cas d'incendie ou de départ de feu, n'utilisez que les extincteurs à poudre ou à neige (CO2) pour éteindre l'appareil sous tension.
- h) Aucun enfant ou personne non autorisée n'est autorisé dans la zone de travail. (L'inattention peut entraîner une perte de contrôle de l'appareil.)
- i) Utilisez l'appareil dans une zone bien ventilée.
- j) Vérifiez régulièrement l'état des autocollants portant les informations sur la sécurité. Remplacez les autocollants s'ils sont illisibles.

-
- k) Conservez ce mode d'emploi pour tout usage ultérieur. Si l'appareil doit être transmis à un tiers, ce mode d'emploi sera livré avec l'appareil.
 - l) Gardez les pièces d'emballage et les petites pièces d'assemblage hors de portée des enfants.
 - m) Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux.
 - n) En utilisant cet appareil avec d'autres appareils, les instructions d'utilisation de ces derniers doivent également être respectées.
 - o) Assurez-vous que le dispositif est placé sur une surface plane et stable.



N'oubliez pas ! Protégez les enfants et les autres personnes extérieures lors de l'utilisation de l'appareil.

1.3. Sécurité personnelle

- a) N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments qui limitent considérablement votre capacité à l'utiliser.
- b) L'appareil ne peut être utilisé que par les personnes physiquement aptes, capables de le faire fonctionner et dûment formées, qui ont lu ces instructions et ont été formées en matière de sécurité et de santé au travail.
- c) L'appareil ne peut être utilisé que par les personnes physiquement aptes, capables de le faire fonctionner et dûment formées, qui ont lu ces instructions et ont été formées en matière de sécurité et de santé au travail.
- d) Soyez vigilant et raisonnable lorsque vous utilisez l'appareil. Tout moment d'inattention lors de son utilisation peut entraîner des dommages corporels graves.
- e) Pour éviter tout démarrage accidentel, assurez-vous que l'interrupteur est en position arrêt avant toute connexion à la source d'alimentation.
- f) Ne surestimez pas vos capacités. Maintenez l'équilibre du corps à tout moment du travail. Cela permet de mieux contrôler l'appareil dans des situations inattendues.
- g) Cet appareil n'est pas un jouet. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- h) Risque de brûlures - pendant le fonctionnement, certaines parties de l'appareil deviennent chaudes et même après l'arrêt, elles restent chaudes pendant un certain temps.

1.4. Utilisation de l'appareil en sécurité

-
- a) N'utilisez pas l'appareil si l'interrupteur ON/OFF ne fonctionne pas correctement (ne se met pas en marche ou ne s'arrête pas). Tout appareil qui ne peut pas être contrôlé par un interrupteur est dangereux, ne doit pas être utilisé et doit être réparé.
 - b) Retirez la fiche de la prise avant d'effectuer des réglages, de changer d'outillage ou de ranger l'outil. Cela réduit le risque de démarrage accidentel.
 - c) Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, tenez-le hors de portée des enfants et de toute personne ne connaissant pas l'appareil ou ce mode d'emploi. Tout appareil est dangereux s'il est manipulé par un utilisateur inexpérimenté.
 - d) Maintenez l'appareil en bon état de marche. Avant chaque utilisation, assurez-vous de l'absence d'endommagements généraux et de ceux de pièces mobiles (fissures de pièces ou de composants ou toute autre condition susceptible de peser sur la sécurité de fonctionnement de l'appareil). En cas d'endommagement, faites réparer l'appareil avant de l'utiliser.
 - e) Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
 - f) Les travaux de réparation ou d'entretien ne doivent être effectués que par un personnel qualifié avec des pièces de rechange originales. Cela garantira la sécurité d'utilisation.
 - g) Lors du transport et du déplacement de l'appareil du lieu de stockage au lieu d'utilisation, respectez les règles de santé et de sécurité relatives à la manutention manuelle en vigueur dans le pays où l'appareil est utilisé.
 - h) Ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance.
 - i) Nettoyez régulièrement l'appareil afin d'éviter une accumulation permanente de saletés.
 - j) Il est interdit d'apporter une quelconque modification à la construction du produit afin de changer ses paramètres ou sa construction.
 - k) Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur et de feu.
 - l) Évitez de surcharger le produit.
 - m) N'obstruez pas les orifices de ventilation de l'appareil !




ATTENTION ! Bien que l'appareil ait été conçu pour fonctionner en sécurité et muni de protections adéquates et d'éléments supplémentaires protégeant l'utilisateur, il existe toujours un petit risque d'accident ou de blessure lors de la manipulation de l'appareil. Soyez donc prudent et raisonnable lors de son utilisation.

3. Mode d'emploi

Le produit est conçu pour le séchage des surfaces dans les réparations de peinture (mastics, apprêts et finitions) grâce à des ondes courtes de rayonnement

infrarouge. L'utilisation d'un groupe fonctionnant sur ce principe permet de réduire le temps et les coûts des réparations de tôlerie et de peinture, notamment locales. **L'utilisateur est responsable de tout dommage résultant d'une utilisation non conforme du produit.**

3.1. Description de l'appareil

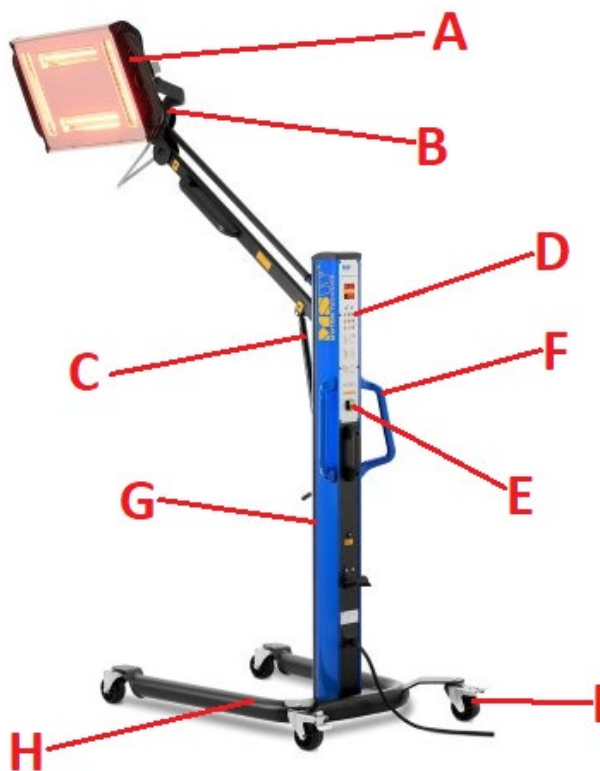

- A. Cassette
- B. Support de cassette
- C. Actionneur de support
- D. Panneau de commande
- E. Interrupteur d'alimentation (MARCHE/ARRÊT)
- F. Poignée pour se déplacer
- G. Colonne
- H. Base du dispositif
- I. Roue pivotante (x4)

3.2. Préparation au fonctionnement

PLACEMENT DE L'APPAREIL :

La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C et l'humidité ambiante ne doit pas dépasser 95%. Placez l'appareil de manière à assurer une bonne circulation de l'air, sur une surface sèche et stable, en position verticale afin qu'il ne bouge pas tout seul pendant le fonctionnement. Respectez une distance minimale de 10 cm de chaque paroi de l'appareil. Gardez toujours l'appareil hors de portée des enfants et des personnes aux capacités mentales, sensorielles ou intellectuelles réduites. Placez l'appareil de manière à ce que la prise de courant soit accessible à tout moment. Assurez-vous que l'alimentation électrique de l'appareil correspond aux informations indiquées sur la plaque signalétique !

MONTAGE DE L'UNITÉ (voir le schéma de montage ci-dessous)

L'unité fournie est divisée en 3 segments qui doivent être assemblés - la base, la colonne et la cassette.


Assemblez d'abord les 4 roues à la base, où les roues avec frein doivent être à l'arrière (plus près de la colonne) de l'unité.



Montez ensuite la colonne sur la base en la plaçant sur la base et en les vissant avec des vis. Sur la colonne, montez le bras de support de cassette, puis l'actionneur qui prend en charge le fonctionnement du bras de cassette. À la fin, sur le support, montez la cassette en la serrant avec des vis.



Enfin, connectez le câble d'alimentation de la cassette à la colonne - la prise est située à l'arrière du boîtier de la cassette (voir l'image ci-dessus).

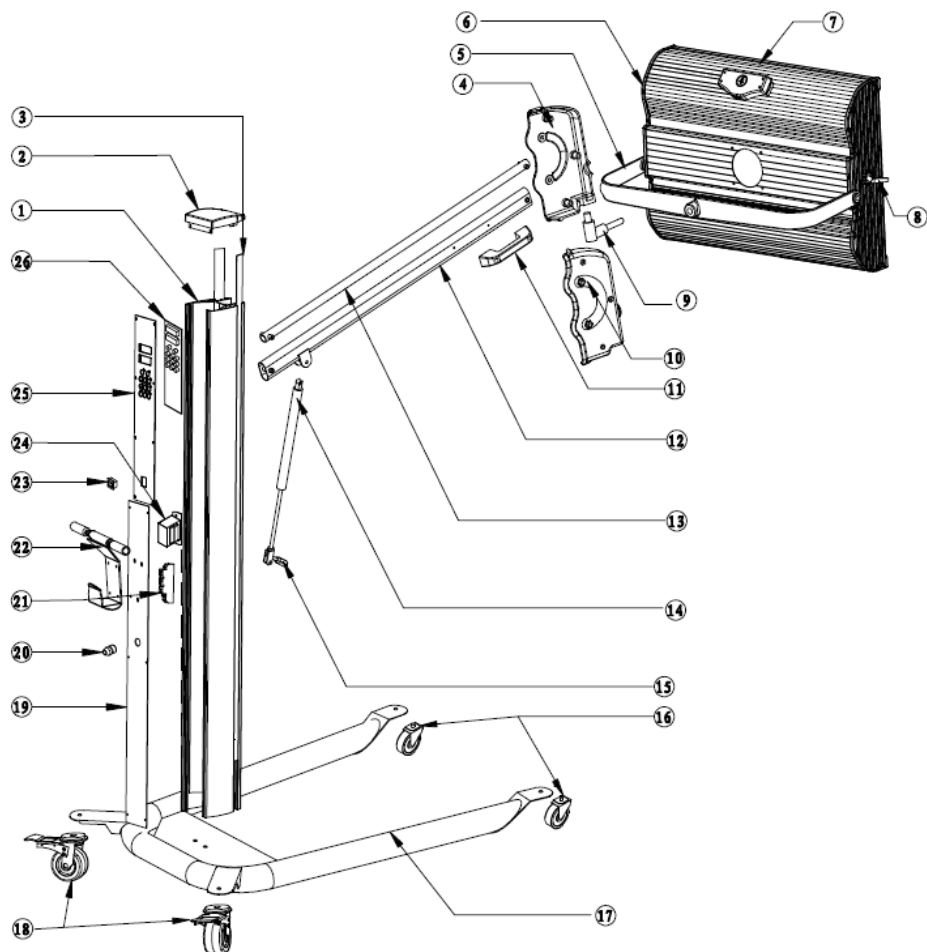


Nombre	Nom
1	Colonne
2	Couvercle supérieur
3	Ruban plastique
4	Connecteur (gauche)
5	Support de cassette
6	Bride
7	Cassette
8	Écrou
9	Barre de raccordement
10	Connecteur (droit)

11	Poignée
12	Bielle inférieure
13	Bielle supérieure
14	Actionneur (ressort à gaz)
15	Montage de l'actionneur
16	Roulette (x2)
17	Base du dispositif
18	Roue avec frein (x2)
19	Carter inférieur
20	Disjoncteur différentiel de courant
21	Module thyristors
22	Poignée
23	Interrupteur d'alimentation
24	Transformateur
25	Boîtier supérieur
26	Circuit imprimé

3.3. Utilisation de l'appareil

3.3.1 Panneau de commande

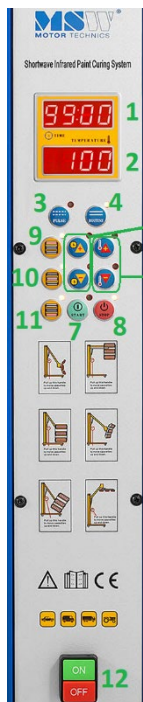


1. Indicateur de temps
2. Affichage de la température
3. Bouton mode impulsion
4. Bouton de mode standard
5. Boutons de réglage de l'heure
6. Boutons de réglage de la température
7. Bouton Start
8. Bouton ARRÊT
- 9-10-11. Boutons pour sélectionner une lampe particulière
12. Interrupteur d'alimentation (marche/arrêt)


3.3.2 Configuration et utilisation

IMPORTANT : la surface à chauffer doit être propre et sèche.


- a) Placez le radiateur à l'endroit indiqué, ajustez la position de la cassette parallèlement à la surface à chauffer, de sorte que la distance des lampes à la surface soit comprise entre 30 et 60 cm. Verrouillez les freins dans les roues.

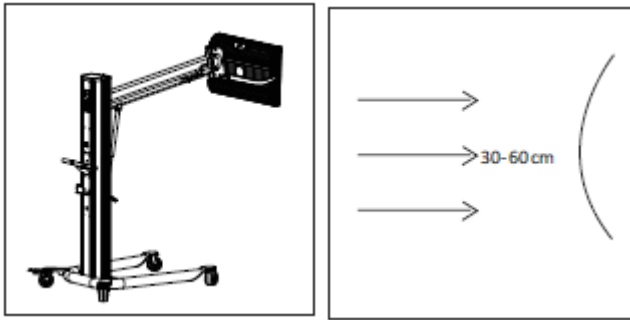


- b) Connectez l'appareil à la prise de courant et appuyez sur le bouton "ON" (12), et l'affichage sur le panneau de commande affichera la température et le temps de réchauffement.

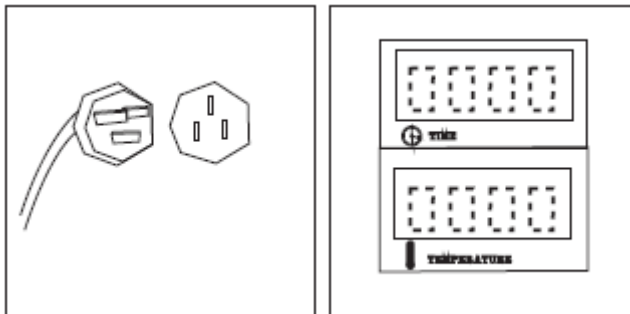


- c) Sélectionnez avec le bouton approprié (3 ou 4) le mode de fonctionnement de l'unité - "Routine" (standard) ou "Pulse" (impulsion - pour l'effet d'une plus grande brillance de surface).

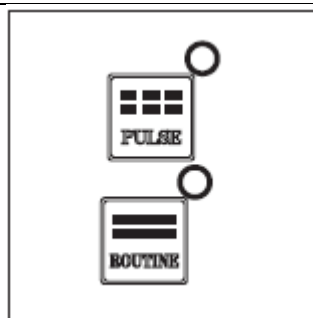


- d) Réglez avec les touches 5 et 6 la température et le temps de chauffe.

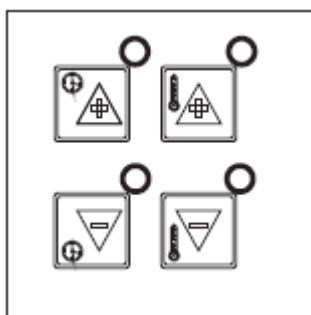


- e) Appuyez sur le bouton START pour démarrer le réchauffement.

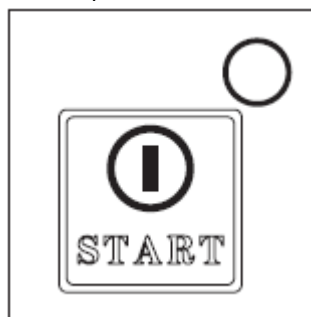

- f) Lorsque le réchauffement est terminé, appuyez sur le bouton "STOP".

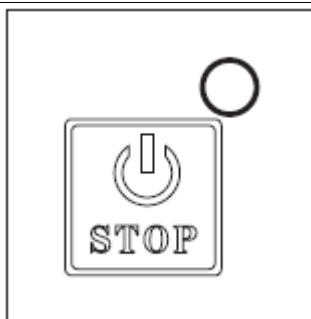

- g) Si l'appareil n'est plus utilisé, coupez l'alimentation en appuyant sur le bouton "OFF" (12) et, si nécessaire, débranchez la fiche de la prise de courant.

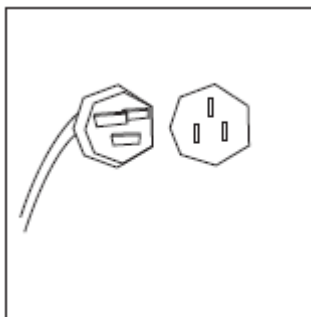


3.4. Nettoyage et entretien

- a) Débranchez la fiche de la prise et laissez refroidir complètement l'appareil avant chaque nettoyage, réglage, changement d'outillage ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- b) Pour nettoyer la surface, n'utilisez que des produits libres de substances caustiques.
- c) Conservez l'appareil dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour une protection supplémentaire, vous pouvez couvrir l'appareil, mais uniquement lorsqu'il est complètement refroidi !
- d) Il est interdit de tremper l'appareil avec un jet d'eau ou de l'immerger dans l'eau.
- e) Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas par les orifices du boîtier.
- f) Nettoyez les orifices de ventilation avec un pinceau et de l'air comprimé.
- g) Nettoyez uniquement avec un chiffon doux.

-
- h) N'utilisez pas d'objets tranchants et/ou métalliques (par exemple, une brosse métallique ou une spatule en métal) pour le nettoyage car ils risquent d'endommager la surface du matériau dont l'appareil est fabriqué.
 - i) Ne nettoyez pas l'appareil avec des substances acides, des produits médicaux, des diluants, du carburant, de l'huile ou d'autres produits chimiques, car cela pourrait endommager l'appareil.

3.4.1 Remplacement des lampes dans la cassette

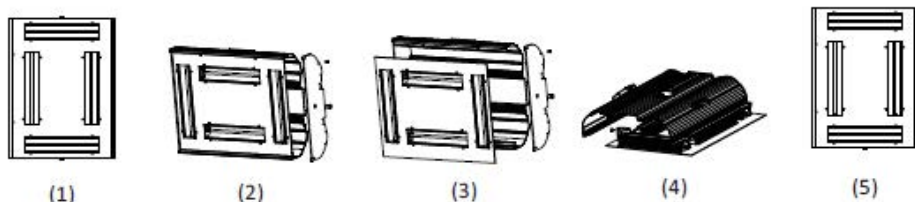

ATTENTION : essayez de ne pas toucher la lampe à mains nues - cependant, en cas de contact, la lampe doit être essuyée doucement avec un chiffon doux imbibé d'alcool ou de white spirit.

1. Préparez la cassette pour le remplacement de la lampe - elle doit être déconnectée de l'alimentation électrique (débranchée de la prise) et complètement refroidie.
2. Retirez les vis sur les panneaux latéraux du boîtier de la cassette.
3. Retirez les vis sur le panneau avant du boîtier de la cassette.
4. Dévissez les vis aux deux extrémités de la lampe respective dans la cassette pour la retirer.
5. Pour installer une nouvelle lampe, répétez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL USAGÉ

À la fin de sa vie utile, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux, mais doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Ceci est indiqué par le symbole sur le produit, le manuel ou l'emballage. Les matériaux utilisés dans l'appareil sont recyclables selon leur désignation. En réutilisant, en réaffectant ou en utilisant d'une autre manière les équipements usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement.

Votre administration locale vous fournira des informations sur le point d'élimination approprié pour les appareils usagés.

DÉPANNAGE

Problème	Cause(s) possible(s)	Action corrective
La cassette ne fonctionne pas	a) Lampes défectueuses b) Cassette non connectée c) Module thyristor défectueux	a) Vérifier les lampes b) Vérifier la connexion de la cassette c) Vérifier le module thyristor
Le radiateur ne s'éteint pas	a) Module thyristor défectueux	a) Vérifier le module thyristor
L'écran n'affiche rien ou affiche des informations incomplètes	a) Fil plat déconnecté sur la carte de contrôle b) Afficheur endommagé	a) Vérifier la connexion du câble plat b) Vérifiez l'affichage
L'heure et la température ne peuvent pas être réglées	a) Boutons défectueux b) Pas de connexion à la carte des boutons poussoirs	a) Vérifier la connexion des boutons b) Vérifiez s'il y a du courant sur la carte



ATTENZIONE! Questo manuale di istruzioni è stato tradotto con la traduzione automatica. Ci sforziamo costantemente di fornire una traduzione accurata. Tuttavia, nessuna traduzione automatica è perfetta, né intende sostituire la traduzione umana. Il manuale di istruzioni ufficiale è nella versione inglese. Eventuali discrepanze o differenze create dalla traduzione non sono vincolanti e non hanno alcun effetto legale ai fini della conformità o dell'esecuzione. In caso di domande relative all'accuratezza delle informazioni contenute nel manuale di istruzioni, consultare la versione inglese dei contenuti, in quanto questa è la versione ufficiale.

Dati tecnici

Descrizione del parametro	Valore del parametro
Nome del prodotto	ESSICCATORE DI VERNICE A INFRAROSSI
Modello	MSW-IPD-4000-4WM-220
Tensione di alimentazione [V~] / Frequenza [Hz]	230/50
Corrente	1 fase
Potenza nominale [W]	4x1000
Classe di protezione	I
Classe di protezione IP	IP32
Dimensioni [Larghezza x Profondità x Altezza; mm]	590 x 1150 x 2500
Weight [kg]	44
Intervallo di tempo [min]	0-99
Intervallo di temperatura [°C]	40–100*
	* La temperatura dipende dall'impostazione e dalla distanza del radiatore dalla superficie da trattare.
Area di polimerizzazione massima [mm]	1200 x 1000
Condizioni di applicazione	Temperatura ambiente. 5~+40 °C Umidità 20~95%

1. Descrizione generale

Il manuale ha lo scopo di aiutare nell'uso sicuro e affidabile. Il prodotto è progettato e fabbricato rigorosamente secondo le specifiche tecniche utilizzando la tecnologia e i componenti più recenti e mantenendo i più alti standard di qualità.

**PRIMA DI PROCEDERE AL LAVORO BISOGNA
ACCURATAMENTE
LEGGERE E COMPRENDERE QUESTO MANUALE.**

Per garantire un funzionamento duraturo e affidabile dell'apparecchio, occorre prestare attenzione al suo funzionamento e alla sua manutenzione secondo le istruzioni del presente manuale. I dati tecnici e le specifiche di questo manuale sono aggiornati. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare la qualità. Tenendo conto del progresso tecnologico e della possibilità di ridurre il rumore, l'apparecchio è progettato e costruito in modo tale che il rischio derivante dall'emissione di rumore sia ridotto al livello più basso.

Spiegazione dei simboli

	Il prodotto soddisfa i requisiti degli standard di sicurezza pertinenti.
	Prima dell'uso bisogna prendere visione del manuale
	Prodotto riciclabile.
	ATTENZIONE! o ATTENZIONE! o PROMEMORIA! descrivere una situazione. (segnale generico di pericolo)
	ATTENZIONE! Avvertenza contro la folgorazione!
	ATTENZIONE! Pericolo di schiacciamento delle mani
	Attenzione! La superficie calda può causare ustioni!

	Da utilizzare esclusivamente all'interno dei locali.
	ATTENZIONE! Non utilizzare questa unità vicino a vasche da bagno, docce, lavandini e altri recipienti contenenti acqua.
	Durante il funzionamento, il dispositivo genera un campo elettromagnetico intorno a sé, che può causare il malfunzionamento di impianti medici come pacemaker ecc.



ATTENZIONE! Le illustrazioni in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e possono differire in alcuni dettagli dall'aspetto reale del prodotto.

2. Sicurezza d'uso



ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze relative alla sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservazione delle avvertenze e delle istruzioni può causare folgorazione, incendio e/o danni fisici o morte.

Il termine "unità" o "prodotto" nelle avvertenze e nella descrizione delle istruzioni si riferisce all'ASCIUGATRICE PER VERNICE A INFRAROSSI

1.1. Sicurezza elettrica

- La spina dell'apparecchio deve essere adattata alla presa. Non modificare la spina in alcun modo. Le spine originali e le prese corrispondenti riducono il rischio di scosse elettriche.
- Evitare di toccare i componenti con messa a terra come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. C'è un rischio maggiore di scossa elettrica se il corpo è messo a terra e tocca l'unità esposta a pioggia diretta, pavimentazione bagnata e funzionamento in un ambiente umido. Il passaggio dell'acqua nell'apparecchio aumenta il rischio di danneggiamento o di folgorazione.
- Non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide.
- Non usare il cavo dell'alimentazione in modo inadeguato. Non usarlo mai per portare il dispositivo né tirare per estrarre la spina dalla presa. Tenere il cavo

lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.

- e) Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato o mostra chiari segni di usura. Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito da un elettricista qualificato o dal servizio di assistenza del produttore.
- f) Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o l'apparecchio stesso in acqua o altri liquidi. Non utilizzare l'apparecchio su superfici bagnate.
- g) **ATTENZIONE - PERICOLO DI MORTE!** Quando si pulisce o si usa l'apparecchio, non immergerlo mai in acqua o altri liquidi.
- h) Non utilizzare l'apparecchio in locali con umidità molto elevata / nelle immediate vicinanze di serbatoi d'acqua!
- i) Non permettere che l'apparecchio si bagni. Pericolo di folgorazione!

1.2. Sicurezza sul posto di lavoro

- a) Mantieni l'area di lavoro ordinata e ben illuminata. Il disordine o la scarsa illuminazione possono provocare incidenti. Bisogna essere previdenti, fare attenzione a quello che si fa e usare il buon senso utilizzando l'apparecchio.
- b) Non utilizzare il dispositivo in un'area esplosiva, per esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. L'apparecchio produce scintille che possono incendiare polvere o vapori.
- c) In caso di constatazione di danno o non conformità nel funzionamento del dispositivo bisogna spegnerlo immediatamente e informare la persona delegata.
- d) Il prodotto può essere riparato esclusivamente dal servizio di assistenza del produttore. Non eseguire le riparazioni da soli!
- e) In caso di dubbi sul corretto funzionamento del prodotto o in caso di constatazione di un danno, si prega di contattare il servizio di assistenza del produttore.
- f) L'apparecchio può essere riparato esclusivamente dal servizio di assistenza del produttore. Non eseguire le riparazioni da soli!
- g) In caso di incendio o di accensione del fuoco, si devono usare solo estintori a polvere o a neve (CO₂) per spegnere l'apparecchio sotto tensione.
- h) Non sono ammessi bambini o persone non autorizzate nell'area di lavoro. (La disattenzione può causare la perdita di controllo dell'unità.)
- i) Utilizzare l'apparecchio in un'area ben ventilata.
- j) Controllare regolarmente lo stato degli adesivi con le informazioni di sicurezza. In caso di adesivi non leggibili, procedere alla sostituzione.
- k) Conservare il manuale d'uso per utilizzo futuro. Se l'apparecchio deve essere trasferito a terzi, anche il manuale d'uso deve essere consegnato insieme all'apparecchio.

-
- l) Tenere le parti dell'imballaggio e le piccole parti di assemblaggio fuori dalla portata dei bambini.
 - m) Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini e degli animali.
 - n) Quando si utilizza questo apparecchio insieme ad altri apparecchi, è necessario seguire anche le altre istruzioni per l'uso.
 - o) Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato su una superficie piana e stabile.



Attenzione! occorre proteggere bambini e astanti durante il lavoro con l'apparecchio.

1.3. Sicurezza personale

- a) Non utilizzare l'apparecchio quando si è stanchi, malati o sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaci che limitano sostanzialmente la capacità di utilizzare l'apparecchio.
- b) L'apparecchio può essere azionato da persone fisicamente idonee, capaci di farlo funzionare e adeguatamente addestrate, che abbiano letto queste istruzioni e siano state istruite in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
- c) L'apparecchio può essere azionato da persone fisicamente idonee, capaci di farlo funzionare e adeguatamente addestrate, che abbiano letto queste istruzioni e siano state istruite in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
- d) Bisogna prestare attenzione, usare il buon senso durante il funzionamento dell'apparecchio. Un attimo di disattenzione può portare a gravi lesioni del corpo.
- e) Per prevenire l'avvio accidentale, assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di connettersi alla fonte di alimentazione.
- f) Non sopravvalutare le proprie capacità. Mantenere l'equilibrio del corpo e il bilanciamento in ogni momento durante il lavoro. Questo permette un migliore controllo dell'apparecchio in situazioni impreviste.
- g) L'apparecchio non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- h) Rischio di ustioni - durante il funzionamento alcune parti dell'apparecchio si surriscaldano e anche dopo lo spegnimento rimangono calde per un certo periodo di tempo.

1.4. Utilizzo sicuro dell'apparecchio

- a) Non utilizzare l'apparecchio se l'interruttore ON/OFF non funziona bene (non si accende e non si spegne). L'apparecchio che non può essere controllato da un interruttore, non è sicuro, non può funzionare e deve essere riparato.

-
- b) Estrarre la spina dalla presa prima di fare regolazioni, cambiare accessori o mettere via l'apparecchio. Questa misura preventiva riduce il rischio di messa in moto accidentale.
 - c) Tenere l'apparecchio inutilizzata fuori dalla portata dei bambini e di chiunque non abbia familiarità con l'apparecchio o con questo manuale. Le apparecchiature elettriche sono pericolose nelle mani di utilizzatori inesperti.
 - d) Mantenere l'apparecchio in uno stato tecnico buono. Controlla prima di ogni operazione che non ci siano danni generali o relativi alle parti in movimento (crepe nelle parti e nei componenti o qualsiasi altra condizione che possa influenzare il funzionamento sicuro dell'apparecchio). In caso di danno, fai riparare l'apparecchio prima dell'uso.
 - e) Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini
 - f) La riparazione e la manutenzione delle apparecchiature dovrebbero essere effettuate dal personale qualificato utilizzando esclusivamente parti di ricambio originali. Ciò garantirà un utilizzo sicuro.
 - g) Durante il trasporto e lo spostamento dell'apparecchio dal luogo di stoccaggio a quello di utilizzo, si deve tener conto delle norme di sicurezza e di salute per la movimentazione manuale in vigore nel paese in cui l'apparecchio viene utilizzato.
 - h) Non lasciare l'apparecchio acceso senza sorveglianza.
 - i) Pulire regolarmente l'apparecchio per evitare un accumulo permanente di sporco.
 - j) È vietato manomettere il design del prodotto per modificarne i parametri o la costruzione.
 - k) Tenere il dispositivo lontano da fonti di fuoco e di calore
 - l) Non sovraccaricare il prodotto.
 - m) Non coprire i fori di ventilazione dell'apparecchio.




ATTENZIONE! Anche se l'apparecchio è stato progettato per essere sicuro, sia dotato di adeguate protezioni, e nonostante l'uso di ulteriori elementi di sicurezza per l'utente, c'è ancora un piccolo rischio di incidente o lesione durante l'utilizzo dell'apparecchiatura. Si consiglia di mantenere la cautela e il buon senso durante l'utilizzo.

3. Principi di utilizzo

Il prodotto è progettato per l'asciugatura delle superfici nelle riparazioni di vernici (stucchi, primer e finiture) grazie a onde corte di radiazione infrarossa. L'uso di un'unità che funziona secondo questo principio riduce tempi e costi nelle riparazioni di lamiere e vernici, soprattutto quelle locali.

L'utente è responsabile di qualsiasi danno derivante da un uso improprio.

3.1. Descrizione del dispositivo

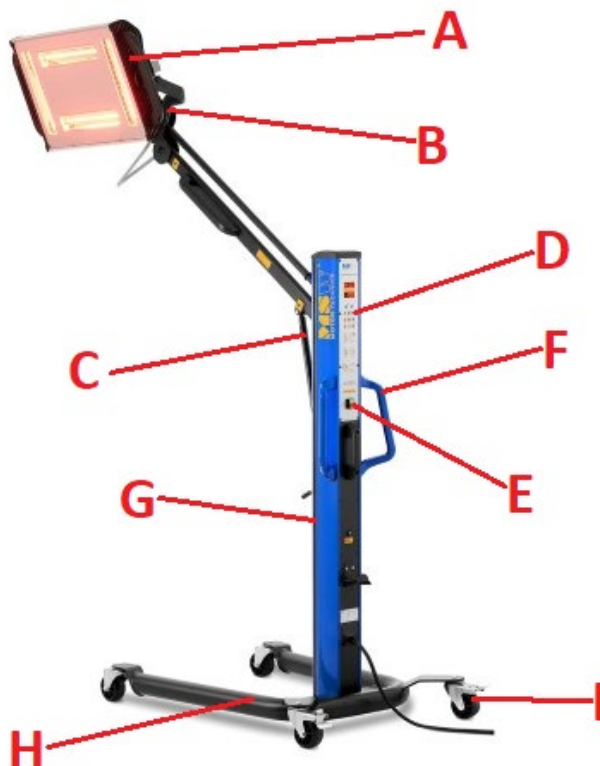

- A. Cassetta
- B. Staffa a cassetta
- C. Attuatore a staffa
- D. Pannello di controllo
- E. Interruttore di alimentazione (ON/OFF)
- F. Maniglia per lo spostamento
- G. Colonna
- H. Base del dispositivo
- I. Ruota girevole (x4)

3.2. Preparazione al lavoro

POSIZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO

La temperatura ambiente non deve superare i 40°C e l'umidità ambiente non deve superare il 95%. Posizionare l'unità in modo da garantire una buona circolazione dell'aria, su una superficie asciutta e stabile, in posizione verticale in modo che non si muova da sola durante il funzionamento. Bisogna mantenere una distanza minima di 10 cm da ogni parete dell'apparecchio. Tenere sempre l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini e delle persone con funzioni mentali, sensoriali o intellettuali ridotte. L'apparecchio deve essere collocato in modo tale che la spina di alimentazione possa essere raggiunta in qualsiasi momento. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica dell'apparecchio corrisponda ai dati riportati sulla targhetta!

MONTAGGIO DELL'UNITÀ (vedere il disegno di montaggio sottostante)

L'unità fornita è divisa in 3 segmenti che devono essere assemblati insieme: la base, la colonna e la cassetta.


Innanzitutto, assemblare le 4 ruote alla base, dove le ruote con freno dovrebbero trovarsi nella parte posteriore (più vicino alla colonna) dell'unità.



Quindi montare la colonna alla base posizionandola sulla base e avvitandole insieme con le viti. Sulla colonna montare il braccio porta cassette, quindi l'attuatore che supporta il funzionamento del braccio cassette. Infine, sulla staffa montare la cassetta serrandola con le viti.



Infine, collegare il cavo di alimentazione della cassetta alla colonna: la presa si trova sul retro dell'alloggiamento della cassetta (vedere l'immagine sopra).

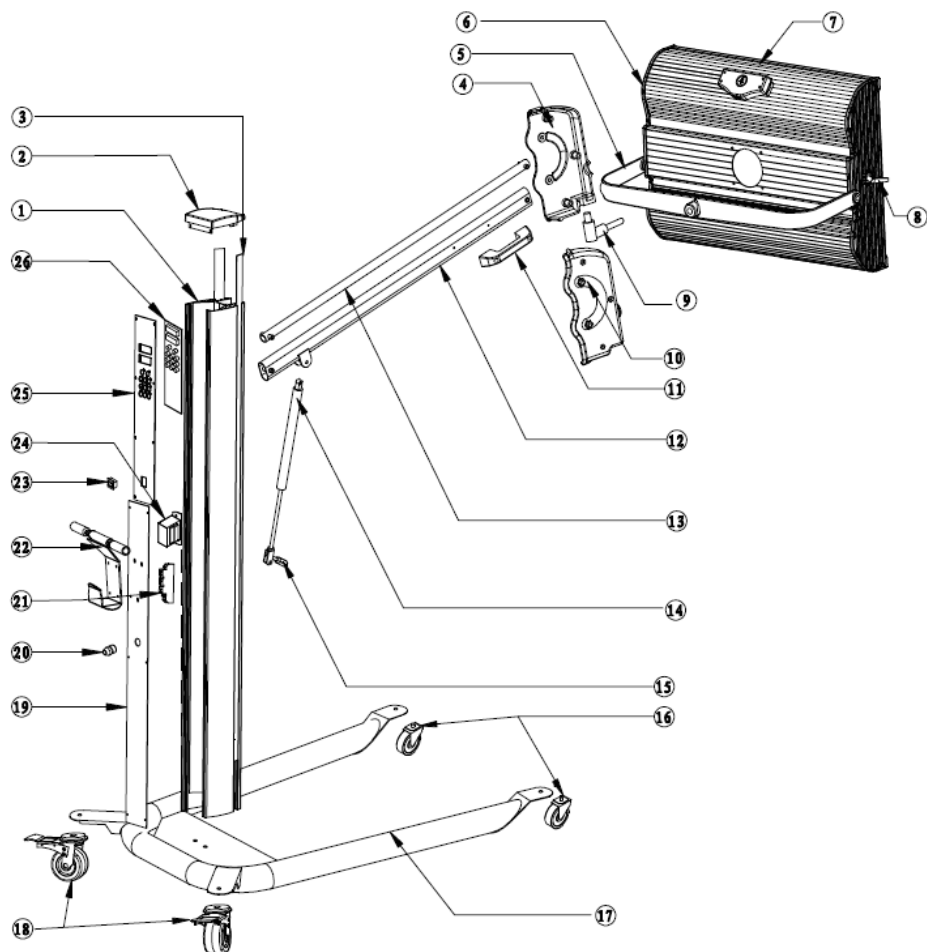


Numero	Nome
1	Colonna
2	Carter superiore
3	Nastro di plastica
4	Connettore (a sinistra)
5	Staffa a cassetta
6	Pressione
7	Cassetta
8	Dado
9	Barra di collegamento
10	Connettore (a destra)

11	Maniglia
12	Biella inferiore
13	Biella superiore
14	Attuatore (molla a gas)
15	Montaggio dell'attuatore
16	Ruota (x2)
17	Base del dispositivo
18	Ruota con freno (x2)
19	Alloggiamento inferiore
20	Interruttore differenziale
21	Modulo tiristore
22	Maniglia
23	Interruttore di alimentazione
24	Trasformatore
25	Alloggiamento superiore
26	Circuito stampato

3.3. Lavoro con l'apparecchio

3.3.1 Pannello di controllo

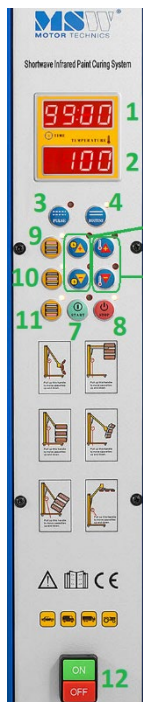


1. Indicatore del tempo
2. **Display della temperatura**
3. **Pulsante della modalità a impulsi**
4. **Pulsante modalità standard**
5. **Pulsanti di impostazione dell'ora**
6. **Pulsanti per l'impostazione della temperatura**
7. **Pulsante Start**
8. **Pulsante STOP**
- 9-10-11. **Pulsanti per la selezione di una particolare lampada**
12. **Interruttore di alimentazione (ON/OFF)**


3.3.2 Installazione e utilizzo

IMPORTANTE: la superficie da riscaldare deve essere pulita e asciutta.


- a) Posizionare il riscaldatore radiante nel punto indicato, regolare la posizione della cassetta parallela alla superficie da riscaldare, in modo che la distanza delle lampade dalla superficie sia compresa tra 30 e 60 cm. Blocca i freni nelle ruote.

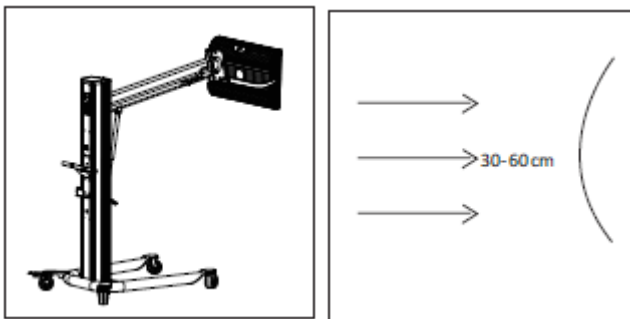


- b) Collegare l'unità alla presa di corrente e premere il pulsante "ON" (12), e il display sul pannello di controllo mostrerà la temperatura e il tempo di riscaldamento.

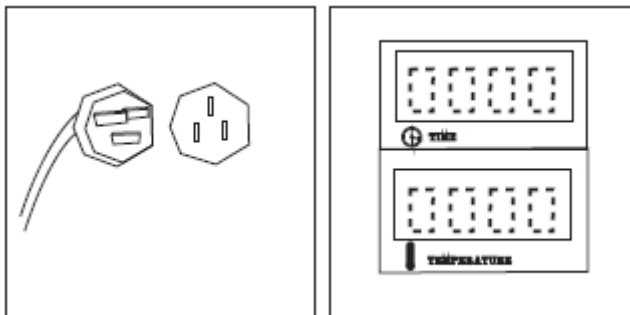


- c) Selezionare con l'apposito pulsante (3 o 4) la modalità di funzionamento dell'unità - "Routine" (standard) o "Pulse" (pulse - per l'effetto di maggiore lucentezza superficiale).

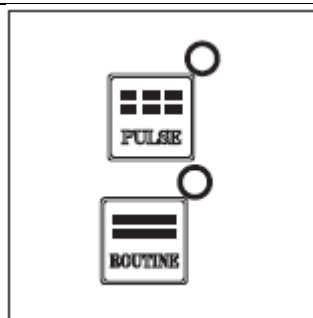


- d) Impostare con i pulsanti 5 e 6 la temperatura e il tempo di riscaldamento.

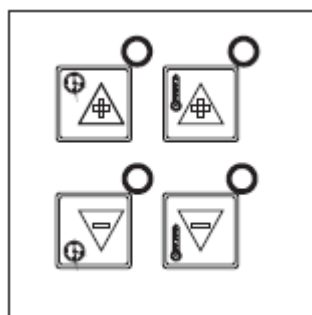


- e) Premere il pulsante START per avviare il riscaldamento.

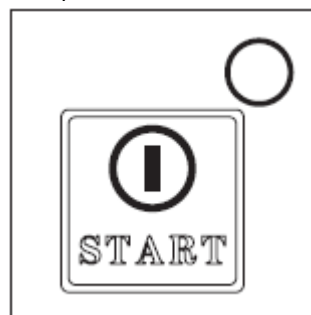

- f) Quando il riscaldamento è completato, premere il pulsante "STOP".

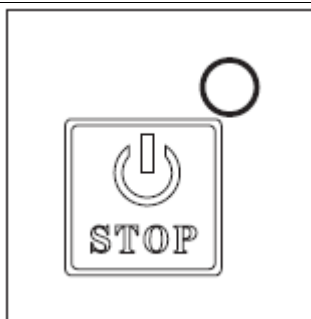

- g) Se l'unità non viene più utilizzata, spegnere l'alimentazione premendo il pulsante "OFF" (12) e, se necessario, staccare la spina dalla presa di corrente.

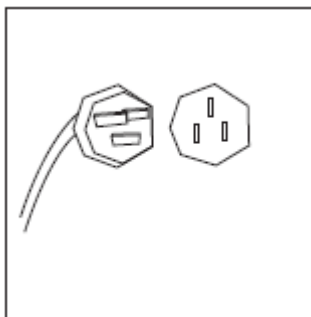


3.4. Pulizia e manutenzione

- a) Prima di ogni pulizia, regolazione o sostituzione di accessori, e anche quando l'apparecchio non è in uso, bisogna rimuovere la spina di alimentazione e raffreddare completamente l'apparecchio.
- b) Usare solo agenti non corrosivi per la pulizia della superficie.
- c) Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e fresco, al riparo dall'umidità e dalla luce solare diretta. Per una protezione extra, puoi coprire l'unità, ma solo quando è completamente raffreddata!
- d) È vietato spruzzare l'apparecchio con un getto d'acqua o immergerlo in acqua.
- e) Assicurarsi che l'acqua non penetri dalle aperture dell'alloggiamento.
- f) Pulire le aperture di ventilazione con una spazzola e aria compressa.
- g) Per la pulizia utilizzare un panno morbido.
- h) Non utilizzare oggetti appuntiti e/o metallici (ad esempio una spazzola metallica o una spatola metallica) per la pulizia, poiché potrebbero danneggiare la superficie del materiale dell'apparecchio.

- i) Non pulire l'apparecchio con sostanze acide, prodotti medici, diluenti, carburante, olio o altri prodotti chimici, perché questo può causare danni all'apparecchio.

3.4.1 Sostituzione delle lampade nella cassetta

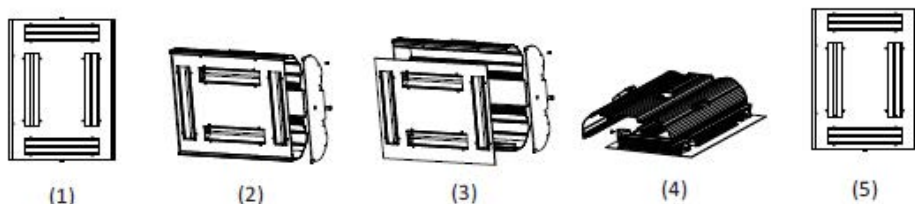

ATTENZIONE: cercare di non toccare la lampada a mani nude - tuttavia, in caso di contatto, la lampada deve essere pulita delicatamente con un panno morbido imbevuto di alcol o acquaragia.

1. Preparare la cassetta per la sostituzione della lampada: deve essere scollegata dall'alimentazione (scollegata dalla presa) e completamente raffreddata.
2. Rimuovere le viti sui pannelli laterali dell'alloggiamento della cassetta.
3. Rimuovere le viti sul pannello anteriore dell'alloggiamento della cassetta.
4. Svitare le viti su entrambe le estremità della rispettiva lampada nella cassetta per rimuoverla.
5. Per installare una nuova lampada, ripetere i passaggi precedenti in ordine inverso.

SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE USURATE.

Alla fine della sua vita utile, questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti urbani ma va affidato a un centro di raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo segnala il simbolo, collocato sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso o sull'imballaggio. Le materie plastiche utilizzate nel dispositivo sono adatte al riutilizzo secondo la loro etichettatura. Potete dare un contributo importante alla protezione del nostro ambiente riutilizzando materiali e altri modi di utilizzare l'apparecchiatura usata.

La tua amministrazione locale ti fornirà informazioni sul punto di smaltimento appropriato per le unità usate.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Azione
La cassetta non funziona	a) Lampade difettose	a) Controllare le lampade

	b) Cassetta non collegata c) Modulo tiristore difettoso	b) Controllare il collegamento della cassetta c) Controllare il modulo a tiristori
Il radiatore non si spegne	a) Modulo tiristore difettoso	a) Controllare il modulo a tiristori
Il display non mostra nulla o visualizza informazioni incomplete	a) Cavo piatto scollegato sulla scheda di controllo b) Display danneggiato	a) Controllare il collegamento del cavo piatto b) Controlla il display
Non è possibile impostare l'ora e la temperatura	a) Pulsanti difettosi b) Nessun collegamento alla pulsantiera	a) Verificare la connessione dei pulsanti b) Controlla se c'è corrente alla scheda



[ADVERTENCIA!] Este manual de instrucciones ha sido traducido automáticamente. Nos esforzamos constantemente por ofrecer una traducción precisa. Sin embargo, ninguna traducción automática es perfecta. Tampoco pretende sustituir a la traducción realizada por un ser humano. El manual de instrucciones oficial es la versión inglesa. Cualquier discrepancia o diferencia en la traducción no es vinculante ni tiene ningún efecto legal a efectos de cumplimiento o ejecución. En caso de duda sobre la exactitud de la información incluida en las instrucciones de uso, consulte la versión inglesa de estos contenidos, ya que esta es la versión oficial.

Características técnicas

Descripción del parámetro	Valor del parámetro
Nombre del producto	SECADOR POR INFRARROJOS
Modelo	MSW-IPD-4000-4WM-220
Voltaje de alimentación [V~] / Frecuencia [Hz]	230/50
Corriente	monofásico
Potencia nominal [W]	4x1000
Clase de aislamiento	I
Grado de protección IP	IP32
Dimensiones [anchura × profundidad × altura; mm]	590x1150x2500
Weight [kg]	44
Alcance de tiempo [min]	0-99
Rango de temperatura [°C]	40–100*
	* La temperatura depende del ajuste y distancia del radiador a la superficie a tratar.
Área máxima de curado [mm]	1200x1000
Condiciones de aplicación	Temperatura ambiente. 5~+40 °C Humedad 20~95%

1. Descripción general

Este manual tiene como objeto el uso seguro y fiable de la herramienta. El producto ha sido desarrollado y fabricado siguiendo rigurosamente las prescripciones técnicas, utilizando la tecnología y los componentes más avanzados y manteniendo el máximo nivel de calidad.

**LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE
TRABAJAR CON ESTA HERRAMIENTA.**

Para extender la vida útil del equipo y garantizar su fiabilidad, el usuario tiene que asegurarse de que el funcionamiento y el mantenimiento sean correctos y se ajusten a las instrucciones de este manual. Las características técnicas y los datos incluidos en este manual son actuales. La información de este documento está sujeta a cambios en relación con mejoras de calidad, sin previo aviso. Teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la capacidad de reducir el ruido, el aparato está desarrollado y construido para reducir al mínimo el riesgo relacionado con la exposición al ruido.

Explicación de los símbolos

	El producto cumple con los requisitos de las correspondientes normas de seguridad.
	Antes de utilizar, leer atentamente el manual.
	Producto reciclable.
	¡PRECAUCIÓN! o ¡ADVERTENCIA! o ¡RECORDATORIO! describiendo una situación. (señal de advertencia general).
	¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de choque eléctrico!
	¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de aplastar las manos!

	¡advertencia! ¡Tocar la superficie caliente puede provocar quemaduras!
	Solo para uso en interiores.
	¡ADVERTENCIA! No utilice esta unidad cerca de bañeras, duchas, lavabos y otros recipientes que contengan agua.
	Durante su funcionamiento, el aparato genera un campo electromagnético a su alrededor que puede provocar el mal funcionamiento de implantes médicos como los marcapasos, etc.



¡ADVERTENCIA! Las imágenes de este manual tienen carácter meramente explicativo y los detalles de su producto pueden ser diferentes.

2. Seguridad de uso



¡ADVERTENCIA! Leer todas las advertencias de seguridad y todos los manuales e instrucciones. El incumplimiento de avisos e instrucciones puede causar el choque eléctrico, el incendio, lesiones graves o la muerte.

El término "unidad" o "producto" en las advertencias y en la descripción de las instrucciones se refiere al SECADOR DE PINTURA INFRARROJO

1.1. Seguridad eléctrica

- La clavija de la herramienta eléctrica debe coincidir con el enchufe. Nunca modificar el enchufe de ninguna manera. Usar la clavija no modificada y el enchufe de alimentación correspondiente reducirá el riesgo de choque eléctrico.
- Evite tocar las partes conectadas a tierra como tubos, radiadores, calderas y frigoríficos. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica al estar conectado a tierra y a la vez tocando un equipo expuesto a la lluvia directa, al pavimento

mojado o al funcionamiento en un entorno húmedo. El ingreso del agua a la herramienta aumenta el riesgo de avería y descargas eléctricas.

- c) No tocar el dispositivo con las manos mojadas o húmedas.
- d) No usar el cable de alimentación de forma incorrecta. Nunca manipular el equipo ni sacar la clavija tirando del cable. Mantener el cable alejado de las fuentes de calor, aceites, cantos cortantes o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- e) Está prohibido utilizar la herramienta si el cable de alimentación está dañado o muestra signos visibles de desgaste. El cable de alimentación dañado debe ser sustituido por un electricista cualificado o por el servicio técnico del fabricante.
- f) Para evitar el choque eléctrico, no sumergir el cable, el enchufe o el aparato en agua o en cualquier otro líquido. No trabajar con la herramienta en superficies mojadas.
- g) ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE! No se puede nunca sumergir la herramienta en agua u otros líquidos durante su limpieza o uso.
- h) ¡No utilizar la herramienta en interiores con mucha humedad / cerca de las aguas abiertas!
- i) No permitir que la herramienta se moje. ¡Advertencia de descarga eléctrica!

1.2. Seguridad en el lugar de trabajo

- a) Mantenga la zona de trabajo ordenada y bien iluminada. El desorden o la mala iluminación pueden provocar accidentes. Hay que ser previsor, observar lo que se hace y actuar con sentido común al utilizar el equipo.
- b) No utilizar el dispositivo en atmósferas potencialmente explosivas, por ejemplo, en presencia de líquidos, gases o vapores inflamables. El aparato genera chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- c) Si se observa cualquier daño o anomalía en el funcionamiento del equipo, hay que apagarlo inmediatamente y comunicar el hecho ocurrido a una persona autorizada.
- d) Cualquier reparación del producto deberá ser realizada por el servicio técnico del fabricante. ¡No reparar el producto por cuenta propia!
- e) Si tiene alguna duda sobre el funcionamiento del producto o si este está dañado, póngase en contacto con el servicio técnico del fabricante.
- f) Cualquier reparación de la herramienta deberá ser realizada por el servicio técnico del fabricante. ¡No reparar el producto por cuenta propia!
- g) En caso de producirse un fuego o un incendio, solo deben utilizarse extintores de polvo o de nieve carbónica (CO₂) para extinguir el equipo con tensión eléctrica.
- h) No se permiten niños ni personas no autorizadas en el área de trabajo. (La falta de atención puede resultar en la pérdida de control de la unidad).

-
- i) Utilizar la herramienta en una zona bien ventilada.
 - j) Controlar regularmente el estado de las etiquetas adhesivas de seguridad. Cuando las etiquetas son ilegibles, proceder a su sustitución.
 - k) Guardar el manual de uso para permitir su consulta en futuro. En caso de transmitir el equipo a otra persona, deberá entregarse también el manual de uso.
 - l) Mantener los elementos de embalaje y las partes pequeñas de montaje fuera del alcance de los niños.
 - m) Mantener el equipo fuera del alcance de los niños y los animales.
 - n) Si utiliza este equipo junto con otros, siga también las demás instrucciones de uso.
 - o) Asegúrese de que la unidad está colocada en una superficie plana y estable.



¡Recordatorio! debe protegerse los niños y otras personas terceras mientras se utiliza el equipo.

1.3. Seguridad personal

- a) No utilice la máquina si está cansado, enfermo o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos que limiten sustancialmente su capacidad para manejar el equipo.
- b) El equipo debe ser operado por personas físicamente aptas, capaces de manejarlo, que se hayan familiarizado con estas instrucciones y que hayan recibido la formación adecuada en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
- c) El equipo debe ser operado por personas físicamente aptas, capaces de manejarlo, que se hayan familiarizado con estas instrucciones y que hayan recibido la formación adecuada en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
- d) Mantener precaución y aplicar el sentido común durante el trabajo con esta herramienta. Un momento de distracción puede provocar lesiones graves del cuerpo.
- e) Para evitar un arranque accidental, el usuario debe asegurarse que el interruptor está en la posición de apagado antes de conectarlo a una fuente de alimentación.
- f) Cuidado con no sobrevalorar las fuerzas. Siempre mantener el equilibrio y el balance del cuerpo. Esto permite un mejor control de la herramienta en situaciones imprevistas.
- g) El dispositivo no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para tener la seguridad de que no jueguen con el aparato.

-
- h) Riesgo de quemaduras: durante el funcionamiento, algunas partes de la unidad se calientan e incluso después de apagarse permanecen calientes durante algún tiempo.

1.4. Uso seguro del equipo

- a) No utilice el dispositivo si el interruptor de alimentación ON/OFF no funciona correctamente (no conecta y desconecta la alimentación). Cuando una herramienta no se puede controlar con el interruptor, es peligrosa, no debe ser utilizada y debe ser reparada.
- b) Desconectar el enchufe de la toma de corriente antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o dejar la herramienta no utilizada. Esta medida preventiva reduce el riesgo de su puesta en marcha accidental.
- c) Mantener el equipo no utilizado fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con el equipo o con estas instrucciones de uso. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios sin experiencia.
- d) Mantener el producto en buen estado técnico. Antes de cada uso compruebe si hay daños generales o daños relacionados con las piezas móviles (grietas en las piezas y los elementos o cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento seguro del producto). En el caso del daño, haga reparar el equipo antes de usarlo.
- e) Mantener el equipo fuera del alcance de los niños
- f) Cualquier operación de reparación y mantenimiento debe ser realizada por el personal cualificado y utilizando repuestos originales. Así la seguridad de uso será garantizada.
- g) Al transportar y manipular el dispositivo desde el lugar de almacenamiento al lugar de uso, tener en cuenta las normas de prevención de riesgos laborales durante la manipulación, aplicables en el país donde se utilizan los dispositivos.
- h) No dejar la herramienta conectada sin vigilancia.
- i) Limpiar regularmente la herramienta para evitar la acumulación permanente de suciedad.
- j) No manipular la estructura del producto para cambiar sus parámetros o el diseño.
- k) Mantener el equipo lejos de fuentes de fuego y calor
- l) No sobrecargar el producto.
- m) ¡No tapar los orificios de ventilación de la herramienta!



¡ADVERTENCIA! Aunque el equipo ha sido diseñado para ser seguro, con las protecciones adecuadas, y a pesar del uso de elementos de seguridad adicionales para el usuario, sigue existiendo un pequeño riesgo de accidente o


lesión al manipular el equipo. Se recomienda mantener precaución y actuar con sentido común al utilizarlo.

3. Normas de uso

El producto está diseñado para el secado de superficies en reparaciones de pintura (masillas, imprimaciones y acabados) gracias a ondas cortas de radiación infrarroja. El uso de una unidad que funciona según este principio reduce el tiempo y los costos en las reparaciones de chapa y pintura, especialmente locales.

La responsabilidad de todos los daños resultantes de un uso distinto al indicado recae sobre el usuario.

3.1. Descripción del dispositivo

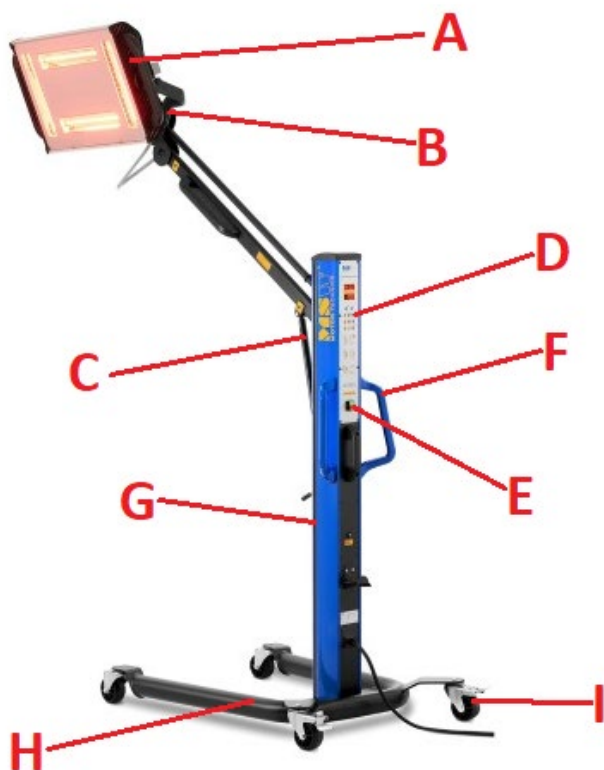

-
- A. Casete
 - B. Soporte de casete
 - C. Actuador de soporte
 - D. Panel de control
 - E. Interruptor de encendido (encendido/apagado)
 - F. Mango para mover
 - G. Columna
 - H. Base del aparato
 - I. Rueda giratoria (x4)

3.2. Preparación para el trabajo

LUGAR DE USO

La temperatura ambiente no debe exceder los 40°C y la humedad ambiental no debe exceder el 95%. Coloque la unidad de manera que garantice una buena circulación de aire, sobre una superficie seca y estable, en posición vertical para que no se mueva sola durante el funcionamiento. Debe mantenerse una distancia mínima de 10 cm de cada pared del aparato. El dispositivo debe utilizarse siempre fuera del alcance de los niños y las personas con reducida capacidad psíquica, sensorial y mental. El dispositivo debe estar situado en un lugar con acceso libre al enchufe de alimentación. ¡Asegúrese de que la fuente de alimentación del dispositivo coincida con los datos indicados en la placa de características!

MONTAJE DE LA UNIDAD (ver el dibujo de montaje a continuación)

La unidad suministrada se divide en 3 segmentos que deben ensamblarse juntos: la base, la columna y el casete.

Primero, ensamble las 4 ruedas a la base, donde las ruedas con freno deben estar en la parte trasera (más cerca de la columna) de la unidad.




Luego monte la columna a la base colocándola sobre la base y atornillándola con tornillos. En la columna, monte el brazo de soporte del casete y luego el actuador

que soporta el funcionamiento del brazo del casete. Al final, en el soporte monte el casete apretándolo con tornillos.



Finalmente, conecte el cable de alimentación del casete con la columna; el enchufe se encuentra en la parte posterior de la carcasa del casete (vea la imagen de arriba).

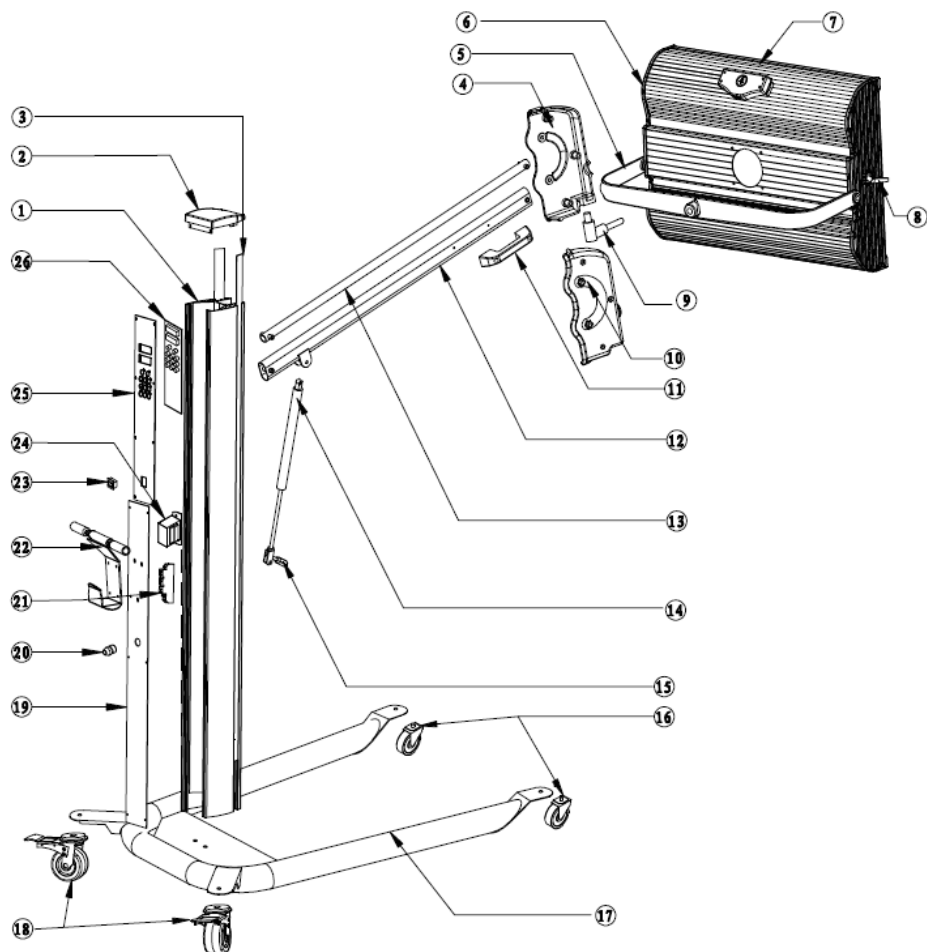


Cantidad	Denominación
1	Columna
2	Tapa superior
3	Cinta de plástico
4	Conector (izquierda)
5	Soporte de casete
6	Elemento de apriete
7	Casete
8	Tuerca
9	Barra de conexión
10	Conector (derecha)

11	Agarradero
12	Biela inferior
13	biela superior
14	Actuador (resorte de gas)
15	Montaje del actuador
16	Rueda (x2)
17	Base del aparato
18	Rueda con freno (x2)
19	Carcasa inferior
20	Disyuntor de corriente residual
21	Módulo de tiristores
22	Agarradero
23	Interruptor de encendido
24	Transformador
25	Alojamiento superior
26	Placa impresa

3.3. Trabajo con el equipo

3.3.1 Panel de control

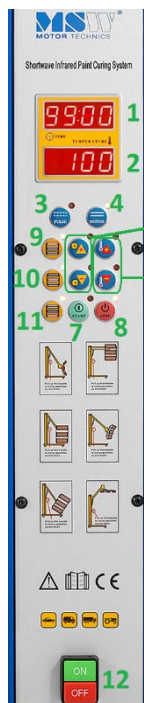


1. Indicador de tiempo
2. Pantalla de temperatura
3. Botón de modo de pulso
4. Botón de modo estándar
5. Botones de configuración de tiempo
6. Botones de ajuste de temperatura
7. Botón de inicio
8. Botón PARO
- 9-10-11. Botones para seleccionar una lámpara en particular
12. Interruptor de encendido (encendido/apagado)


3.3.2 Configuración y uso

IMPORTANTE: la superficie a calentar debe estar limpia y seca.


- a) Coloque el calentador radiante en el lugar indicado, ajuste la posición del casete paralelo a la superficie a calentar, de modo que la distancia de las lámparas desde la superficie sea de 30-60 cm. Bloquee los frenos en las ruedas.

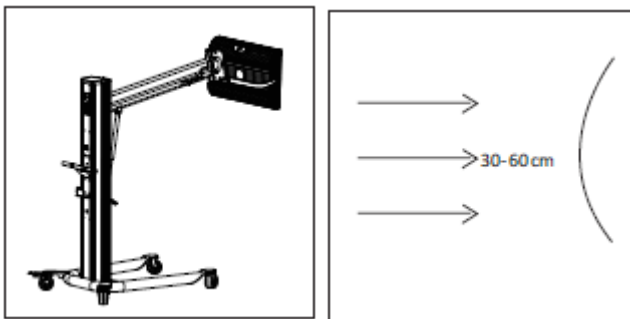


- b) Conecte la unidad a la toma de corriente y presione el botón "ON" (12), y la pantalla en el panel de control mostrará la temperatura y el tiempo de calentamiento.

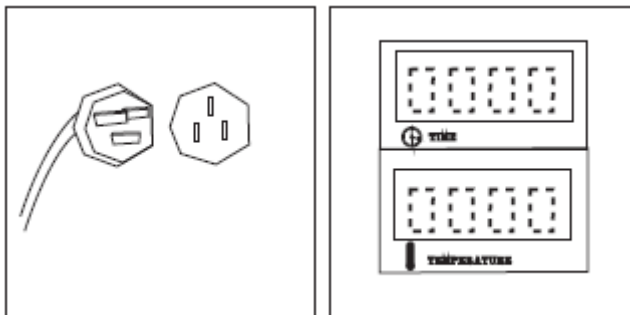


- c) Seleccione con el botón apropiado (3 o 4) el modo de operación de la unidad - "Rutina" (estándar) o "Pulso" (pulso - para el efecto de mayor brillo superficial).

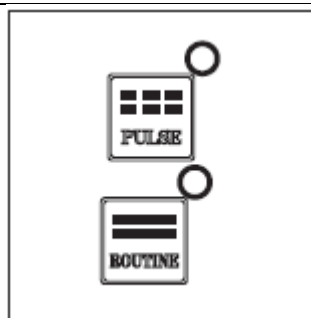


- d) Configure con los botones 5 y 6 la temperatura y el tiempo de calentamiento.

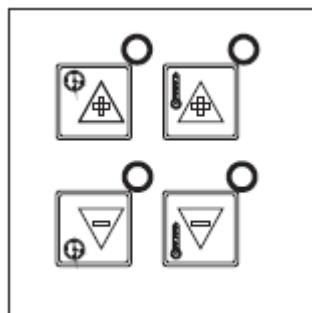


- e) Presione el botón INICIO para comenzar a calentar.

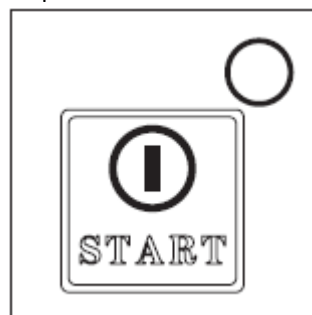

- f) Cuando se complete el calentamiento, presione el botón "PARAR".

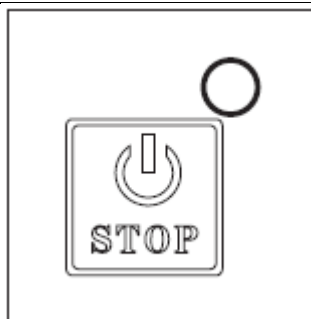

- g) Si la unidad no se usa más, apáguela presionando el botón "OFF" (12) y, si es necesario, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

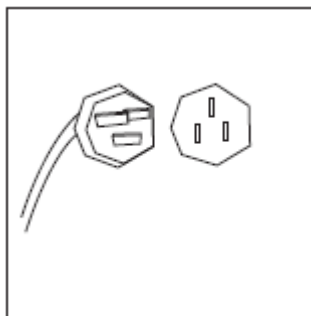


3.4. Limpieza y mantenimiento

- a) Antes de cualquier limpieza, ajuste, sustitución de accesorios y cuando el equipo no esté en uso, desconecte el enchufe de la red y deje que el equipo se enfríe por completo.
- b) Para la limpieza de superficies no deben utilizarse productos con propiedades corrosivas.
- c) Guardar el dispositivo en un lugar fresco y seco, protegido de la humedad y de la luz solar directa. Para mayor protección, puede cubrir la unidad, ¡pero solo cuando esté completamente fría!
- d) Está prohibido dirigir un chorro de agua a la herramienta o sumergirla en el agua.
- e) Asegúrese de que el agua no penetre a través de los orificios de carcasa.
- f) Los orificios de ventilación deben limpiarse con un cepillo y el aire comprimido.
- g) Para limpiar, debe utilizarse solamente un paño suave.

-
- h) No utilizar objetos afilados y / o metálicos (por ejemplo, un cepillo de alambre o una cuchara metálica) para la limpieza, ya que pueden dañar la superficie del material del equipo.
 - i) No limpie el equipo con sustancias ácidas, productos médicos, diluyentes, combustible, aceites u otras sustancias químicas; esto puede dañar el equipo.

3.4.1 Sustitución de lámparas en el casete

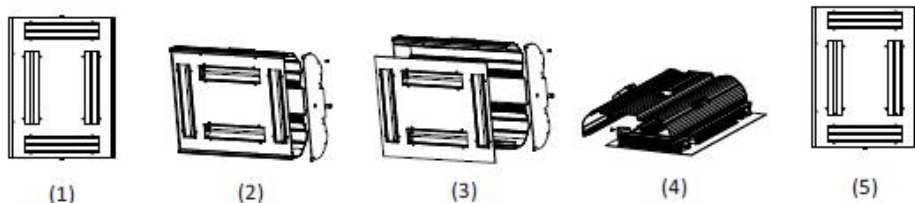

PRECAUCIÓN: trate de no tocar la lámpara con las manos desnudas; sin embargo, en caso de que se produzca un contacto, la lámpara debe limpiarse suavemente con un paño suave empapado en alcohol o aguarrás.

1. Prepare el casete para el reemplazo de la lámpara: debe desconectarse de la fuente de alimentación (desenchufarse del enchufe) y enfriarse por completo.
2. Retire los tornillos de los paneles laterales de la carcasa del casete.
3. Retire los tornillos del panel frontal de la carcasa del casete.
4. Desatornille los tornillos en ambos extremos de la lámpara respectiva en el casete para quitarla.
5. Para instalar una lámpara nueva, repita los pasos anteriores en orden inverso.

ELIMINACIÓN DE DISPOSITIVOS USADOS.

Al final de su vida útil, este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal, sino que debe llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. La información está marcada con el símbolo colocado en el producto, incluido en el manual de uso o el embalaje. Los materiales utilizados en este equipo son reciclables de acuerdo con su marcado. Se contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente reutilizando, reciclando o eliminando de otra forma los equipos usados.

Su administración local le proporcionará información sobre el punto de eliminación adecuado para las unidades usadas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Medida
El casete no funciona	a) Lámparas defectuosas b) Cassette no conectado c) Módulo tiristor defectuoso	a) Compruebe las lámparas b) Compruebe la conexión del casete c) Compruebe el módulo de tiristores
El radiador no se apaga	a) Módulo tiristor defectuoso	a) Compruebe el módulo de tiristores
La pantalla no muestra nada o muestra información incompleta	a) Cable plano desconectado en el tablero de control b) Pantalla dañada	a) Compruebe la conexión del cable plano b) Verifique la pantalla
El tiempo y la temperatura no se pueden configurar	a) Botones defectuosos b) Sin conexión con la placa de pulsadores	a) Comprobar la conexión de los botones. b) Comprobar si hay corriente en la placa



VIGYÁZAT! Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a használati útmutató gépi fordítással készült. Arra törekszünk, hogy a fordítások a lehető legpontosabbak legyenek, azonban egyetlen gépi fordítás sem tökéletes, és nem is célja, hogy helyettesítse az emberi fordítást. A hivatalos használati útmutató az angol nyelvű változat. A fordításban keletkezett eltérések vagy különbségek nem kötelező érvényűek, és nincs jogi hatásuk a megfelelésre vagy a végrehajtás szempontjából. Ha bármilyen kérdés merül fel a használati útmutatóban szereplő információk pontosságával kapcsolatban, kérjük, hivatkozzon ezen tartalmak angol nyelvű változatára, amely a hivatalos változat.

Műszaki adatok

A paraméter leírása	A paraméter értéke
Termék megnevezése	INFRAVÖRÖS FESTÉKSZÁRÍTÓ
Modell	MSW-IPD-4000-4WM-220
Tápfeszültség [V ~] / Frekvencia [Hz]	230/50
Áram	1 fázisú
Névleges teljesítmény [W]	4x1000
Védelmi osztály	I
Védelmi osztály IP	IP32
Méretek (Szélesség x mélység x magasság) [mm]	590 x 1150 x 2500
Weight [kg]	44
Időtartomány [perc]	0-99
Hőmérséklet-tartomány [°C]	40–100*
	* A hőmérséklet a radiátor beállításától és a kezelendő felülettől való távolságától függ.
Maximális kikeményedési terület [mm]	1200 x 1000
Pályázati feltételek	A környezet hőmérséklete. 5~+40 ° C Páratartalom 20-95%

1. Általános leírás

A használati utasítás célja a biztonságos és megbízható használat elősegítése. A termék szigorúan a műszaki előírásoknak megfelelően, a legújabb műszaki megoldások és alkatrészek felhasználásával, a legmagasabb minőségi előírások betartásával lett tervezve és legyártva.

**A HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT FIGYELMESEN
OLVASSA EL ÉS ÉRTELMEZZE A JELEN ÚTMUTATÓT.**

A készülék hosszú és megbízható működésének érdekében ügyelni kell a készülék megfelelő használatára és karbantartására az ebben a használati utasításban leírtaknak megfelelően. A használati utasításban szereplő műszaki adatok és specifikációk aktuálisak. A gyártó fenntartja magának a jogot a termék minőségének javítására, módosítására. A legújabb műszaki megoldások és a zajcsökkentési technológiák figyelembe vételével a készülék úgy lett megtervezve és megépítve, hogy a zajkibocsátásból eredő esetleges kockázat a lehető legalacsonyabb legyen.

Jelmagyarázat

	A termék megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak.
	Használat előtt olvassa el a használati utasítást
	Újrahasznosítható termék.
	VIGYÁZAT! vagy FIGYELEM! vagy EMLÉKEZTETŐ! helyzet leírása. (általános figyelmeztető jel).
	VIGYÁZAT! Vigyázat, áramütés veszélye áll fent!
	VIGYÁZAT! Kézfejzúzódás veszélye
	Vigyázat! A forró felület égési sérülést okozhat!

	Csak beltéri használatra.
	VIGYÁZAT! Ne használja ezt a készüléket kád, zuhanyzó, mosdókagyló és más vizet tartalmazó edény közelében.
	Működés közben a készülék elektromágneses teret hoz létre maga körül, ami hibás működést okozhat az orvosi implantátumok, azaz pl. pacemakerek stb. működésében.



VIGYÁZAT! A használati utasítás illusztrációi szemléltető jellegűek és bizonyos részletekben eltérhetnek a tényleges terméktől.

2. A felhasználás biztonsága



VIGYÁZAT! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatót! A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet, súlyos sérülést vagy halálos balesetet okozhat.

A figyelmeztetésekben és a használati utasításban szereplő "egység" vagy "termék" kifejezés az INFRAVÖRÖS FESTÉKSZÁRÍTÓRA vonatkozik.

1.1. Elektromosságra vonatkozó biztonsági szabályok

- A készülék villásdugójának illenie kell a konnektorba. A villásdugót semmilyen módon ne módosítsa. Az eredeti villásdugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje a földelt elemekkel, például csövekkel, radiátorokkal, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel való érintkezést. Fokozott fennáll az áramütés veszélye, ha teste földelve van, és közvetlen esőnek, nedves felületnek kitett berendezésekkel érintkezik vagy nedves környezetben dolgozik. A készülékbe jutó víz növeli a sérülés és az áramütés kockázatát.
- Ne érintse meg a készüléket vizes vagy nedves kézzel.

-
- d) Ne használja a kábelt rendeltetésétől eltérően! Soha ne használja a készülék felemelésére vagy a konnektorból való kihúzásra. A kábelt tartsa távol hőtől, olajtól, éles szegélyektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.
 - e) Tilos a készülék használata, ha a tápkábel megsérült, vagy kopási jelek észlelhetők. A sérült tápkábelt szakképzett villanyszerelővel vagy a gyártó szervizével kell kicseréltetni.
 - f) Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a kábelt, villásdugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Tilos a készüléket nedves felületen használni.
 - g) VIGYÁZAT - ÉLETVESZÉLY! A készülék tisztítása vagy használata közben soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
 - h) Ne használja a készüléket nagyon magas páratartalmú helyiségekben / víztartályok közvetlen közelében!
 - i) Tilos a készülék eláztatása. Vigyázat, áramütés veszélye áll fent!

1.2. Munkahelyre vonatkozó biztonsági szabályok

- a) Ügyeljen a munkaterületen a rendre és a jó megvilágításra. A rendetlenség vagy a rossz megvilágítás balesetekhez vezethet. Legyen előrelátó, ügyeljen a cselekedeteire és használja a józan eszét a berendezés használata során.
- b) Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. A készülék szikrázhat, és ezek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
- c) Sérülés megállapításakor vagy rendellenesség esetén azonnal ki kell kapcsolni a készüléket, és jelenteni azt egy illetékes személynek.
- d) A terméket csak a gyártó szervize javíthatja. Tilos önálló javításokat végezni a terméken!
- e) Ha bizonytalan abban, hogy a termék megfelelően működik-e, vagy sérülést észlel, lépjen kapcsolatba a gyártó szervizével.
- f) A készüléket csak a gyártó szervize javíthatja. Tilos önálló javításokat végezni a terméken!
- g) Tűz esetén por vagy szén-dioxid (CO₂) tűzoltó készülékkel oltsa el a tüzet (olyan készülékkel, amelyet feszültség alatt álló elektromos berendezésekhez terveztek).
- h) Gyermekek vagy illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a munkaterületen. (A figyelmetlenség elvesztheti az irányítást a készülék felett.)
- i) A készüléket jól szellőző helyen szabad csak használni.
- j) A biztonsági információs matricák állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Amennyiben a matricák olvashatatlanok, újakra kell őket cserélni.

-
- k) A használati utasítást meg kell őrizni, később is szükség lehet rá. Ha a készüléket átadja egy következő tulajdonosnak, a használati utasítást is mindenképpen a termékkel együtt át kell adni.
 - l) A csomagolás részeit és az apró alkatrészeket gyermekektől elzárva kell tartani.
 - m) Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
 - n) Ha ezt az készüléket más készülékkel együttesen használja, vegye figyelembe a többi készülék használati utasítást is.
 - o) Győződjön meg arról, hogy a készüléket sík és stabil felületre helyezte.



Ne feledd! Ügyeljen a gyerekekre és más személyekre a gép üzemeltetése során.

1.3. Személyekre vonatkozó biztonsági szabályok

- a) Tilos a készüléket fáradtan, betegen vagy alkohol, kábítószer vagy olyan gyógyszer hatása alatt használni, amely jelentősen korlátozza a koncentrációs képességet.
- b) A készüléket csak olyan testileg és szellemileg alkalmas, szakképzett személyek kezelhetik, akik elolvasták a jelen használati utasítást, és részt vettek munkavédelmi képzésben.
- c) A készüléket csak olyan testileg és szellemileg alkalmas, szakképzett személyek kezelhetik, akik elolvasták a jelen használati utasítást, és részt vettek munkavédelmi képzésben.
- d) Legyen óvatos, használja a józan eszt a készülék használata során. Munka közben egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos balesetet okozhat.
- e) A véletlen indítás elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt áramforráshoz csatlakoztatná.
- f) Ne becsülje túl képességeit. Mindenkor tartsa fenn teste egyensúlyát. Ez lehetővé teszi váratlan helyzetekben a készülék jobb irányítását.
- g) A készülék nem játék. Nem szabad megengedni, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.
- h) Égési sérülésveszély - működés közben a készülék egyes részei felforrósodnak, és még kikapcsolás után is forróak maradnak egy ideig.

1.4. A készülék biztonságos használata

- a) Ne használja a készüléket, ha a KI/BE kapcsoló nem működik megfelelően (nem kapcsol be és ki). A kapcsolóval nem vezérelhető készülékek veszélyesek, nem alkalmasak a használatra és meg kell őket javítani.

-
- b) A beállítások módosítása, tartozékok cseréje vagy a szerszám félrerakása előtt húzza ki a villásdugót a konnektorból. Ez a óvintézkedés csökkenti a véletlen bekapcsolás kockázatát.
 - c) Az épp használaton kívüli készüléket tartsa távol gyermekektől és olyan személyektől, akik nem ismerik a készüléket vagy a használati utasítást. A készülék veszélyes lehet a tapasztalatlan felhasználók kezében.
 - d) Tartsa a készüléket jó műszaki állapotban. Minden munka előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a burkolaton vagy a mozgó alkatrészekben (repedések az alkatrészekben és alegységeken, vagy bármilyen más körülmény, amely befolyásolhatja a készülék biztonságos működését). Sérülés esetén a készüléket használat előtt javítsa meg.
 - e) A készüléket gyermekektől elzárva kell tartani.
 - f) A készülékek javítását és karbantartását csak szakképzett személyek végezhetik, kizárólag eredeti cserealkatrészek használatával. Ez biztosítja a biztonságos használatot.
 - g) Amikor a készüléket a tárolás helyéről a felhasználás helyére szállítja vagy átviszi, ügyeljen a kézi szállítás munkavédelmi és biztonsági elveire, amelyek az adott országban érvényesek, ahol az készülék használva van.
 - h) Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg be van kapcsolva.
 - i) Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy megakadályozza a szennyeződések felhalmozódását.
 - j) Tilos módosítani a termék felépítését paramétereinek vagy kialakításának megváltoztatása érdekében.
 - k) Tartsa távol a készülékeket tűztől és más hőforrásoktól.
 - l) Ne terhelje túl a terméket.
 - m) A készülék szellőzőnyílásait nem szabad lezárni!




VIGYÁZAT! Annak ellenére, hogy a készülék minél biztonságosabbra lett tervezve, fel lett szerelve megfelelő biztonsági eszközökkel, valamint a felhasználó biztonságát óvó plusz elemek használatának ellenére is fennáll a baleset vagy sérülés veszélye a készülékkel való munka során. A termék használata során járjon el óvatosan és a józan ész szabályai szerint.

3. Üzemeltetés szabályai

A terméket festékjavítási felületek (gittek, alapozók és fedőbevonatok) szárítására tervezték a rövid infravörös sugárzásnak köszönhetően. Az ezen az elven működő egység használata csökkenti az időt és a költségeket a lemez- és festékjavításoknál, különösen a helyi javításoknál.

A felhasználó felelős a nem rendeltetésszerű használatból eredő bármilyen kárért.

3.1. A készülék leírása

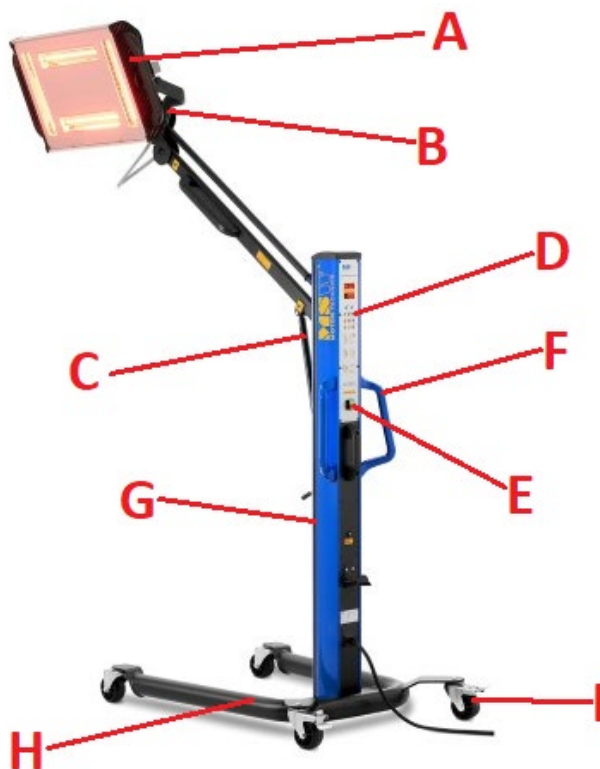

- A. Kazetta
- B. Kazettás tartó
- C. Tartós működtető
- D. Kezelőpanel
- E. Főkapcsoló (BE/KI)
- F. Fogantyú a mozgatáshoz
- G. Oszlop
- H. Berendezés alapja
- I. Forgókerék (x4)

3.2. Beüzemelés előtt

BERENDEZÉS ELHELYEZÉSE:

A környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a 40°C-ot, a páratartalom pedig nem haladhatja meg a 95%-ot. A készüléket úgy helyezze el, hogy jó légáramlást biztosítson, száraz, stabil felületre, függőleges helyzetbe, hogy működés közben ne mozduljon el magától. A készülék mindegyik falától legalább 10 cm távolságot kell tartani. A készüléket mindig gyermekektől és csökkentett szellemi, érzékszervi és mentális funkciókkal rendelkező személyektől elzárva kell használni. A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a tápkábel villásdugója bármikor elérhető legyen. Ellenőrizni kell, hogy a készülék tápellátása megfelel-e az adattáblán megadott adatoknak!

AZ EGYSÉG FELSZERELÉSE (lásd az alábbi összeszerelési rajzot)

A mellékelt egység 3 részre van osztva, amelyeket össze kell szerelni - az alapra, az oszlopra és a kazettára.


Először szerelje össze a 4 kereket az alapra, ahol a fékkel ellátott kereknek az egység hátulján (az oszlophoz közelebb) kell lenniük.



Ezután rögzítse az oszlopot az alapra úgy, hogy az alapra helyezi és csavarokkal összecsatolja. Az oszlopra szerelje fel a kazettatartó kart, majd a kazettakar működését támogató működtetőt. Végül rögzítse a kazettát a konzolra csavarokkal meghúzva.



Végül kösse össze a kazetta tápkábelét az oszloppal - az aljzat a kazettaház hátulján található (lásd a fenti képet).

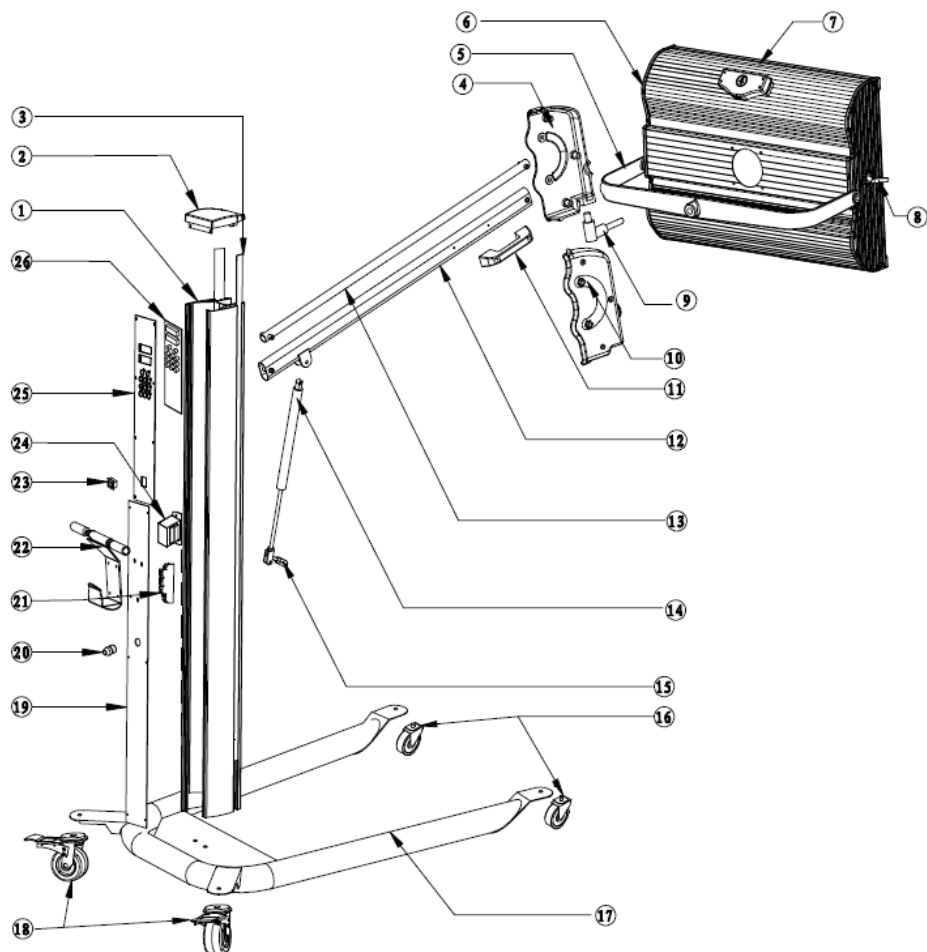


Szám	Név
1	Oszlop
2	Felső fedél
3	Műanyag szalag
4	Csatlakozó (balra)
5	Kazettás tartó
6	Nehezék
7	Kazetta
8	Anyá
9	Összekötő rúd
10	Csatlakozó (jobbra)

11	Fogantyú
12	Alsó összekötő rúd
13	Felső hajtórúd
14	Működtető (gázrugó)
15	Működtető szerkezet rögzítése
16	Kerekek (x2)
17	Berendezés alapja
18	Fékes kerék (x2)
19	Alsó burkolat
20	Maradékáram megszakító
21	Tirisztoros modul
22	Fogantyú
23	Hálózati kapcsoló
24	Transzformátor
25	Felső ház
26	Nyomtatott áramkör

3.3. A készülék használata

3.3.1 Kezelőpanel

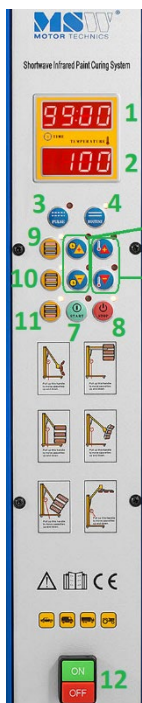


1. Idő jelző
2. Hőmérséklet-kijelző
3. Impulzus üzemmód gomb
4. Normál mód gomb
5. Időbeállító gombok
6. Hőmérséklet beállító gombok
7. Start gomb
8. STOP gomb
- 9-10-11. Gombok egy adott lámpa kiválasztásához
12. Főkapcsoló (BE/KI)



3.3.2 Beállítás és használat

FONTOS: a fűtendő felület legyen tiszta és száraz.


- a) Állítsa be a sugárzó fűtést a megadott helyre, állítsa be a kazetta helyzetét a fűtendő felülettel párhuzamosan úgy, hogy a lámpák távolsága a felülettől 30-60 cm-en belül legyen. Rögzítse a fékeket a kerekeken.

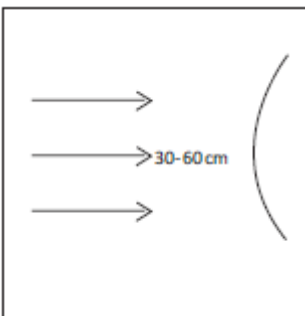


- b) Csatlakoztassa az egységet a konnektorhoz, és nyomja meg az "ON" gombot (12), és a kezelőpanel kijelzőjén megjelenik a hőmérséklet és a felmelegedés ideje.

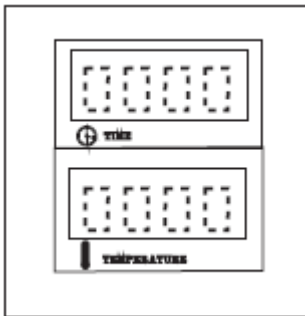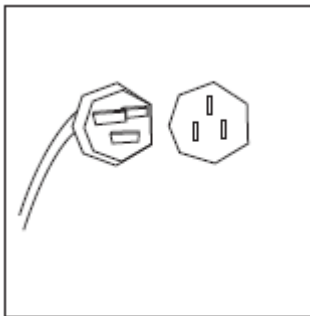


- c) Válassza ki a megfelelő gombbal (3 vagy 4) az egység működési módját - "Rutin" (standard) vagy "Pulse" (impulzus - a nagyobb felületi fényesség érdekében).

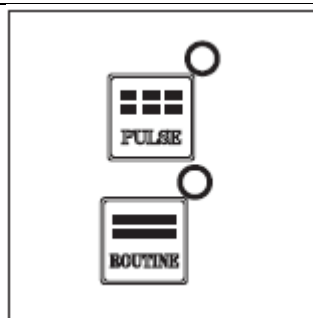


- d) Állítsa be az 5 és 6 gombokkal a hőmérsékletet és a fűtési időt.

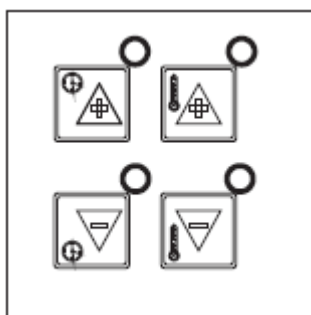


- e) Nyomja meg a START gombot a melegítés elindításához.

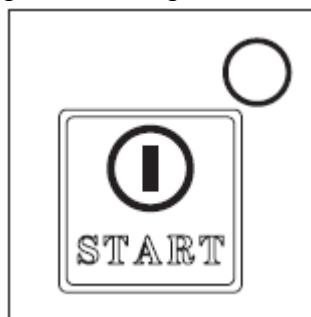

- f) Amikor a felmelegedés befejeződött, nyomja meg a "STOP" gombot.

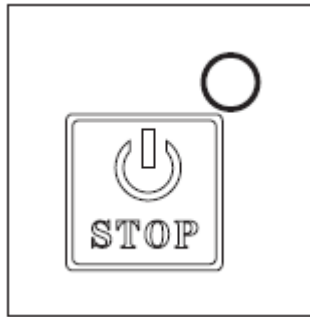

- g) Ha a készüléket már nem használja, kapcsolja ki a tápellátást az "OFF" gomb (12) megnyomásával, és ha szükséges, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.

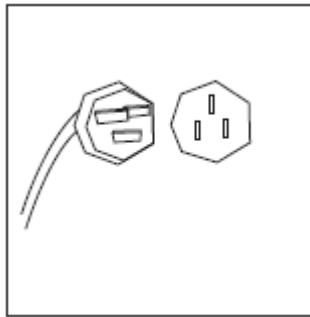


3.4. Tisztítás és karbantartás

- a) Minden tisztítás, beállítás vagy tartozékcseré előtt, valamint akkor is, ha a készüléket nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- b) A felületek tisztítására csak maró anyagoktól mentes tisztítószeret szabad használni.
- c) A készüléket hűvös és száraz helyen, nedvességtől és közvetlen napfénytől védve kell tárolni. Az extra védelem érdekében letakarhatja az egységet, de csak akkor, ha teljesen kihűlt!
- d) Tilos a készüléket vízsugárral fröcskölni, vagy vízbe meríteni.
- e) Ügyeljen arra, hogy víz ne kerülhessen a készülék házába.
- f) A szellőzőnyílásokat kefével és sűrített levegővel kell tisztítani.
- g) A tisztításhoz puha rongyot vagy szivacsot kell használni.

- h) Ne használjon éles és/vagy fém eszközöket (pl. drótkéfét vagy fém spatulát) a tisztításhoz, mert azok sérülést okozhatnak a készülék felületét bevonó anyagon.
- i) Ne tisztítsa a készüléket maró anyagokkal, orvosi tisztítószerekkel, hígítókkal, üzemanyaggal, olajokkal vagy más vegyszerekkel, mert ezek károsíthatják a készüléket.

3.4.1 Izzók cseréje a kazettában

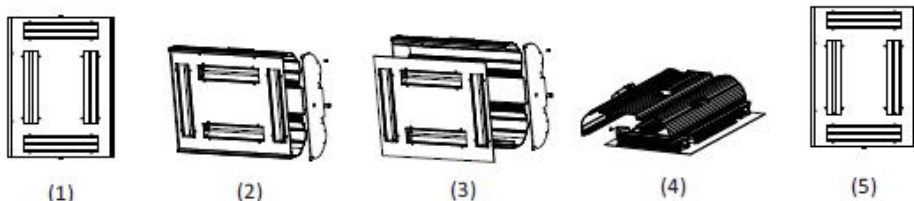

VIGYÁZAT: ne érintse meg a lámpát pusztá kézzel – ha azonban érintkezik, óvatosan törölje le a lámpát alkohollal vagy lakkbenzinnel átitatott puha ruhával.

1. Készítse elő a kazettát a lámpacseréhez - le kell választani a tápegységről (ki kell húzni a konnektorból), és teljesen le kell hűteni.
2. Távolítsa el a csavarokat a kazettaház oldalsó paneleiről.
3. Távolítsa el a csavarokat a kazettaház előlapján.
4. Csavarja ki a csavarokat a kazettában lévő megfelelő lámpa mindkét végén az eltávolításhoz.
5. Új lámpa felszereléséhez ismételje meg a fenti lépéseket fordított sorrendben.

A HASZNÁLT KÉSZÜLÉKEK UTILIZÁLÁSA

Az élettartam lejártá után a terméket tilos a hagyományos háztartási hulladékkal együtt kidobni, ehelyett át kell adni elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítására szakosodott gyűjtőpontra. Ezt a terméken, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson található szimbólum is jelzi. A készülékben használt anyagok a jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatóak. Az újrafelhasználással, anyagok újrahasznosításával vagy a használt eszközök más módon történő használatával jelentős mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez.

A helyi hatóság tájékoztatást ad a használt egységek megfelelő lerakóhelyéről.

Probléma	Lehetséges ok	Működés
A kazetta nem működik	a) Hibás lámpák b) Nem csatlakoztatott kazetta c) Hibás tirisztor modul	a) Ellenőrizze a lámpákat b) Ellenőrizze a kazetta csatlakozását c) Ellenőrizze a tirisztor modult
A radiátor nem kapcsol ki	a) Hibás tirisztor modul	a) Ellenőrizze a tirisztor modult
A kijelző nem mutat semmit, vagy hiányos információkat jelenít meg	a) Lecsatlakozott lapos vezeték a vezérlőkártyán b) Hibás kijelző	a) Ellenőrizze a lapos kábel csatlakozását b) Ellenőrizze a kijelzőt
Az idő és a hőmérséklet nem állítható be	a) Hibás gombok b) Nincs kapcsolat a nyomógomb panellel	a) Ellenőrizze a gombok csatlakozását b) Ellenőrizze, hogy van-e áram a táblán



OBS! Bemærk at denne brugervejledning er maskinoversat. Skønt der er blevet gjort en stor arbejdsindsats for at få oversættelserne så præcise som muligt, er ingen maskineoversættelser perfekte, og er heller ikke ment som erstatning for en menneskelig oversættelse. Vi hæfter ikke juridisk for misforståelser som følge af maskinelle fejlversættelser. Såfremt der opstår tvivl om meningen, henviser vi til den engelske brugsanvisning da dette er den officielle version.

Tekniske data

Beskrivelse af parameteren	Værdi af parameteren
Produktnavn	INFRARØD MALINGSTØRRING
Model	MSW-IPD-4000-4WM-220
Forsyningsspænding [V~] / Frekvens [Hz]	230/50
Strøm	1-faset
Nominel effekt [W]	4 x 1000
Kapslingsklasse	I
Beskyttelsesklasse IP	IP32
Dimensioner [Bredde x dybde x højde; mm]	590 x 1150 x 2500
Weight [kg]	44
Tidsinterval [min]	0-99
Temperaturområde [°C]	40–100*
	* Temperaturen afhænger af radiatorens indstilling og afstand fra overfladen, der skal behandles.
Maksimalt hærdeområde [mm]	1200 x 1000
Anvendelsesbetingelser	Omgivende temp. 5~+40 °C Luftfugtighed 20~95%

1. Generel beskrivelse

Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe med sikker og pålidelig brug. Dette produkt er designet og produceret strengt i henhold til tekniske indikationer, ved hjælp af de nyeste teknologier og komponenter samt opretholdelse af de højeste kvalitetsstandarder.

**LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT
INDEN DU STARTER MED AT ARBEJDE MED APPARATET**

For at sikre en lang og pålidelig drift af apparatet er det nødvendigt at sørge for den korrekte betjening og vedligeholdelse i overensstemmelse med retningslinjerne angivet i denne betjeningsvejledning. De tekniske data og specifikationer angivet i denne betjeningsvejledning er aktuelle. Producenten forbeholder sig retten til at foretage ændringer i forbindelse med forøgelse af kvaliteten. Apparatet er designet og bygget på en sådan måde, at risikoen for støjemission begrænses til det laveste niveau.

Symbolforklaring

	Produktet opfylder kravene, angivet i de relevante sikkerhedsstandarder.
	Læs betjeningsvejledningen inden brug.
	Produktet er genanvendeligt.
	OBS! eller ADVARSEL! eller HUSK! beskriver en given situation. (generelt advarselsskilt)
	OBS! Advarsel mod elektrisk stød!
	OBS! Fare for at knuse hænder
	Obs! Varm overflade kan forårsage forbrændinger!

	Udelukkende til indendørs brug.
	OBS! Brug ikke denne enhed i nærheden af badekar, brusere, håndvaske og andre beholdere, der indeholder vand.
	Under brug danner udstyret magnetfelt omkring sig, der kan medføre ukorrekt funktion af medicinske implantater, dvs. pacemakere osv.



OBS! Illustrationerne i denne betjeningsvejledning er kun til reference og kan i nogle detaljer afvige fra det faktiske produkt.

2. Brugssikkerhed



OBS! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner. Manglende overholdelse af advarslerne og instruktionerne kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade eller død.

Udtrykket "enhed" eller "produkt" i advarslerne og i beskrivelsen af instruktionerne refererer til den INFRARØDTE MALINGSTØRRING

1.1. Elektrisk sikkerhed

- Apparatets stik skal passe til stikkontakten. Du må ikke ændre stikket på nogen måde. Originale stik og passende stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk stød.
- Undgå kropskontakt med jordede dele såsom rør, radiatorer, ovne og køleskabe. Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet og i kontakt med udstyr, der udsættes for direkte regn, våde overflader og arbejder i fugtige omgivelser. Vand, der kommer ind i apparatet, øger risikoen for skader og elektrisk stød.
- Rør ikke ved apparatet med våde eller fugtige hænder.
- Brug ikke kablet til adapteren/strømkablet forkert. Brug den aldrig til at bære apparatet eller til at fjerne stikket fra stikkontakten. Hold ledningen væk fra

varmekilder, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfildrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.

- e) Det er forbudt at bruge apparatet, hvis netledningen er beskadiget eller viser synlige tegn på slid. En autoriseret elektriker eller servicetekniker skal udskifte den beskadigede ledning
- f) For at undgå elektrisk stød må netledningen, stikket eller apparatet ikke nedsænkes i vand eller anden væske. Brug ikke apparatet på våde overflader.
- g) OBS – LIVSFARE! Apparatet må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker under rengøring.
- h) Brug ikke apparatet i lokaler med meget høj luftfugtighed / i umiddelbar nærhed af vandtanke!
- i) Apparatet må ikke nedsænkes i vand. Advarsel mod elektrisk stød!

1.2. Sikkerhed på arbejdspladsen

- a) Oprethold orden på arbejdspladsen og god belysning. Uorden eller dårlig belysning kan føre til ulykker. Vær fremadrettet, se hvad du laver, og brug sund fornuft, når du bruger dette udstyr.
- b) Apparatet må ikke bruges i eksplosionsfarlige atmosfærer, f.eks. i nærheden af brandfarlige væsker, gasser eller støv. Apparatet danner gnister, som kan antænde støv eller dampe.
- c) I tilfælde af skader eller uregelmæssigheder i apparatets betjening skal du straks slukke for det og rapportere det til en autoriseret person.
- d) Produktet må kun repareres af producentens kundeservice. Foretag ikke reparationer selv!
- e) Hvis du er i tvivl om produktet fungerer korrekt, eller hvis der findes skader, skal du kontakte producentens kundeservice.
- f) Reparationer af apparatet må kun udføres af producentens kundeservice. Foretag ikke reparationer selv!
- g) I tilfælde af ild eller brand under apparatets drift skal du kun bruge tørpulverslukkere eller kuldioxid (CO₂) ildslukkere til at slukke ilden.
- h) Ingen børn eller uvedkommende er tilladt i arbejdsområdet. (Uopmærksomhed kan resultere i tab af kontrol over enheden.)
- i) Brug apparatet i et godt ventileret område.
- j) Sikkerhedsmærkaterne bør kontrolleres regelmæssigt. Hvis klistermærkerne er ulæselige, skal de udskiftes.
- k) Gem betjeningsvejledningen til senere brug. Hvis apparatet videregives til tredjemand, skal betjeningsvejledningen også afleveres sammen med apparatet.
- l) Emballageelementer og små samleelementer bør opbevares utilgængeligt for børn.
- m) Hold apparatet væk fra børn og kæledyr.

-
- n) Når du bruger dette apparat sammen med andre enheder, skal du også overholde de andre betjeningsvejledninger.
 - o) Sørg for, at apparatet er placeret på en plan og stabil overflade.



OBS! beskyt børn og andre mennesker under apparatets drift.

1.3. Personlig sikkerhed

- a) Det er forbudt at betjene apparatet i en tilstand af træthed, sygdom, alkoholpåvirkning, brug af stoffer eller lægemidler, der i væsentlig grad begrænser evnen til at betjene apparatet.
- b) Enheden kan betjenes af fysisk egnede personer, som er i stand til at betjene apparatet og som er blevet uddannet i miljø og sikkerhed.
- c) Enheden kan betjenes af fysisk egnede personer, som er i stand til at betjene apparatet og som er blevet uddannet i miljø og sikkerhed.
- d) Vær forsigtig og brug sund fornuft, når du betjener apparatet. Et øjebliks uopmærksomhed under betjening af apparatet kan medføre alvorlig personskade.
- e) For at forhindre utilsigtet opstart skal du sørge for, at kontakten er slukket, før du tilslutter en strømkilde.
- f) Overvurder ikke dine evner. Oprethold kropsbalancen under hele arbejdstiden. Dette muliggør bedre kontrol af apparatet i uventede situationer.
- g) Apparatet er ikke et legetøj. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- h) Risiko for forbrændinger - under drift bliver nogle dele af enheden varme, og selv efter slukning forbliver de varme i nogen tid.

1.4. Sikker brug af apparatet

- a) Brug ikke apparatet, hvis ON/OFF-kontakten ikke fungerer korrekt (den kan ikke tænde eller slukke apparatet). Apparater, der ikke kan styres med kontakten er farlige, må ikke fungere og skal repareres.
- b) Fjern stikket fra stikkontakten, før du foretager justeringer, skifter tilbehøret eller opbevarer værktøjet. Denne forebyggende foranstaltning reducerer risikoen for utilsigtet aktivering.
- c) Opbevar inaktive apparater uden for børns rækkevidde og personer, der ikke kender enheden eller denne betjeningsvejledning. Apparaterne er farlige i hænderne på uerfarne brugere.
- d) Hold apparatet i god teknisk stand. Kontroller, at der ikke er generelle skader eller fejl i forbindelse med bevægelige dele (revner i dele og komponenter eller

andre forhold, der kan påvirke sikker drift af apparatet). I tilfælde af fejl skal apparatet repareres før brug.

- e) Opbevar apparatet utilgængeligt for børn.
- f) Reparation og vedligeholdelse af apparater bør udføres af kvalificerede personer, der kun bruger originale reservedele. Dette vil sikre sikker brug.
- g) Ved transport og flytning af apparatet fra opbevaringsstedet til brugsstedet skal der tages hensyn til principperne for arbejdsmiljø og sikkerhed ved manuelt transportarbejde, der er gældende i det land, hvor apparaterne bruges.
- h) Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er tændt.
- i) Rengør apparatet regelmæssigt for at forhindre permanent bundfældning af snavs.
- j) Det er forbudt at forstyrre konstruktionen af produktet for at ændre dets parametre eller konstruktion.
- k) Hold apparatet væk fra varmekilder og ild.
- l) Overbelast ikke apparatet.
- m) Apparatets ventilationsåbninger må ikke blokeres!




OBS! På trods af at apparatet er designet til at være sikker, har tilstrækkelige beskyttelsesmidler og på trods af brugen af yderligere brugersikkerhedselementer, er der stadig en lille risiko for uheld eller personskade, mens du arbejder med apparatet. Det anbefales at udvise forsigtighed og sund fornuft, når du bruger det.

3. Betingelser for brug

Produktet er designet til tørring af overflader i malingsreparationer (spartelmasser, primere og topcoats) takket være korte bølger af infrarød stråling. Brugen af en enhed, der fungerer efter dette princip, reducerer tid og omkostninger ved reparation af metalplader og maling, især lokale.

Enhver skade, der skyldes forkert brug, er brugerens ansvar.

3.1. Beskrivelse af apparatet

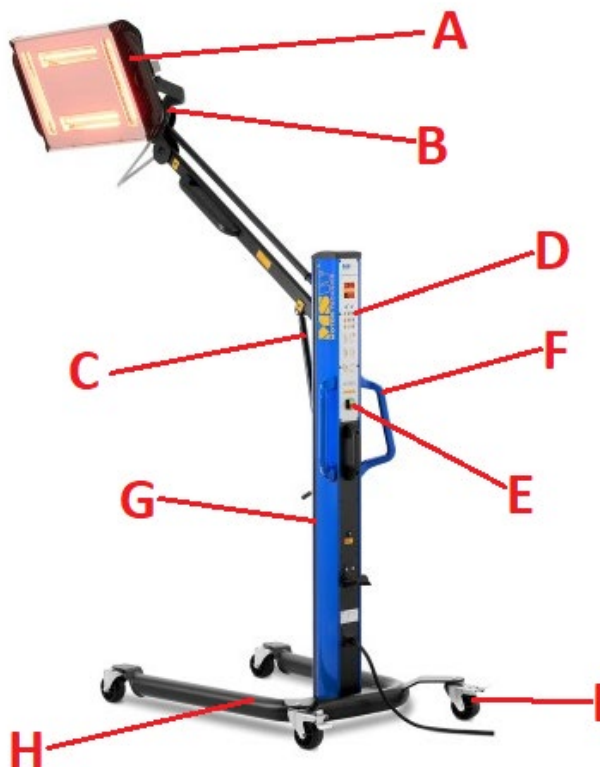

- A. Kassette
- B. Kassettebeslag
- C. Beslag aktuator
- D. Kontrolpanel
- E. Strømafbryder (ON/OFF)
- F. Håndtag til flytning
- G. Søjle
- H. Produktets bund
- I. Drejhjul (x4)

3.2. Klargøring til drift

APPARATETS PLACERING

Den omgivende temperatur må ikke overstige 40°C, og den omgivende luftfugtighed bør ikke overstige 95%. Placer enheden på en måde, der sikrer god luftcirkulation, på en tør, stabil overflade, i opretstående stilling, så den ikke bevæger sig af sig selv under drift. Der skal opretholdes en afstand på mindst 10 cm fra apparatets væg.

Brug altid apparatet uden for rækkevidde af børn og mennesker med nedsatte mentale, sensoriske og mentale funktioner. Apparatet skal placeres på en sådan måde, at netstikket når som helst kan nås. Sørg for, at strømforsyningen til apparatet svarer til de data, der er angivet på typeskiltet!

MONTERING AF ENHEDEN (se montagetegningen nedenfor)

Den medfølgende enhed er opdelt i 3 segmenter, der skal samles - basen, søjlen og kassetten.


Først skal du samle de 4 hjul til basen, hvor hjulene med bremse skal være bagerst (tættere på søjlen) af enheden.



Monter derefter søjlen på basen ved at placere den på basen og skrue dem sammen med skruer. Monter kasettestøttearmen på søjlen og derefter aktuatoren, der understøtter betjeningen af kasettearmen. Til sidst skal du montere kassetten på beslaget ved at stramme den med skruer.



Til sidst forbindes kassetten strømledning med søjlen - stikket er placeret på bagsiden af kasettehuset (se ovenstående billede).

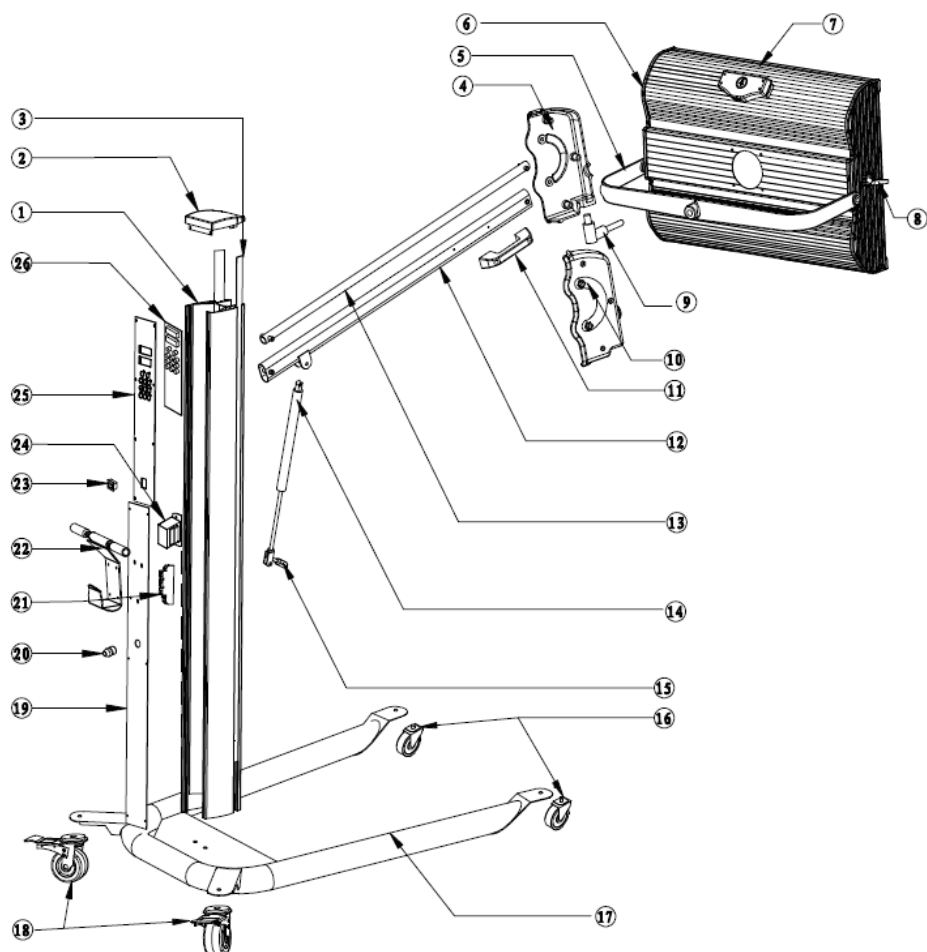

Antal	Navn
1	Søjle
2	Øvre dæksel
3	Plast tape
4	Stik (venstre)
5	Kassettebeslag
6	Klemme
7	Kassette
8	Møtrik
9	Forbindelsesstang

10	Stik (højre)
11	Håndtag
12	Nederste plejlstang
13	Øvre plejlstang
14	Aktuator (gasfjeder)
15	Aktuator montering
16	Hjul (x2)
17	Produktets bund
18	Hjul med bremse (x2)
19	Nederste kabinet
20	Fejlstrømsafbryder
21	Thyristor modul
22	Håndtag
23	Strømafbryder
24	Transformer
25	Overhus
26	PCB-plade

3.3. Arbejde med apparatet

3.3.1 Kontrolpanel




1. Tidsindikator
2. Temperaturvisning
3. Pulstilstandsknap
4. Standard mode knap
5. Tidsindstillingsknapper
6. Knapper til temperaturindstilling
7. START-knap
8. STOP -knap
- 9-10-11. Knapper til valg af en bestemt lampe
12. Strømafbryder (ON/OFF)


3.3.2 Opsætning og brug

VIGTIGT: overfladen, der skal opvarmes, skal være ren og tør.


- a) Indstil strålevarmeren på det givne sted, juster positionen af kassetten parallelt med overfladen, der skal opvarmes, så lampernes afstand fra overfladen er inden for 30-60 cm. Lås bremserne i hjulene.

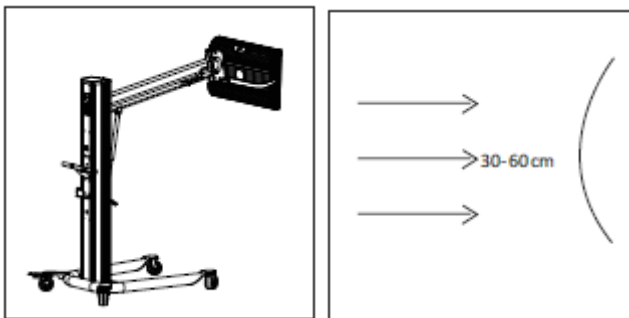


- b) Tilslut enheden til stikkontakten og tryk på "ON"-knappen (12), og displayet på kontrolpanelet vil vise temperaturen og tidspunktet for opvarmning.

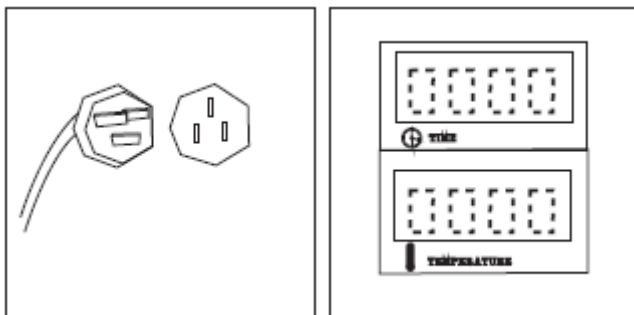


- c) Vælg med den relevante knap (3 eller 4) enhedens driftstilstand - "Rutine" (standard) eller "Pulse" (puls - for effekten af større overfladeglans).

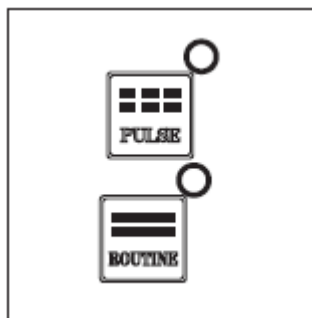


- d) Indstil temperaturen og opvarmningstiden med knapperne 5 og 6.

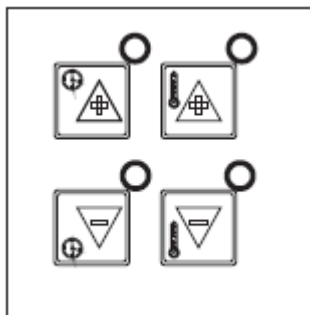


- e) Tryk på START-knappen for at starte opvarmningen.

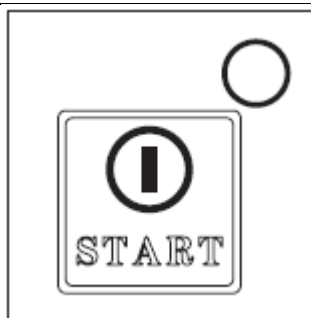

- f) Når opvarmningen er afsluttet, tryk på "STOP"-knappen.

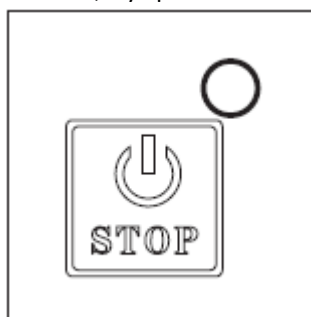

- g) Hvis enheden ikke bruges mere, sluk for strømmen ved at trykke på "OFF"-knappen (12) og træk om nødvendigt stikket ud af stikkontakten.

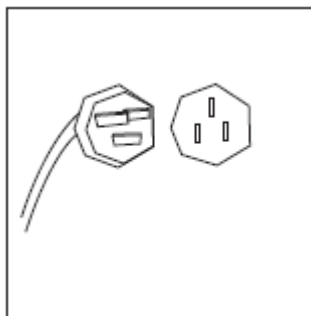


3.4. Rengøring og vedligeholdelse

- a) Tag netstikket ud og lad apparatet køle helt af inden hver rengøring, justering eller udskiftning af tilbehør, og også når apparatet ikke er i brug.
- b) Brug kun ikke-ætsende midler til at rengøre overfladen.

- c) Opbevar apparatet på et køligt og tørt sted, beskyttet mod fugt og direkte sollys. For ekstra beskyttelse kan du dække enheden, men kun når den er helt afkølet!
- d) Det er forbudt at sprøjte apparatet med en vandstrøm eller nedsænke det i vand.
- e) Sørg for, at vand ikke trænger ind gennem ventilationsåbningerne i huset.
- f) Ventilationsåbningerne skal rengøres med en børste og trykluft.
- g) Brug en blød klud til rengøring.
- h) Brug ikke skarpe og/eller metalgenstande (f.eks. en stålbørste eller en metalspatel) til rengøring, da de kan beskadige overfladen af det materiale, som apparatet er fremstillet af.
- i) Rengør ikke apparater med sure stoffer, medicinske midler, fortyndere, brændstof, olier eller andre kemikalier, da disse kan beskadige apparater.

3.4.1 Udskiftning af lamper i kassetten

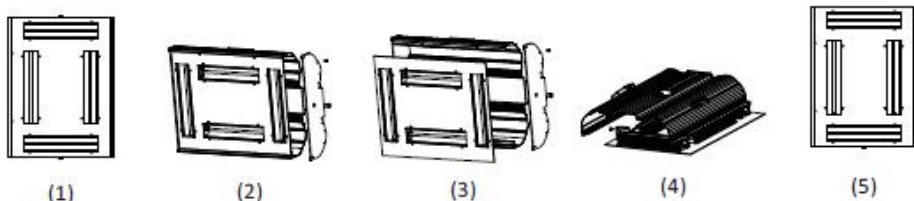

FORSIGTIG: Prøv ikke at røre ved lampen med bare hænder - men i tilfælde af kontakt, skal lampen tørres forsigtigt af med en blød klud vædet i alkohol eller terpentin.

1. Klargør kassetten til udskiftning af lampen - den skal afbrydes fra strømforsyningen (kobles ud af stikkontakten) og køles helt ned.
2. Fjern skruerne på sidepanelerne af kassettehuset.
3. Fjern skruerne på frontpanelet af kassettehuset.
4. Skru skruerne af i begge ender af den respektive lampe i kassetten for at fjerne den.
5. For at installere en ny lampe skal du gentage ovenstående trin i omvendt rækkefølge.

BORTSKAFFELSE AF BRUGTE UDSKYR

Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald ved slutningen af dets levetid, men skal bringes til et indsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Dette er angivet med symbolet på produktet, brugsvejledningen eller emballagen. Materialerne, der bruges i apparatet kan genbruges i overensstemmelse med deres mærkning. Du yder et væsentligt bidrag til beskyttelsen af vores miljø, takket være genbrug, brug af materialer eller andre former for genbrug af brugte enheder.

Din lokale administration vil give dig information om det passende bortskaffelsessted for brugte enheder.

PROBLEMLØSNING

Problem	Mulig årsag	Virkning
Kassetten virker ikke	a) Defekte lamper b) Ikke tilsluttet kassette c) Defekt tyristormodul	a) Tjek lamper b) Kontroller kassetteforbindelsen c) Tjek tyristormodulet
Radiatoren slukker ikke	a) Defekt tyristormodul	a) Tjek tyristormodulet
Displayet viser intet eller viser ufuldstændig information	a) Frakoblet fladtråd på styrekort b) Defekt display	a) Tjek fladkabelforbindelsen b) Tjek displayet
Tid og temperatur kan ikke indstilles	a) Defekte knapper b) Ingen forbindelse til trykknappen	a) Kontroller tilslutningen af knapperne b) Tjek om der er strøm til tavlen

Umwelt – und Entsorgungshinweise

Hersteller an Verbraucher

Sehr geehrte Damen und Herren,

gebrauchte Elektro – und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben **[1]** nicht zum unsortierten Siedlungsabfall gegeben werden, sondern müssen getrennt erfasst werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz. Sorgen Sie dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr weiter nutzen wollen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben.



In Deutschland sind Sie gesetzlich **[2]** verpflichtet, ein Altgerät einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die öffentlich – rechtlichen Entsorgungsträger (Kommunen) haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgeräte aus privaten Haushalten ihres Gebietes für Sie kostenfrei entgegengenommen werden. Möglicherweise holen die rechtlichen Entsorgungsträger die Altgeräte auch bei den privaten Haushalten ab.

Bitte informieren Sie sich über Ihren lokalen Abfallkalender oder bei Ihrer Stadt – oder Gemeindeverwaltung über die in Ihrem Gebiet zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten.

[1] RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
ÜBER ELEKTRO – UND ELEKTRONIK – ALTGERÄTE

[2] Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung
von Elektro – und Elektronikgeräten (Elektro – und Elektronikgerätegesetz – ElektroG).

Utylizacja produktu

Produkty elektryczne i elektroniczne po zakończeniu okresu eksploatacji wymagają segregacji i oddania ich do wyznaczonego punktu odbioru. Nie wolno wyrzucać produktów elektrycznych razem z odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE obowiązującą w Unii Europejskiej, urządzenia elektryczne i elektroniczne wymagają segregacji i utylizacji w wyznaczonych miejscach. Dbając o prawidłową utylizację, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko, człowieka i otoczenie. Zgodnie z krajowym prawodawstwem, nieprawidłowe usuwanie odpadów elektrycznych i elektronicznych może być karane!

For the disposal of the device please consider and act according to the national and local rules and regulations.

CONTACT

expondo Polska sp. z o.o. sp. k.

ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 7
66-002 Zielona Góra | Poland, EU

e-mail: info@expondo.com