



FIRE PIT

USER MANUAL

Instrukcja obsługi

PRODUCT NAME	FIRE PIT
NAZWA PRODUKTU	PALENISKO OGRODOWE
PRODUCT MODEL	HI-FIP-003
MODEL PRODUKTU	
MANUFACTURER	EXPONDO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
PRODUCENT	
MANUFACTURER ADDRESS	UL. NOWY KISIELIN-INNOWACYJNA 7, 66-002 ZIELONA GÓRA POLAND, EU
ADRES PRODUCENTA	

TECHNICAL DATA

Parameter description	Parameter value
Product name	FIRE PIT
Model	HI-FIP-003
Dimensions [width x depth x height; mm]	560x480x580
Weight [kg]	3,3

EXPLANATION OF SYMBOLS

	Read the manual before use.
	CAUTION! or WARNING! or REMEMBER! A general warning sign that describes a given situation.
	Wear protective gloves.
	CAUTION! Danger of fire!
	CAUTION! Hot surface can cause burns!

 **PLEASE NOTE!** Drawings in this manual are for illustration purposes only and in some details may differ from the actual product.

2. SAFETY OF USE

 **CAUTION!** Read all safety warnings and instructions. Failure to follow warnings and instructions could result in serious injury or even death. The term „equipment“ or „product“ in the warnings and in the description of the manual refers to FIRE PIT.

- a) CAUTION! Before use, please consider local regulations or contact the fire department for information on the possibility of using the product in your area.
- b) Use the product only outdoors.
- c) Keep the work area tidy and well lit. Disorder or poor lighting can lead to accidents. Be foresighted, watch what you are doing and use common sense when using the unit.
- d) Do not use the product until all parts are properly assembled.
- e) Do not overfill the firebox.
- f) Do not apply pressure or load the product with a weight that could cause it to tip over or break.
- g) Using the product, remember to maintain body balance. Do not lean over the product or on it. Falling over the pit while in use may cause burns or a fire.
- h) The parts of the product become very hot. Danger of burns. The use of protective gloves is recommended.
- i) Contact with the metal edges of the product can cause injury. Caution is needed.
- j) Keep children and pets away from the product.
- k) Keep flammable liquids away from the product. The emitted heat can cause them to ignite.

- l) Keep the product away from flammable materials. The embers can ignite dry leaves, paper, grass, etc.
- m) Do not use the product near objects and surfaces that are sensitive to high temperatures.
- n) Place the product on a non-flammable surface and away from walls, garden furniture, inflatable pools, trees, etc.
- o) Do not use flammable items that could burn uncontrollably such as clothing, tissues, etc. to light a fire. Also, do not light a fire with gasoline, alcohol, etc.
- p) Do not use the device in unfavorable weather conditions, especially in strong winds.
- q) When the product is not in use, it is recommended to store it to protect it from the negative effects of the weather. If this is not possible, use a rain cover.
- r) CAUTION! Note that after the fire is extinguished, the product remains hot, and the embers smolder for up to 24 hours.
- s) Do not extinguish the fire with water. This can cause distortion of the product, rusting or peeling of the paint. The fire must be extinguished with a fire extinguisher.
- t) Clean the product on a regular basis to avoid permanent deposits.
- u) Only the manufacturer's service department may repair the appliance. Do not attempt to repair the product on your own!
- v) Keep packaging components and small installation parts out of the reach of children.
- w) Do not tamper with the unit to alter its performance or design.

 **CAUTION!** Although the product has been designed to be safe, with adequate safeguards, and despite the additional safety features provided to the user, there is still a slight risk of accident or injury when handling the unit. Caution and common sense are advised when using the product.

3. INSTRUCTIONS FOR USE
The product is intended for use as an ornament, source of heat and light. The product can be used with wood or coal. The product is intended for outdoor use only.
The user is responsible for any damage resulting from misuse.

3.1. ASSEMBLY OF THE UNIT

 **ATTENTION!** This product's view can be found on the last pages of the operating instructions (pp. 6).

4. CLEANING AND MAINTENANCE

- a) After the fire is completely gone out and the product has cooled down, remove the ash and coal or wood, and then wipe the product with a damp cloth.
- b) Do not use chemicals for cleaning as this may cause uncontrolled ignition the next time you use the product.
- c) Do not use sharp and / or metal objects (eg. wire brush or metal spatula) for cleaning as they may damage the surface of the product material.

DANE TECHNICZNE

Opis parametru	Wartość parametru
Nazwa produktu	PALENISKO OGRODOWE
Model	HI-FIP-003
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) [mm]	560x480x580
Ciężar [kg]	3,3

OBJAŚNIENIE SYMBOLI



Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.



UWAGA! lub OSTRZEŻENIE! lub PAMIĘTAJ!
Ogólny znak ostrzegawczy opisujący daną sytuację.



Stosować rękawice ochronne.



UWAGA! Niebezpieczeństwo pożaru!



UWAGA! Gorąca powierzchnia może spowodować oparzenia!

UWAGA! Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy i w niektórych szczegółach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

2. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

UWAGA! Przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować ciężkie obrażenia ciała lub śmierć.

Termin „urządzenie” lub „produkt” w ostrzeżeniach i w opisie instrukcji odnosi się do PALENISKO OGRODOWE

- UWAGA! Przed użyciem należy uwzględnić lokalne przepisy lub skontaktować się ze strażą pożarną w celu uzyskania informacji o możliwości używania produktu w danym miejscu.
- Produkt używać wyłącznie na zewnątrz budynków.
- Utrzymywać porządek w miejscu pracy i dobre oświetlenie. Nieporządek lub złe oświetlenie może prowadzić do wypadków. Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachowywać rozsądek podczas używania urządzenia.
- Nie używać produktu, dopóki wszystkie części nie zostaną poprawnie zmontowane.
- Nie należy przepelniać paleniska.
- Nie naciskać i nie obciążać produktu ciężarem, który mógłby spowodować jego przewrócenie lub zniszczenie.
- Utrzymywać balans i równowagę ciała przez cały czas używania produktu. Nie pochylać się nad produktem i nie opierać się o niego. Przewrócenie się na rozpalone palenisko może spowodować poparzenia lub pożar.
- Elementy produktu rozgrzewają się do wysokich temperatur. Ryzyko poparzenia. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.
- Kontakt ciała z metalowymi krawędziami produktu może doprowadzić do skaleczenia. Należy zachować ostrożność.

- Trzymać dzieci i zwierzęta z dala od produktu.
- Łatwopalne ciecz należy trzymać z dala od produktu. Emitowane ciepło może spowodować ich zapalenie.
- Produkt należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych. Żar może zapalić suche liście, papier, trawę itp.
- Produktu nie wolno używać w pobliżu przedmiotów i powierzchni wrażliwych na działanie wysokiej temperatury.
- Produkt należy ustawić na niepalnej powierzchni oraz daleko od ścian, mebli ogrodowych, nadmuchiwanym basenów, drzew itp.
- Do rozpalamia ognia nie należy używać łatwopalnych przedmiotów, które mogłyby się palić w sposób niekontrolowany takich jak odzież, chusteczki higieniczne itp. Nie należy także rozpałać ognia za pomocą benzyny, alkoholu itp.
- Nie należy używać urządzenia podczas niesprzyjających warunków pogodowych, zwłaszcza podczas porywistego wiatru.
- Gdy produkt nie jest używany zaleca się schowanie go, by uchronić przed negatywnymi skutkami warunków pogodowych. Jeżeli jest to niemożliwe należy stosować osłonę przeciwdeszczową.
- UWAGA! Należy pamiętać, że po ugaszeniu ognia produkt pozostaje gorący, a żar tli się nawet 24 godziny.
- Ognia nie należy gasić wodą. Może to spowodować zniekształcenie produktu, rdzę lub łuszczenie się farby. Ogień musi sam zgasać lub należy go ugasić gaśnicą.
- Należy regularnie czyścić produkt, aby nie dopuścić do trwałego osadzenia się zanieczyszczeń.
- Naprawę produktu może wykonać wyłącznie serwis producenta. Nie wolno dokonywać napraw samodzielnie!
- Elementy opakowania oraz drobne elementy montażowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zabrania się ingerowania w konstrukcję produktu celem zmiany jego parametrów lub budowy.



UWAGA! Pomimo, iż urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było bezpieczne, posiadało odpowiednie środki ochrony oraz pomimo użycia dodatkowych elementów zabezpieczających użytkownika, nadal istnieje niewielkie ryzyko wypadku lub odniesienia obrażeń w trakcie pracy z urządzeniem. Zaleca się zachowanie ostrożności i rozsądku podczas jego użytkowania.

3. ZASADY UŻYTKOWANIA

Produkt przeznaczony jest do użytku jako ozdoba, źródło ciepła oraz światła. Produkt może być opalany drewnem lub węglem. Produkt przeznaczony jest do użytku wyłącznie na zewnątrz budynków.

Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem ponosi użytkownik.



3.1. MONTAŻ URZĄDZENIA



UWAGA: Rysunek produktu znajduje się na końcu instrukcji na stronie: 6.

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po całkowitym wygaszeniu ognia oraz ostygnięciu produktu należy usunąć popiół i węgiel lub drewno a następnie wytrzeć produkt wilgotną szmatką.
- Do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych, ponieważ może to spowodować niekontrolowany zapłon przy kolejnym użyciu produktu.
- Do czyszczenia nie wolno używać ostrych i/ lub metalowych przedmiotów (np. drucianej szczotki lub metalowej łopatki) ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię materiału, z którego wykonane jest urządzenie.

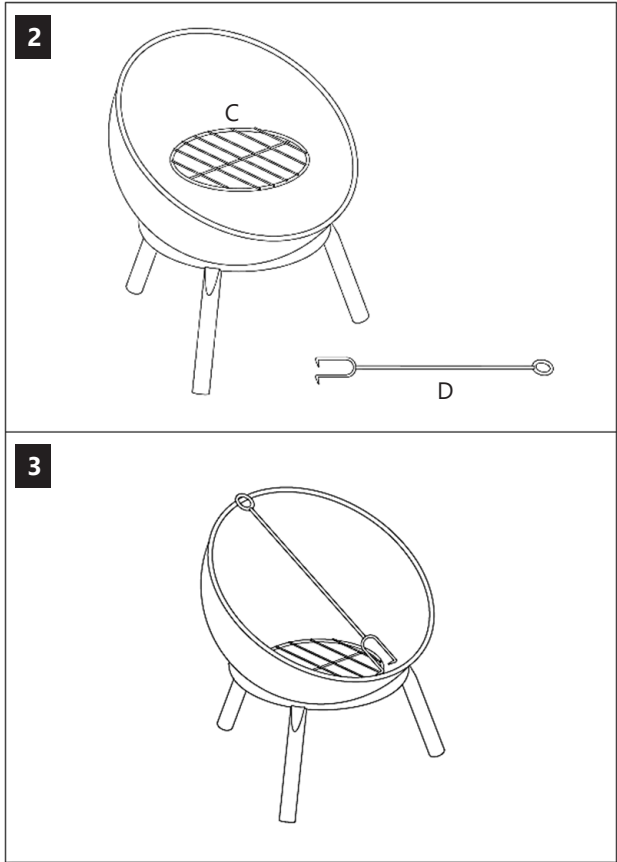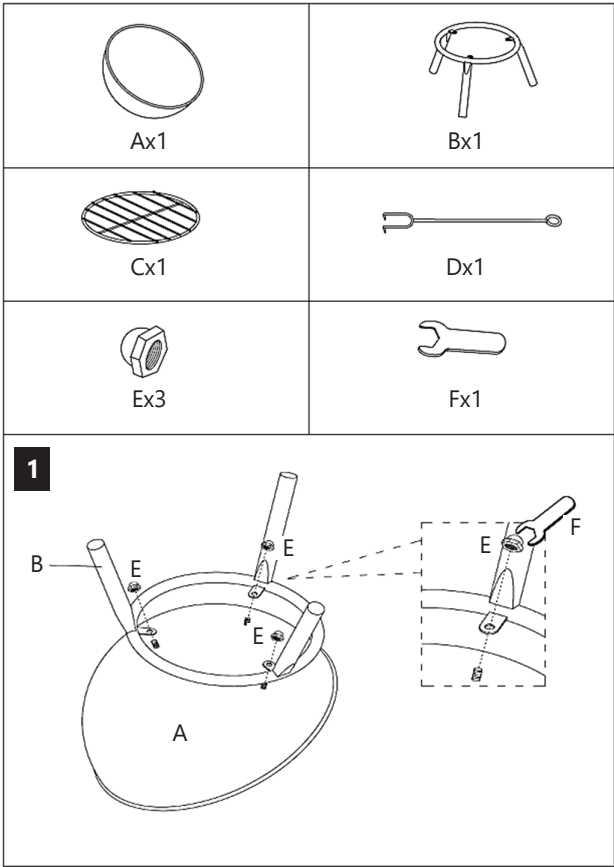



OUR CUSTOMERS' SATISFACTION IS OUR MAIN GOAL!

PLEASE CONTACT US WITH QUESTIONS AT:

NASZYM GŁÓWNYM CELEM JEST SATYSFAKCJA KLIENTÓW
W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM
W DANYM KRAJU:

CONTACT

expondo Polska sp. z o.o. sp. k.

ul. Nowy Kisielin-Innowacyjna 7
66-002 Zielona Góra | Poland, EU

e-mail: info@expondo.com