ulsonix
CLEANING INSTRUMENTS

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ
MANUEL D´UTILISATION
ISTRUZIONI PER L'USO
MANUAL DE INSTRUCCIONES
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
BRUGSANVISNINGENKEL


TRASH BIN

expondo.com

INHALT | CONTENT | TREŚĆ | OBSAH | CONTENU | CONTENUTO | CONTENIDO | TARTALOM | INDHOLD

PRODUKTNAME PRODUCT NAME NAZWA PRODUKTU NÁZEV VÝROBKU NOM DU PRODUIT NOME DEL PRODOTTO NOMBRE DEL PRODUCTO TERMÉK NEVE PRODUKTNAVN	MÜLLEIMER TRASH BIN KOSZ NA ŚMIECI ODPADKOVÝ KOŠ POUBELLE PATTUMIERA CUBO DE BASURA SZEMETES AFFALDSSPAND
MODELL PRODUCT MODEL MODEL PRODUKTU MODEL VÝROBKU MODÈLE MODELLO MODELO MODELL MODEL	ULX-GB28
HERSTELLER MANUFACTURER PRODUCENT VÝROBCE FABRICANT PRODUTTORE FABRICANTE TERMELŐ PRODUCENT	EXPONDO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
ANSCHRIFT DES HERSTELLERS MANUFACTURER ADDRESS ADRES PRODUCENTA ADRESA VÝROBCE ADRESSE DU FABRICANT INDIRIZZO DEL PRODUTTORE DIRECCIÓN DEL FABRICANTE A GYÁRTÓ CÍME PRODUCENTENS ADRESSE	UL. NOWY KISIELIN-INNOWACYJNA 7, 66-002 ZIELONA GÓRA | POLAND, EU

ZUSAMMENBAUEN DES PRODUKTS | ASSEMBLING THE EQUIPMENT | SKŁADANIE SPRZĘTU | SKLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ
ASSEMBLAGE DU PRODUIT | MONTAGGIO DEL PRODOTTO | MONTAJE DEL PRODUCTO | A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE
SÅDAN SAMLES PRODUKTET

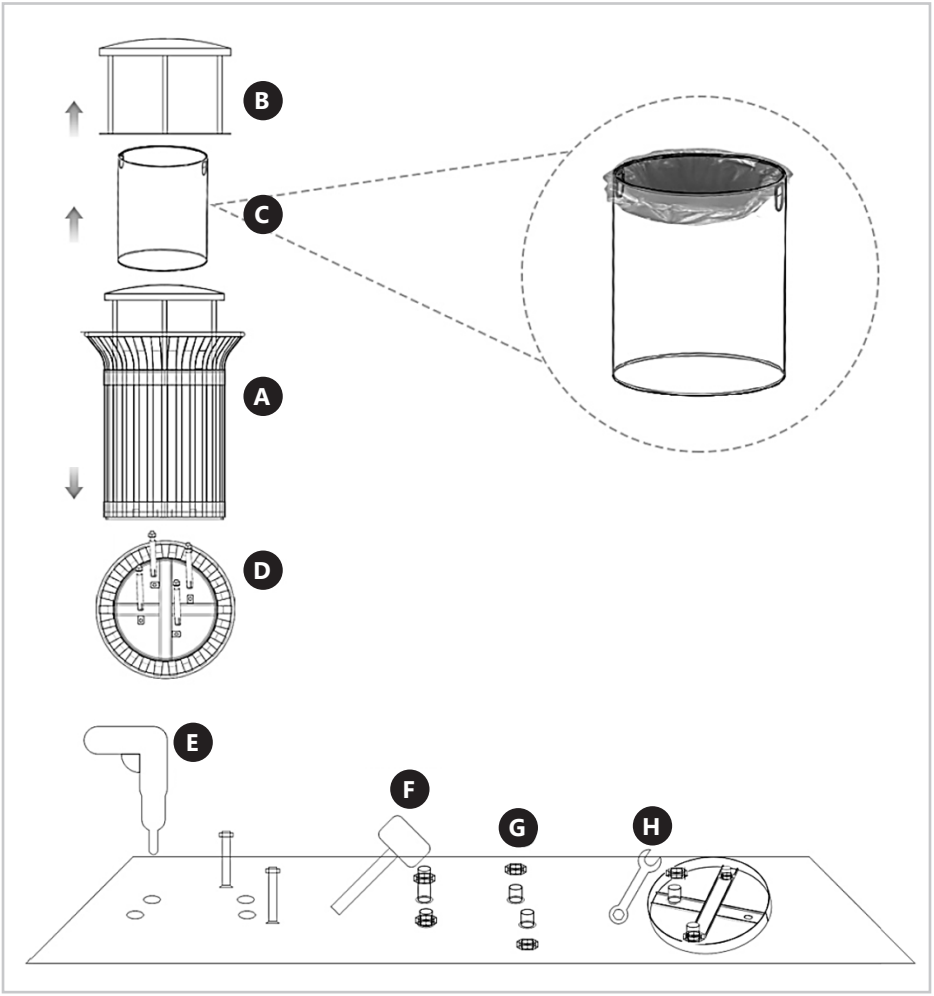

07.02.2022

DE

1. Entfernen Sie den Korbboden und setzen Sie ihn an die Stelle, an der der Korb installiert werden soll.
2. Markieren Sie die Stellen, an denen die Löcher gebohrt werden sollen.
3. Bohren Sie mit einem Bohrhammer 4 Löcher in den Untergrund.
4. Setzen Sie die Mutter auf den Anker, um eine Beschädigung des Gewindes bei der Installation des Ankers zu vermeiden. Setzen Sie den Anker in das zuvor vorbereitete Loch und verwenden Sie einen Hammer, um den Anker auf die erforderliche Tiefe zu hämmern. Der Befestigungsstift sollte ca. 2 cm über den Boden hinausragen. Das Ganze sollte für 4 Löcher gemacht werden.
5. Entfernen Sie die Muttern von den Ankern, setzen Sie die Basis des Ankerkorbs auf und setzen Sie dann die Mutter wieder auf den Anker. Ziehen Sie die Anker mit einem Schraubenschlüssel fest.
6. Nehmen Sie den Innenbehälter aus dem Gehäuse, legen Sie eine Plastiktüte auf den Innenbehälter.
7. Setzen Sie den Innentopf wieder ein und schließen Sie den Deckel.

EN

1. Remove the basket base and put it in the place where the basket is to be installed.
2. Mark the places where the holes are to be drilled.
3. Using a hammer drill, drill 4 holes in the substrate.
4. Put the nut on the anchor to avoid damaging the thread when installing the anchor. Place the anchor in the previously prepared hole and use a hammer to hammer the anchor to the required depth. The fastening pin should protrude approx. 2 cm above the ground. The whole should be made for 4 holes.
5. Remove the nuts from the anchors, put the base of the anchor basket, and then put the nut back on the anchor. Tighten the anchors with a wrench.
6. Open the cover, remove the inner container from the housing, put a plastic bag on the inner container.
7. Replace the inner pot and close the lid.

PL

1. Ściągnąć podstawę kosza i położyć ją w miejscu, w którym kosz ma zostać docelowo zainstalowany.
2. Zaznaczyć miejsca wiercenia otworów.
3. Za pomocą wiertarki udarowej wywiercić 4 otwory w podłożu.
4. Nałożyć nakrętkę na kotwę, żeby nie uszkodzić gwintu podczas montażu kotwy. Kotwę umieścić w przygotowanym wcześniej otworze i za pomocą młotka wbić kotwę na odpowiednią głębokość. Szpilka mocująca powinna wystawać ok. 2 cm nad podłożem. Całość należy wykonać dla 4 otworów.
5. Ściągnąć nakrętki z kotew, nałożyć podstawę kosza na kotwy, a następnie ponownie nałożyć nakrętkę na kotwę. Dokręcić kotwy kluczem.
6. Wyjąć pojemnik wewnętrzny z obudowy, na pojemnik wewnętrzny nałożyć worek foliowy.
7. Włożyć z powrotem pojemnik wewnętrzny i zamknąć pokrywę.

CZ

1. Vyjměte základnu koše a umístěte ji na místo, kde má být koš instalován.
2. Označte místa, kde se mají vyvrtat otvory.
3. Do základny vyvrtejte 4 otvory pomocí příklepové vrtačky.
4. Nasaďte matici na kotvu, abyste při instalaci kotvy nepoškodili závit. Umístěte kotvu do předem připraveného otvoru a pomocí kladiva ji zatlučte do požadované hloubky. Upevňovací kolík by měl vyčnívat asi 2 cm nad zem. Je potřeba udělat to pro 4 otvory.
5. Odstraňte matici z kotev, nasaďte ji na základnu kotevního koše a poté matici nasaďte zpět na kotvu. Utáhněte kotvy pomocí klíče.
6. Vyjměte vnitřní nádobu z pouzdra, na vnitřní nádobu položte plastový sáček.
7. Vyměňte vnitřní nádobu a zavřete víko.

FR

1. Retirez la base du panier et placez-la à l'endroit où le panier doit être installé.
2. Marquez l'emplacement des trous à percer.
3. À l'aide d'une perceuse à percussion, faites 4 trous dans le sol.
4. Placez un écrou sur une ancre pour éviter d'endommager le filetage pendant l'installation. Placez l'ancre dans le trou préalablement percé et enfoncez-la à la profondeur requise en vous aidant d'un marteau. La tige de fixation doit sortir du sol d'env. 2 cm. Répétez l'opération pour chacun des 4 trous.
5. Retirez les écrous, placez la base du panier d'ancrage, puis remettez les écrous sur les ancres. Serrez les ancres à l'aide d'une clé.
6. Ouvrez le couvercle, retirez le contenant interne et mettez un sac en plastique dedans.
7. Remettez le contenant interne en place et refermez le couvercle.

IT

1. Rimuovere la base del cestino e posizionarla nel punto in cui dovrebbe andare il cestino.
2. Segnare i punti in cui eseguire i fori.
3. Praticare 4 fori nel terreno con un trapano a percussione.
4. Mettere il dado sull'ancora per evitare di danneggiare la filettatura durante l'installazione. Posizionare l'ancora nel foro preforato e utilizzare un martello per battere l'ancora alla profondità richiesta. Il perno di fissaggio deve sporgere da terra di circa 2 cm. Ripetere il processo fino a completare tutti e 4 i fori.
5. Rimuovere i dadi dagli ancoraggi, posizionare la base del cestello dell'ancora e rimettere il dado sull'ancora. Stringere gli ancoraggi con una chiave inglese.
6. Rimuovi il contenitore interno dall'alloggiamento, metti un sacchetto di plastica nel contenitore.
7. Riposizionare il contenitore interno e chiudere il coperchio.

ES

1. Retire la base del cesto y colóquela en el lugar donde debe ir el cesto.
2. Marque los puntos en los que se deben perforar los orificios.
3. Perfore 4 orificios en el suelo con un martillo perforador.
4. Coloque la tuerca en el anclaje para evitar dañar la rosca al instalar el anclaje. Coloque el anclaje en el orificio previamente taladrado y utilice un martillo para golpear el anclaje hasta la profundidad necesaria. El pasador de fijación debe sobresalir unos 2 cm del suelo. Repita el proceso hasta completar los 4 orificios.
5. Retire las tuercas de los anclajes, coloque la base del cesto de anclaje y vuelva a colocar la tuerca en el anclaje. Apriete los anclajes con una llave inglesa.
6. Retire el recipiente interior de la carcasa, coloque una bolsa de plástico en el recipiente.
7. Vuelva a colocar la cubeta interior y cierre la tapa.

HU

1. Távolítsa el a kosár alját, és helyezze arra a helyre, ahová a kosarat fel kell szerelni.
2. Jelölje be azokat a helyeket, ahová a lyukakat szükséges fúrni.
3. Fúrjon 4 lyukat az alapba egy kalapácsfúróval.
4. Helyezze az anyát a horgonyra, hogy elkerülje a menet sérülését a horgony felszerelésekor. Helyezze a horgonyt az előzőleg előkészített lyukba, és üsse egy kalapáccsal a horgonyt a kívánt mélységig. A rögzítőcsapnak körülbelül 2 cm-rel kell kinyúlnia az alapból. Az egészet 4 lyukra kell elvégezni.
5. Távolítsa el az anyákat a horgonyokról, helyezze rá a horgonykosár alját, majd helyezze vissza az anyát a horgonyra. Húzza meg a horgonyokat egy csavarkulccsal.
6. Vegye ki a belső tartályt a házból, és tegyen egy műanyagzacskót a belső tartályra.
7. Helyezze vissza a belső edényt, és zárja le a fedelet.

DA

1. Fjern skraldespandens bundramme og placer på det sted hvor skraldespanden skal monteres.
2. Marker de steder hvor hullerne skal bores.
3. Bor med en borehammer 4 huller i undergrunden.
4. Sæt møtrikkerne på boltene for at undgå at beskadige deres gevind under monteringen. Placer boltene i de forborede huller og slå dem ned med en hammer. De skal slås så dybt ned at de rager ca. 2 cm over jorden. Gentag dette med alle 4 bolte.
5. Fjern møtrikkerne fra boltene, placer bundrammen på boltene og sæt møtrikkerne på igen. Stram møtrikkerne med skruenøglen.
6. Tag inderspanden ud. Isæt en skraldepose i inderspanden.
7. Sæt inderspanden tilbage og luk låget igen.

07.02.2022

NOTES/NOTZIEN

NOTES/NOTZIEN

ulsonix
CLEANING INSTRUMENTS

Our customers' satisfaction is our main goal!
Please contact us with questions AT:

Unser Hauptziel ist die Zufiredenheit unserer Kunden!
bei fragen kontaktieren Sie uns bitte unter:

Naszym głównym celem jest satysfakcja klientów
W przypadku pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem w danym kraju:

Notre but premier est votre satisfaction!
pour toute question, contactez nous sur:

Nuestro objetivo principal es la satisfacción de nuestros clientes!
si tiene preguntas, por favor pónganse en contacto con nostros en:

I nostro principale obiettivo è la soddisfazione dei nostri clienti!
per eventuali domande per favore, ci contattino sotto:

Naším hlavním cílem je spokojenost našich zákazníků!
V případě otázek nás prosím kontaktujte na:

Legfőbb célunk ügyfeleink elégedettsége.
Kérdés esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adott országban
működő kereskedelmi képviselettel:

Kundetilfredshed er vores hovedmålsætning.
Ved spørgsmål kontakt venligst din lokale distributør:

CONTACT

expondo Polska sp. z o.o. sp. k.

ul. Nowy Kisielin-Innowacyjna 7
66-002 Zielona Góra | Poland, EU

e-mail: info@expondo.com