



# USER MANUAL

---

INSTRUKCJA OBSŁUGI

# SUP CART

PRODUCT NAME	SUP CART
PRODUCT MODEL	MSW-MMT-09
MANUFACTURER	EXPONDO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
MANUFACTURER ADDRESS	UL. NOWY KISIELIN-INNOWACYJNA 7, 66-002 ZIELONA GÓRA   POLAND, EU

NAZWA PRODUKTU	WÓZEK TRANSPORTOWY DO DESKI SUP
MODEL PRODUKTU	MSW-MMT-09
PRODUCENT	EXPONDO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
ADRES PRODUCENTA	UL. NOWY KISIELIN-INNOWACYJNA 7, 66-002 ZIELONA GÓRA   POLAND, EU

TECHNICAL DATA

Parameter description	Parameter value
Product name	SUP CART
Model	MSW-MMT-09
Maximum working load [kg]	75
Dimensions [Width x Depth x Height; mm]	670x460x890
Weight [kg]	4,6

TECHNICAL DATA

Opis parametru	Parameter value
Nazwa produktu	WÓZEK TRANSPORTOWY DO DESKI SUP
Model	MSW-MMT-09
Maksymalny udźwig [kg]	75
Wymiary [Szerokość x Głębokość x Wysokość; mm]	670x460x890
Ciężar [kg]	4,6

**CAUTION!** The product is not intended for transporting people!

**CAUTION!** The product is for manual transport only! Do not attach the cart to vehicles!

PRODUCT ASSEMBLY




ELEMENT	QUANTITY
1	1
2	1
3	1
4	2
5	2
6	4
7	1

A. Assembly should begin with connecting the middle frame (2) to the lower frame (3) and securing the connection with locking pins (6).



B. Then attach the upper frame (1) by placing it on the middle frame (2) until the spring latch is blocked

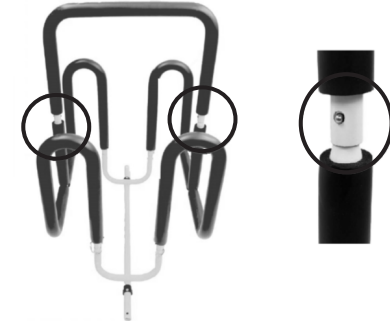

C. Place the wheels on the axles. Insert the locking pin into the hole in the axle to lock the wheel.




D. Secure the SUP with a strap according to the picture below. Pass the end of the strap through the stopper and secure it.



**UWAGA!** Produkt nie służy do transportu ludzi!

**UWAGA!** Produkt służy jedynie do transportu ręcznego! Nie należy podpinąć wózka do żadnego typu pojazdów!

MONTAŻ PRODUKTU

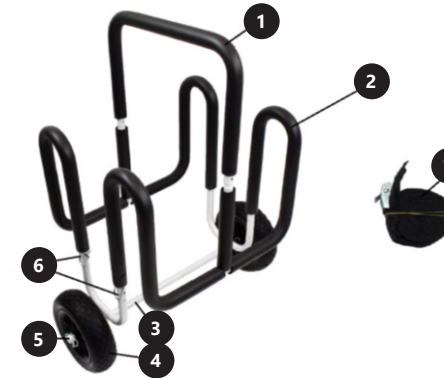

ELEMENT	ILOŚĆ
1	1
2	1
3	1
4	2
5	2
6	4
7	1

A. Montaż należy rozpocząć od połączenia ramy środkowej (2) z ramą dolną (3) oraz zabezpieczenia połączenia szpilkami blokującymi (6).



B. Następnie należy zamocować ramę górną (1) nakładając ją na ramę środkową (2) aż do zablokowania się zatrzasku sprężynowego.



C. Nałożyć koła na osie. Włożyć zawleczkę blokującą w otwór w osi, aby zablokować koło.



D. Zabezpieczyć SUP paskiem zgodnie ze zdjęciem poniżej. Przełożyć końcówkę paska przez blokadę i zabezpieczyć.





OUR CUSTOMERS' SATISFACTION IS OUR MAIN GOAL!  
PLEASE CONTACT US WITH QUESTIONS AT:

NASZYM GŁÓWNYM CELEM JEST SATYSFAKCJA KLIENTÓW  
W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM  
W DANYM KRAJU:

---

## CONTACT

expondo Polska sp. z o.o. sp. k.

ul. Nowy Kisielin-Innowacyjna 7  
66-002 Zielona Góra | Poland, EU

e-mail: [info@expondo.com](mailto:info@expondo.com)