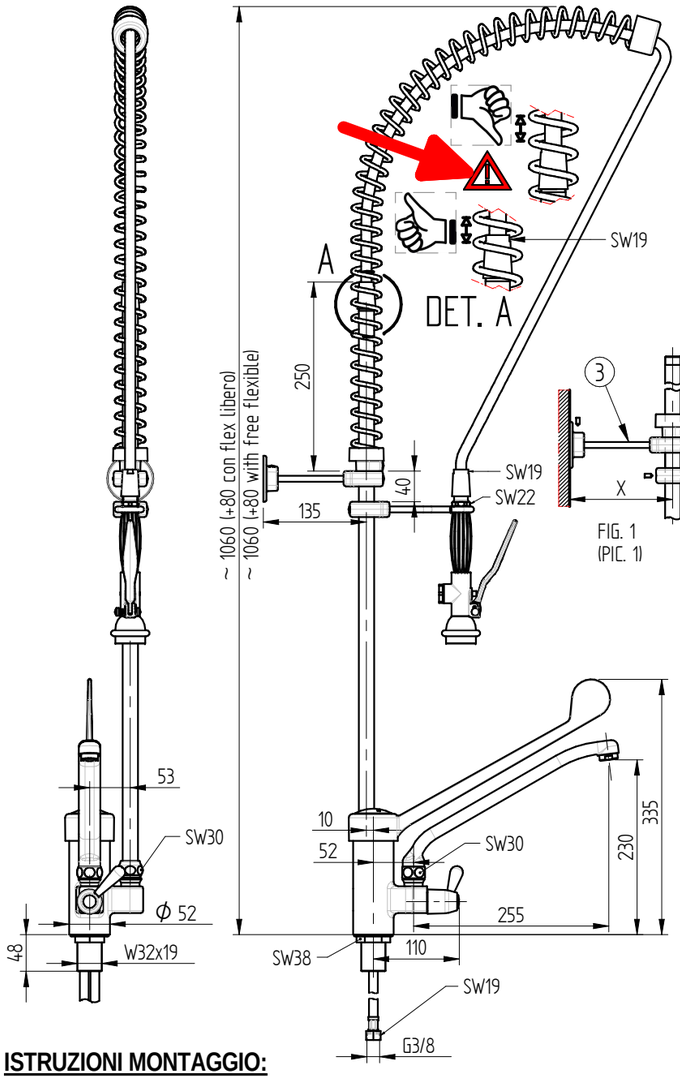


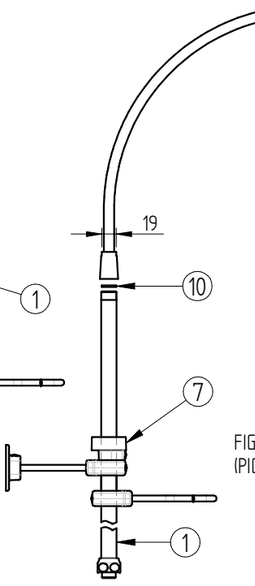


FIG. 1
(PIC. 1)

FIG. 4
(PIC. 4)

FIG. 6
(PIC. 6)

IMPORTANTE : TERMINATO L'UTILIZZO CHIUDERE IL RUBINETTO.
IMPORTANT : WHEN YOU FINISH TO USE IT,CLOSE THE TAP.

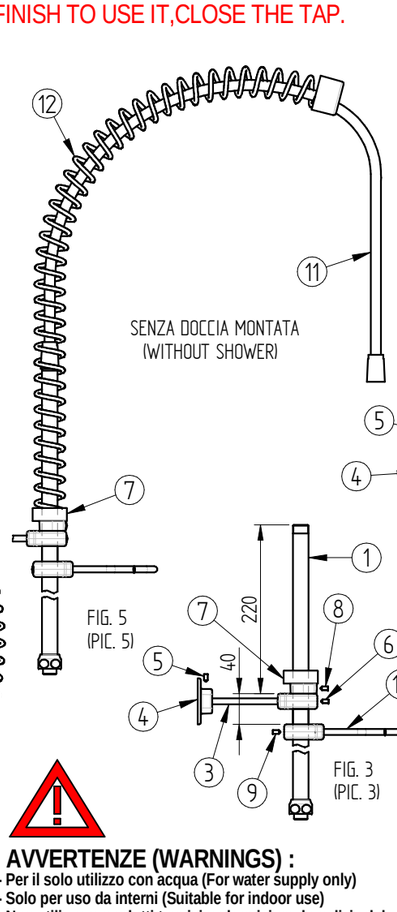


FIG. 5
(PIC. 5)

FIG. 3
(PIC. 3)

AVVERTENZE (WARNINGS) :

- **Per il solo utilizzo con acqua (For water supply only)**
- **Solo per uso da interni (Suitable for indoor use)**
- **Non utilizzare prodotti tossici o abrasivi per la pulizia del rubinetto (Do not use toxic or abrasive products for the tap cleaning)**
- **Installazione da affidare a personale specializzato (Installation for release to specialized personnel)**

SPECIFICHE TECNICHE (TECHNICAL SPECIFICATIONS) :

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (OPERATING TEMPERATURE) : 5 ÷ 85°C
PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO (MAXIMUM OPERATING PRESSURE) : 7 Bar

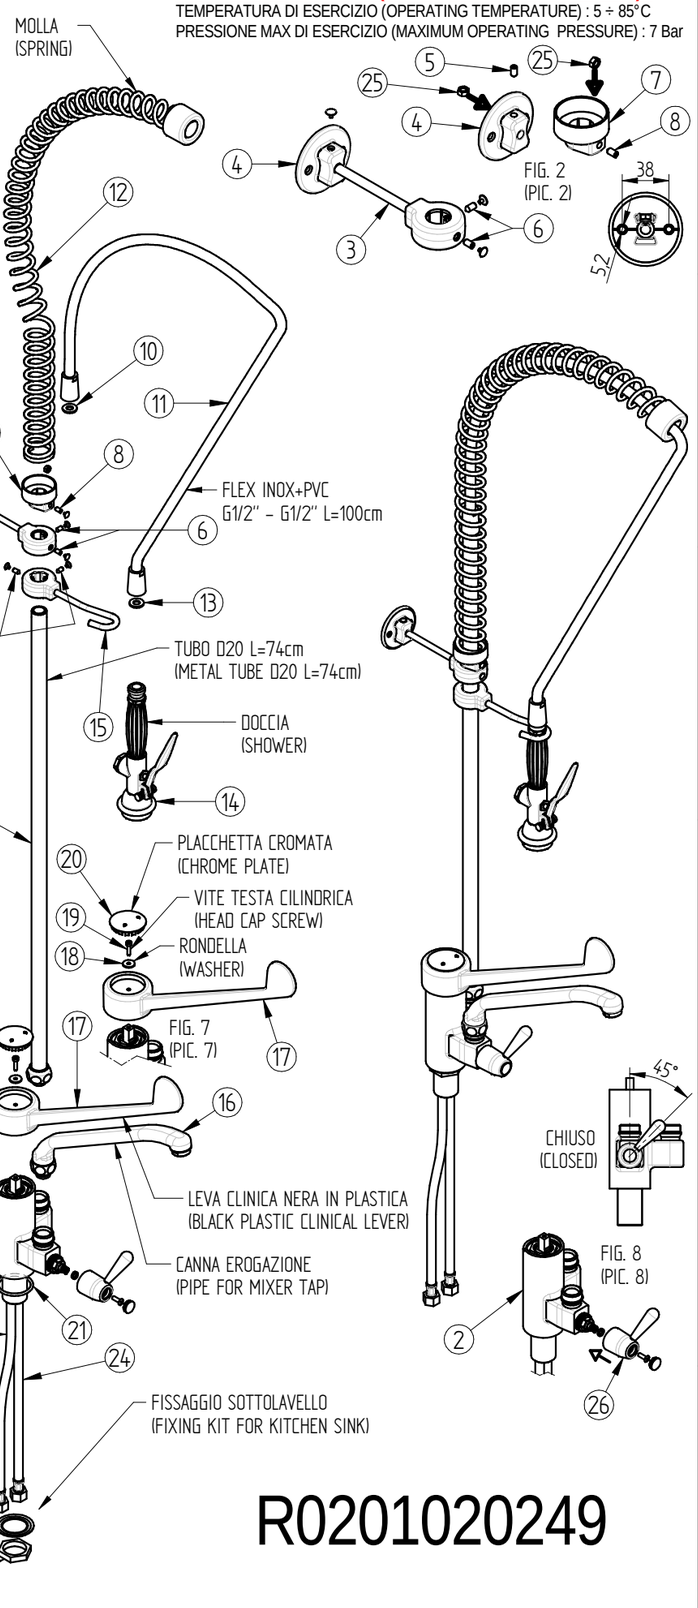


FIG. 8
(PIC. 8)

FIG. 7
(PIC. 7)

ISTRUZIONI MONTAGGIO:

1)togliere dalla scatola il rubinetto già assemblato (2)
2)forare il lavello da ø32,5
3)inserire la guarnizione OR (21) nella sede del corpo. Inserire il corpo (2) nel foro del lavello
4)inserire prima la ranella (22) e poi il dado (23) nei flessibili (24)
5)fissare il corpo (2) da sotto il lavello con il kit ranella (22) + dado (23) e stringere con una chiave da 38
6)collegare i flessibili (24) alla rete idrica
7)fissare il tubo (1) sul corpo (2) (stringere con una chiave da 30)
8)infilare nel tubo (1) il gancio (15) per il fissaggio doccetta,e pre avvitare i grani (9) di fermo
9)tagliare l'asta di fissaggio a muro (3) alla distanza "X" dalla parete (v. fig. 1)
10)infilare nel tubo (1) l'asta (3) per il fissaggio a parete,e pre avvitare i grani (6) di fermo
11)inserire dado M5 (25) nel proprio alloggiamento (v. fig. 2) e pre avvitare il grano (5;8) di fermo
12)montare la placca (4) nell'asta (3) e fissarlo col grano (5) (v. fig. 1)
13)infilare l'alloggiamento molla (7) nel tubo (1) e fissarlo col grano (8) ad una distanza indicativa di circa 220mm (v. fig. 3). **La posizione corretta si può vedere nel dettaglio A**
14)fissare la placca (4) nel muro con viti da ø5 dopo aver forato la parete (N°. 2 fori)
15)fissare l'asta per il fissaggio a parete (3) al tubo (1) mediante il serraggio dei grani (6) alla distanza desiderata (v. fig. 3)
16)montare la guarnizione (10) e il flessibile (11) nel tubo (1) (v. fig. 4)
17)infilare la molla (12) (v. fig. 4) fino a farla appoggiare nell'alloggiamento (7) (v. fig. 5)
18)montare guarnizione (13) e doccetta (14) all'estremità del flessibile (11)
19)fissare il gancio (15) al tubo (1) mediante il serraggio dei grani (9) ad una quota che permetta il fissaggio della doccetta
20)fissare leva (26) al corpo assemblato (2) (fig. 8)
21)fissare canna di erogazione (16) nel corpo (2) (stringere con una chiave da 30)
22)togliere placca cromata (20) dalla sua sede (fig. 7),fissare leva clinica (17) alla cartuccia,avvitare vite (19), riposizionare placca cromata (20) nella sede della leva clinica (fig. 6)
23)assicurarsi di aver fissato bene tutti i vari componenti tra di loro per evitare perdite

PRE-RINSE UNIT INSTALLATION:

1)take off the assembled tap (2) from the box
2)make a hole in the sink ø32,5
3)insert the OR-gasket (21) in its place into the body tap (2), and insert the body tap (2) into the hole in the sink
4)first insert the undulated spring washer (22) and then the hexagon nut W32x19 (23) in the flexible hoses (24)
5)fix the body tap (2) into the sink.Fix it using the hexagon nut (23) and tighten it with a spanner (SW38)
6)connect the flexible hoses (24) to the water supply
7)fix the tube (1) into the body (2) and fix it with a spanner (SW30)
8)install the spray gun bracket (15) into the metal tube (1) in order to fix the shower and pre-screw the knobs (9)
9)cut the fixing bar (3) to the "X" distance from the fixing plate on the wall (pic. 1)
10)put the bar (3) into the tube (1) in order to fix on the wall and pre-screw the knobs (6)
11)insert the M5 exagon nut (25) (pic. 2) in its place and pre-screw the knob (5;8)
12)insert the fix plate (4) into the bar (3) and fix it (5) (pic. 1)
13)install the tongs place (7) into the tube (1) and fix it (8) at a distance of 220mm (pic. 3). **The correct spring position is explained in detail A**
14)fix the plate (4) to the wall with ø5 screw after drilling (No. 2 holes)
15)fix the bar for the wall fixing (3) into the tube (1) throw the narrowing of the knobs (6) at the needed distance (pic. 3)
16)fix the gasket (10) and the flexible hose (11) into the tube (1) (pic. 4)
17)insert the spring (12) (pic. 4) in order to put it in its place (7) (pic. 5)
18)fix the gasket (13) and the shower (14) to the other end of the flexible hose (11)
19)fix the bracket (15) into the tube (1) throw the narrowing of the knobs (9) at a distance that allows you to fix the shower
20)fixing the lever (26) to the assembled tap (2) (pic. 8)
21)fix the swivel nozzle (16) into the assembled tap (2) and tighten it with a spanner (SW30)
22)remove chrome plate (20) from its place (pic. 7),fixing the clinical lever (17) to the cartridge and fix it with a screw (19),put the chromed plate (20) into the the side of the clinical lever (pic. 6)
23)make sure that all components have been fixed in order to avoid leaks

R0201020249

Rev. 00